


PARTS LIST

CM2201

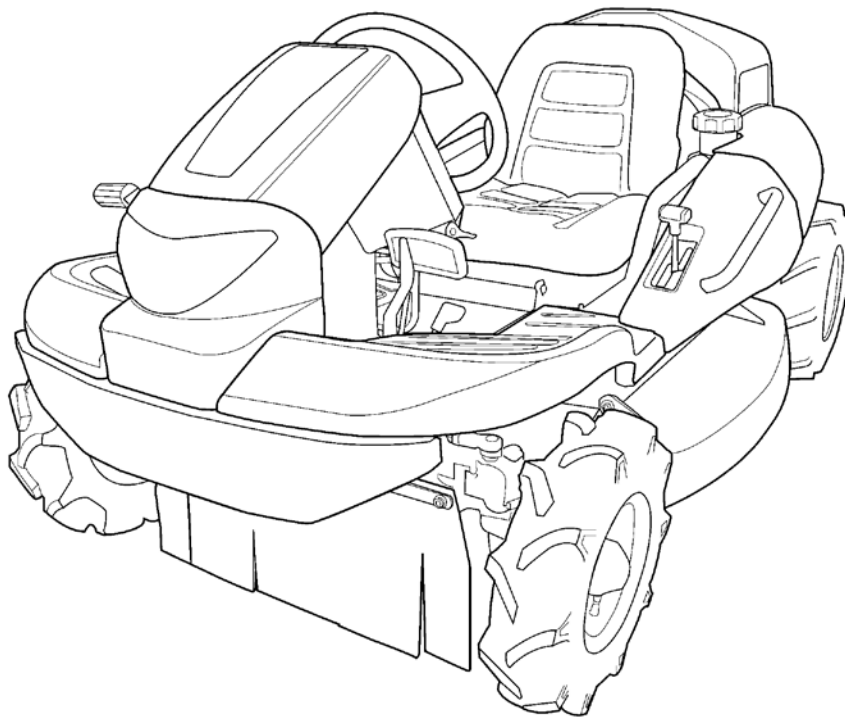

目次

Table of Contents

5347 000A エンジン(日本 韓国) Engine(Japan KR)	1
5347 000B エンジン(CE Asia USA) Engine(CE Asia USA)	2
5347 010A エンジンコントロール Engine Control	3
5346 020A デンソウ(日本 韓国) Electric(Japan KR)	4~5
5346 020B デンソウ(CE Asia USA) Electric(CE Asia USA)	6~7
5346 020C デンソウ(HST 右操作 日本) Electric(HST Lever Right Japan)	8~9
5347 030A ネンリョウタンク Fuel Tank	10~11
5347 100A フレーム Frame	12
5347 120A カバー Cover	13
5346 125A リアカバー Rear Cover	14~15
5347 130A バンパー Bumper	16
5347 130B ステップバンパー(CE Asia USA) Bumper with Step(CE Asia USA)	17
5346 200A ミッション JP KR Asia (チャージポンプナシ) Transmission(Without Charge Pump) JP KR Asia	18~19
5346 200B ミッション CE USA (チャージポンプ付) Transmission CE USA (With Charge Pump)	20
5332 205A HSTタンク(チャージポンプ付) HST Tank(With Charge Pump)	21
5346 210A フロントアクスル(標準) Front Axle(Standard)	22~23
5346 210B フロントアクスル(CE Asia 前ブレーキ) Front Axle(CE Asia with Front Brake)	24~25
5346 220A ゼンリン(AG 標準) Front Tire(AG Standard)	26
5347 220A ゼンリン(AG CE Asia 前ブレーキ) Front Tire(AG CE Asia with Front Brake)	27
5346 230A コウリン(AG) Rear Tire(AG)	28
5347 235A ドウリョクデンタツ (ソウコウ) Power Line (Drive)	29
5347 240A ドウリョクデンタツ (カリハ)	
Power Line (Cutting)	30~31
5347 250A カリハクドウ Cutting Rotary	32~33
5346 300A ステアリング Steering	34~35
5347 310A 走行・操作レバー(左ブレーキ 左HSTレバー)	
Drive Lever(Brake L HST L)	36~37
5347 310B 走行・操作レバー(左ブレーキ 左HSTレバー CE USA)	
Drive Lever(Brake L HST L CE USA)	38~39
5347 310C 走行・操作レバー(左ブレーキ 右HSTレバー)	
Drive Lever(Brake L HST R)	40~41
5347 320A フクヘンソクレバー Auxiliary Shift Lever	42
5346 330A ブレーキ(左) Brake(Left)	43
5346 330B ブレーキ(左 前ブレーキ) (Asia) Brake(Foot L with Front Brake)	44
5346 330E ブレーキ(左 前ブレーキLong) (CE USA)	
Brake(Long Foot L with Front Brake) (CE USA)	45
5347 340A デフロック Differential Lock	46
5347 350D シート SEAT	47
5347 350B シート(High)(CE USA) SEAT(High)(CE USA)	48
5347 400A カリハリリンク Cutting Link	49

目次

Table of Contents


5347 405A	カリタカサレバー(HST 左操作) Cutting Adjust(HST Lever L)	50
5347 405B	カリタカサレバー(HST 右操作) Cutting Adjust(HST Lever R)	51
5347 410A	カリハカパー Cutting Blade Shield	52~53
5347 410E	カリハカパー(CE USA) Cutting Blade Shield(CE USA)	54~55
5332 420A	カリハ Cutting Blade	56
5347 430A	カリハブレーキ Cutting Brake	57
5346 500A	マーク(国内 チャージポンプ無) Mark(JP/ Without Charge Pump)	58~59
5346 500E	マーク(CE USA) Mark(CE USA)	60~61
5346 500F	マーク(Asia) Mark(Asia)	62~63
5346 500K	マーク(韓国) Mark(Korea)	64~65
5347 530A	フゾクヒン(日本) Accessories(Japan)	66
5347 530E	フゾクヒン(CE Asia USA) Accessories(EU Asia USA)	67
5346 210C	フロントアクスル(ターフ) Front Axle(Turf)	68~69
5321 220B	ゼンリン(ターフ) Front Tire(Turf)	70
5323 230A	コウリン(ターフ) Rear Tire(Turf)	71
5347 3001 000	ステアリング Assy Steering Assy (- No.1550735)	72
5347 3002 001	ステアリング Assy Steering Assy (No.1550736 -)	73

RH


2020/September

RH


2020/September




5

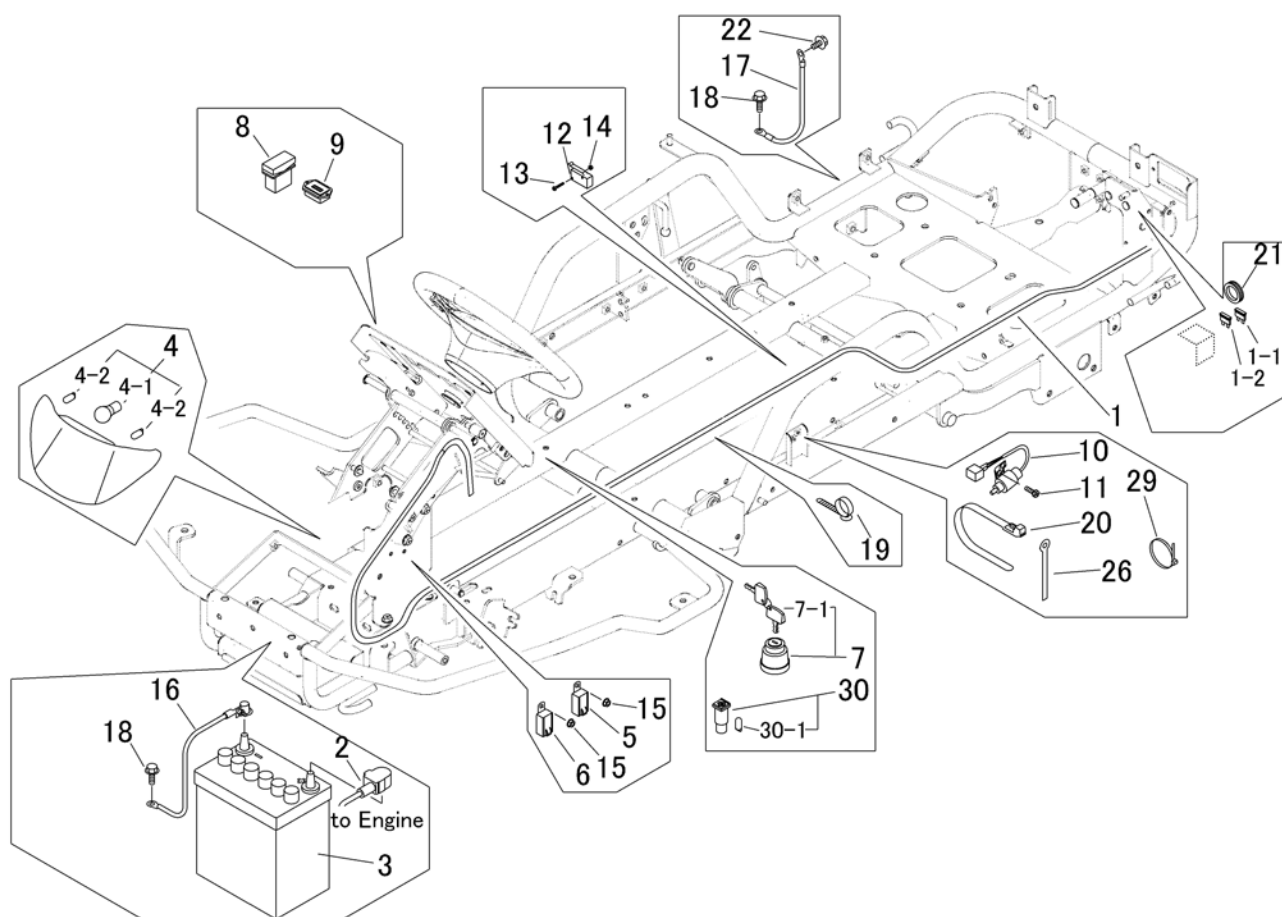



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 0202 001	ハーネス	HARNESS	1			- No.1550408	
1	5332 0202 002	ハーネス	HARNESS	1		B	No.1550409 -	
1-1	0980 1003 002	ヒューズ	FUSE	1				
1-2	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE	1				
2	0980 7201 704	プラスコード	CODE	1				
3	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1				
4	5332 0203 000	ランプ	LAMP	1				
4-1	5332 0203 100	バルブ	BULB	1				
4-2	0980 8120 348	バルブ	BULB	2				
5	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				パワーリレー(スタート)
6	3714 8075 000	リレー	RELAY	1				パワーリレー(停止)
7	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH	1				
7-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1				
8	5332 0205 000	スイッチ	SWITCH	1				ヘッドライトSW
9	5313 0205 000	アワメータ	METER	1				
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	1				セーフティSW(ブレーキ)
11	F204 0105 012	セムSA	BOLT	2				
12	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	2				セーフティSW(シート下、カリハクラッチ)
13	F242 0103 020	ナベセムSA	SCREW	4				
14	F300 0103 001	Fナット	NUT	4				
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	2				
16	3643 0217 000	マイナスコード	MINUS CODE	1				
17	3522 0231 000	マイナスコード	MINUS CODE	1				
18	3522 0238 100	タップタイト	TAP TIGHT	3				
19	3712 0315 000	クリップ	CLIP	5				

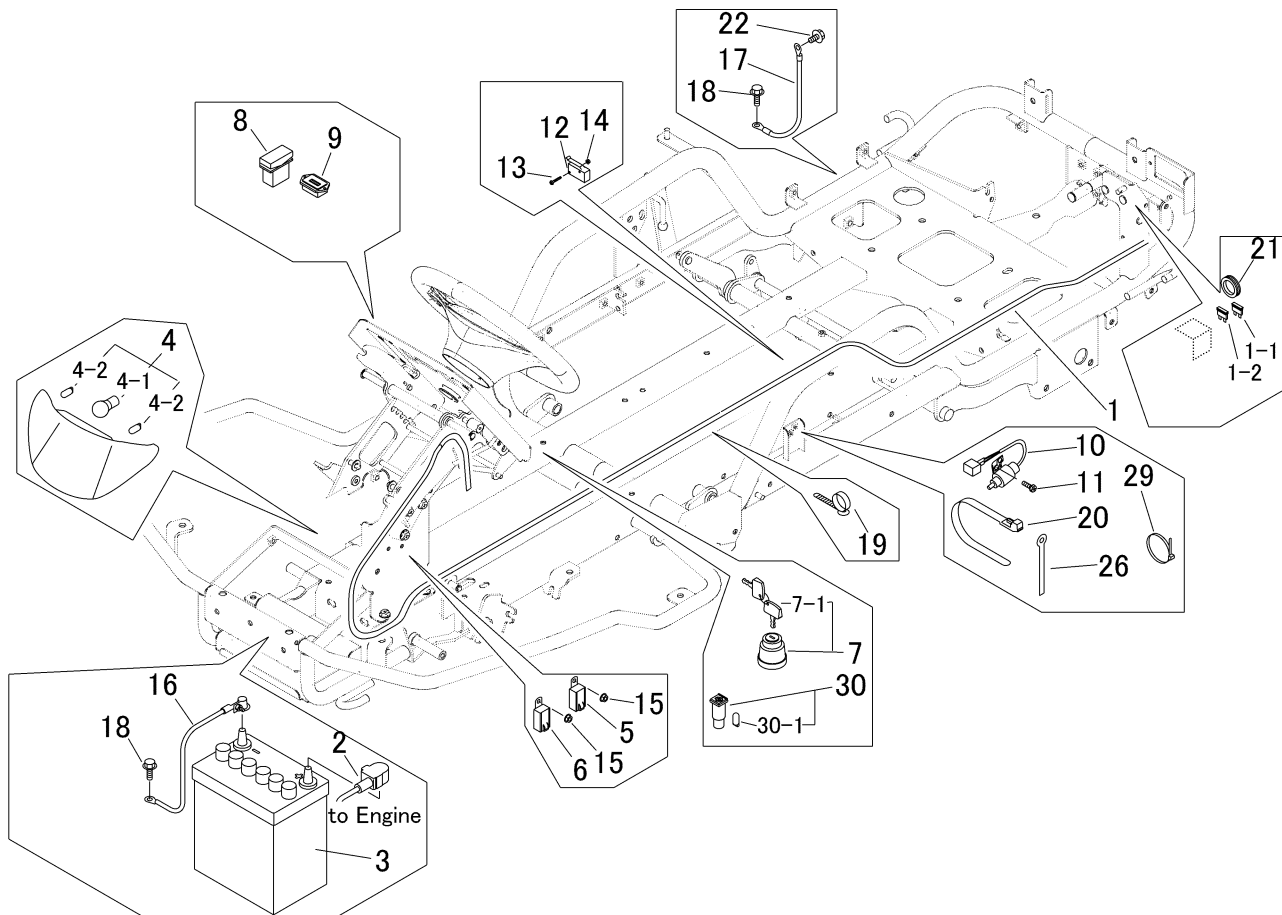[illegible]

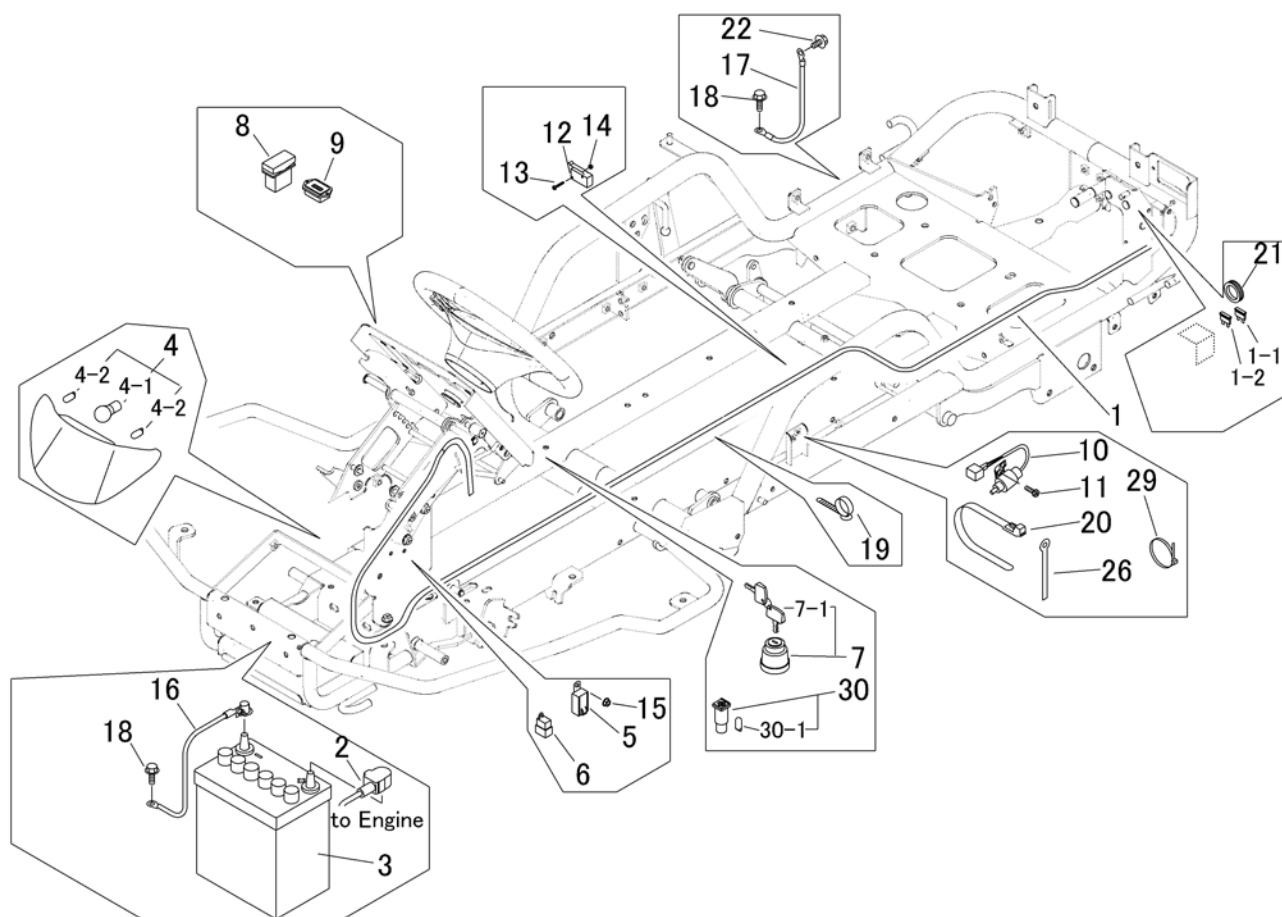


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 0202 001	ハーネス	HARNESS	1			- No.1630014	
1	5332 0202 002	ハーネス	HARNESS	1		B	No.1630015 -	
1-1	0980 1003 002	ヒューズ	FUSE	1				
1-2	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE	1				
2	0980 7201 704	プラスコード	CODE	1				
3	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1				
4	5332 0203 000	ランプ	LAMP	1				
4-1	5332 0203 100	バルブ	BULB	1				
4-2	0980 8120 348	バルブ	BULB	2				
5	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				パワーリレー(スタート)
6	5309 0254 000	ハーネス	HARNESS	1				
7	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH	1				
7-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1				
8	5332 0205 000	スイッチ	SWITCH	1				ヘッドライトSW
9	5313 0205 000	アワメータ	METER	1				
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	1				セーフティSW(ブレーキ)
11	F204 0105 012	セムSA	BOLT	2				
12	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	2				セーフティSW(シート下、カリハクラッチ)
13	F242 0103 020	ナベセムSA	SCREW	4				
14	F300 0103 001	Fナット	NUT	4				
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	1				
16	3643 0217 000	マイナスコード	MINUS CODE	1				
17	3522 0231 000	マイナスコード	MINUS CODE	1				
18	3522 0238 100	タップタイト	TAP TIGHT	3				
19	3712 0315 000	クリップ	CLIP	5				

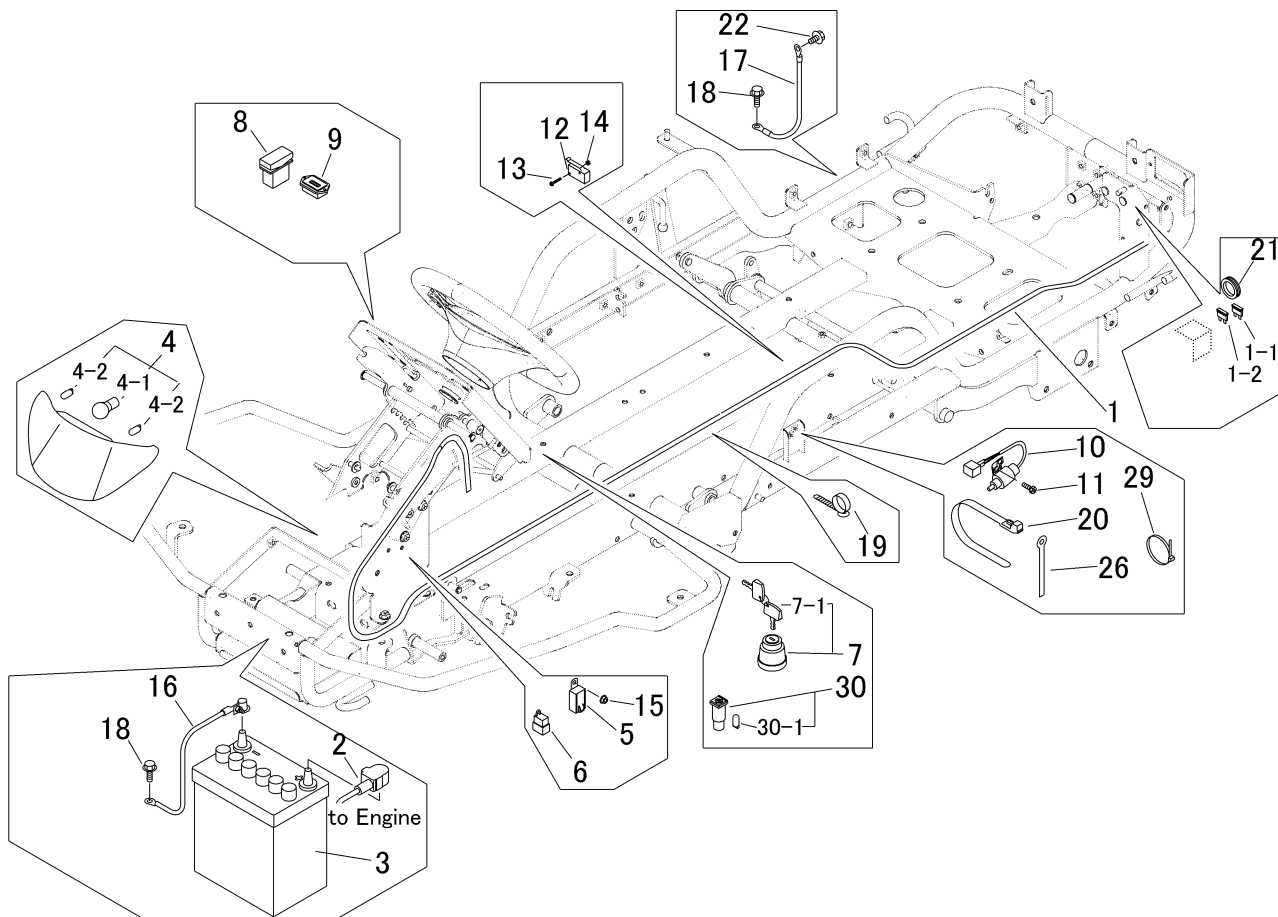[illegible]

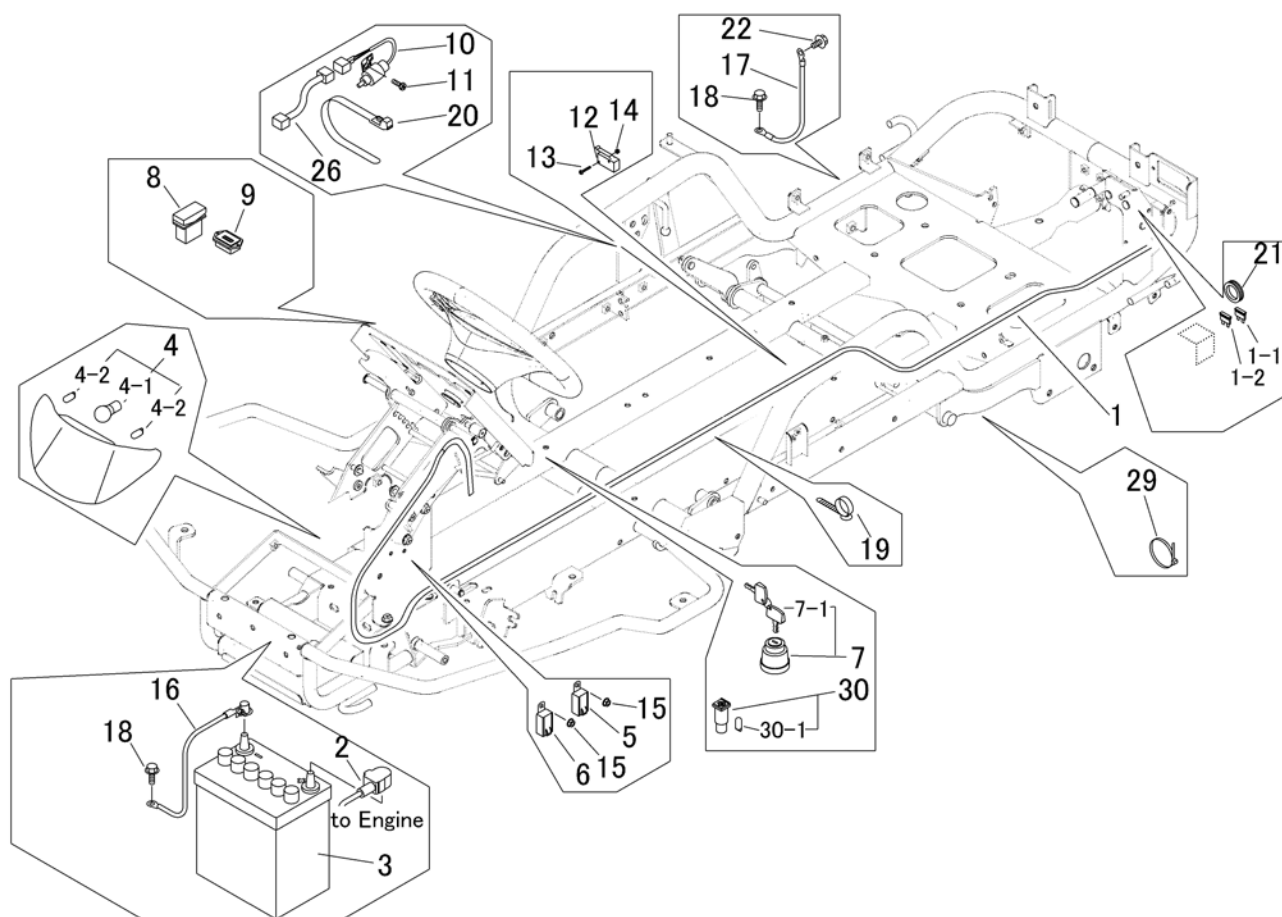


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 0202 001	ハーネス	HARNESS	1			- No.1550408	
1	5332 0202 002	ハーネス	HARNESS	1		B	No.1550409 -	
1-1	0980 1003 002	ヒューズ	FUSE	1				
1-2	0980 1001 002	ヒューズ	FUSE	1				
2	0980 7201 704	プラスコード	CODE	1				
3	3705 3901 000	バッテリー	BATTERY	1				
4	5332 0203 000	ランプ	LAMP	1				
4-1	5332 0203 100	バルブ	BULB	1				
4-2	0980 8120 348	バルブ	BULB	2				
5	3714 0491 000	リレー	RELAY	1				パワーリレー(スタート)
6	3714 8075 000	リレー	RELAY	1				パワーリレー(停止)
7	3718 0425 000	メインスイッチAssy	SWITCH	1				
7-1	3718 0425 100	キーAssy	KEY	1				
8	5332 0205 000	スイッチ	SWITCH	1				ヘッドライトSW
9	5313 0205 000	アワメータ	METER	1				
10	5310 0208 000	スイッチ	SWITCH	1				セーフティSW(ブレーキ)
11	F204 0105 012	セムSA	BOLT	2				
12	5306 3541 000	スイッチ	SWITCH	2				セーフティSW(シート下、カリハクラッチ)
13	F242 0103 020	ナベセムSA	SCREW	4				
14	F300 0103 001	Fナット	NUT	4				
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	2				
16	3643 0217 000	マイナスコード	MINUSCODE	1				
17	3522 0231 000	マイナスコード	MINUSCODE	1				
18	3522 0238 100	タップタイト	TAPTIGHT	3				
19	3712 0315 000	クリップ	CLIP	5				

5346 020C デンソウ(HST 右操作 日本) Electric(HST Lever Right Japan)

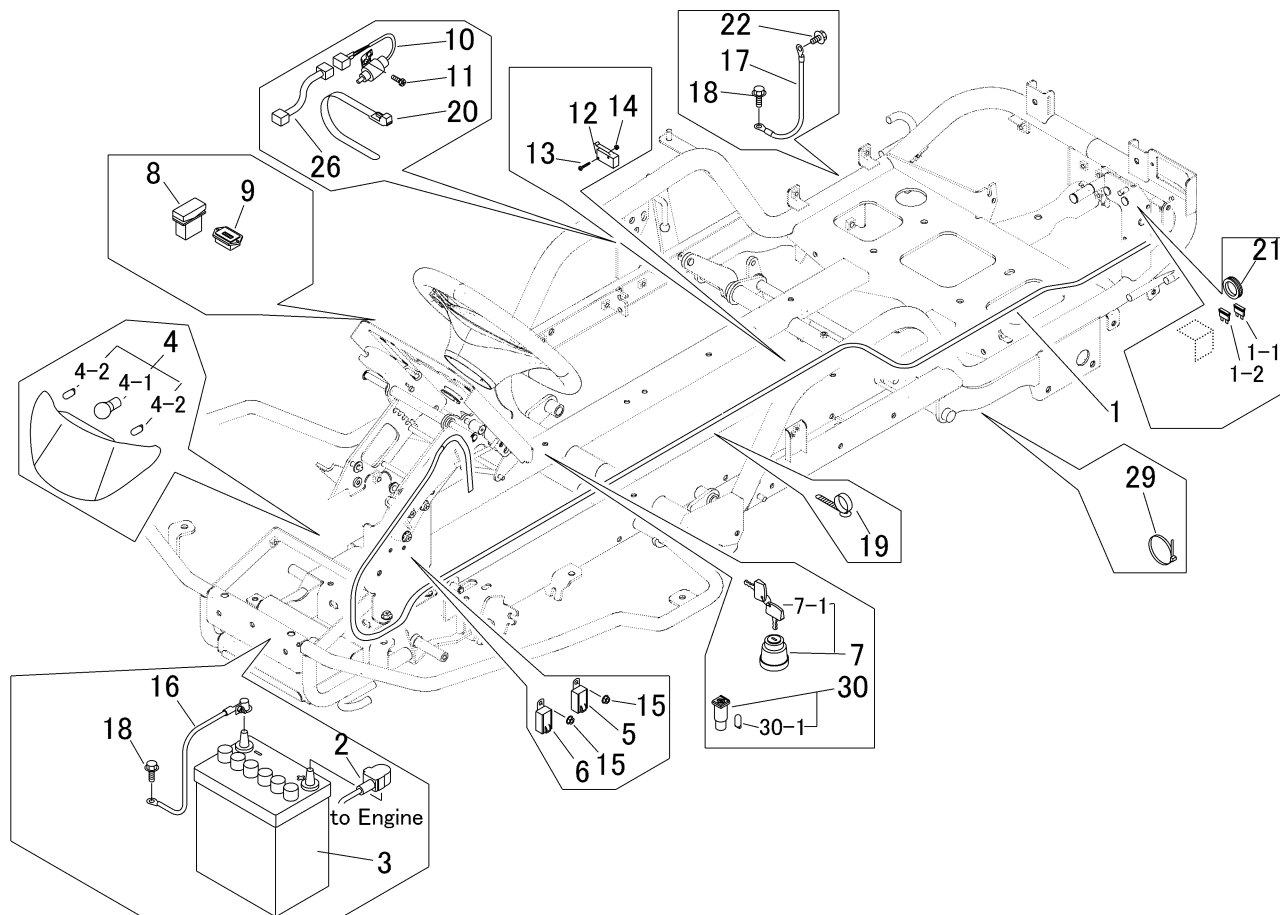
[illegible]

5347 030A ネンリョウタンク Fuel Tank

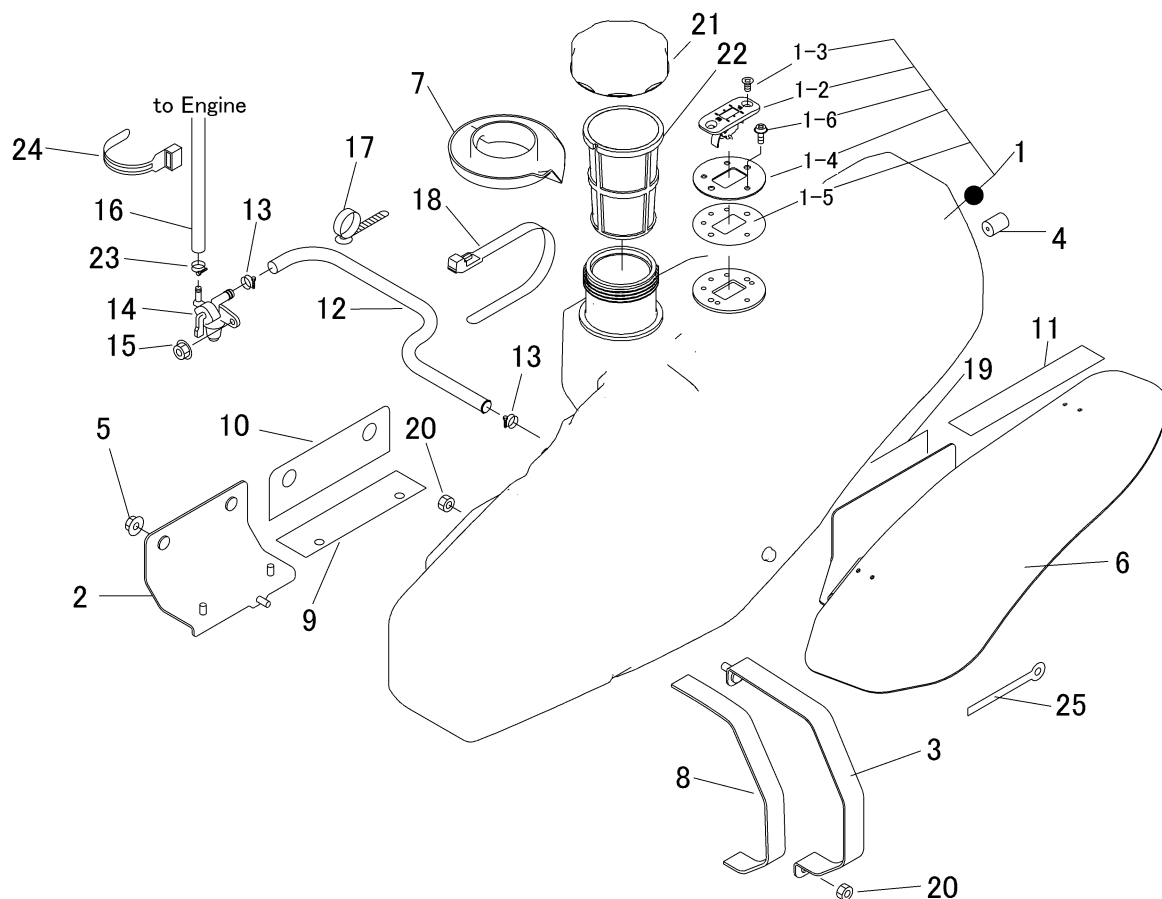

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 0302 005	タンクASSY	TANK ASSY	1				
1-2	5332 0304 001	ゲージ	GAUGE	1				
1-3	A222 0106 014	サコネジ	SCREW	2				
1-4	5332 0305 000	プレート	PLATE	1				
1-5	5332 0321 000	シール	SEAL	1				
1-6	F242 0105 010	ナベ*セムA	SCREW	3				
2	5332 0306 000	ブラケット	BRACKET	1				
3	5332 0307 000	ブラケット	BRACKET	1				
4	5332 0318 000	ホコ*ゴム	GROMMET	1				
5	F301 0108 000	Fナット	NUT	2				
6	5332 0308 001	ブラケット	BRACKET	1				
7	5332 0309 000	カバー	COVER	1				
8	5332 0311 000	ゴムイタ	GROMMET	1				
9	5332 0312 000	ゴムイタ	GROMMET	1				
10	5332 0313 000	ゴムイタ	GROMMET	1				
11	5332 0314 000	ゴムイタ	GROMMET	1				
12	5332 0315 000	ホース	HOSE	1				
13	0050 1100 140	ホースバンド	BAND	2				
14	5305 0329 000	フューエルコック	COCK	1				
15	F300 0106 000	Fナット	NUT	1				
16	5332 0316 000	ホース	HOSE	1				
17	3712 0315 000	クリップ	CLIP	1				
18	3637 0254 000	プラスチックバンド	BAND	2				
19	5332 0317 001	インシュレータ	INSULATOR	1				
20	A351 0108 002	Uナット	NUT	2				


5347 030A ネンリョウタンク Fuel Tank

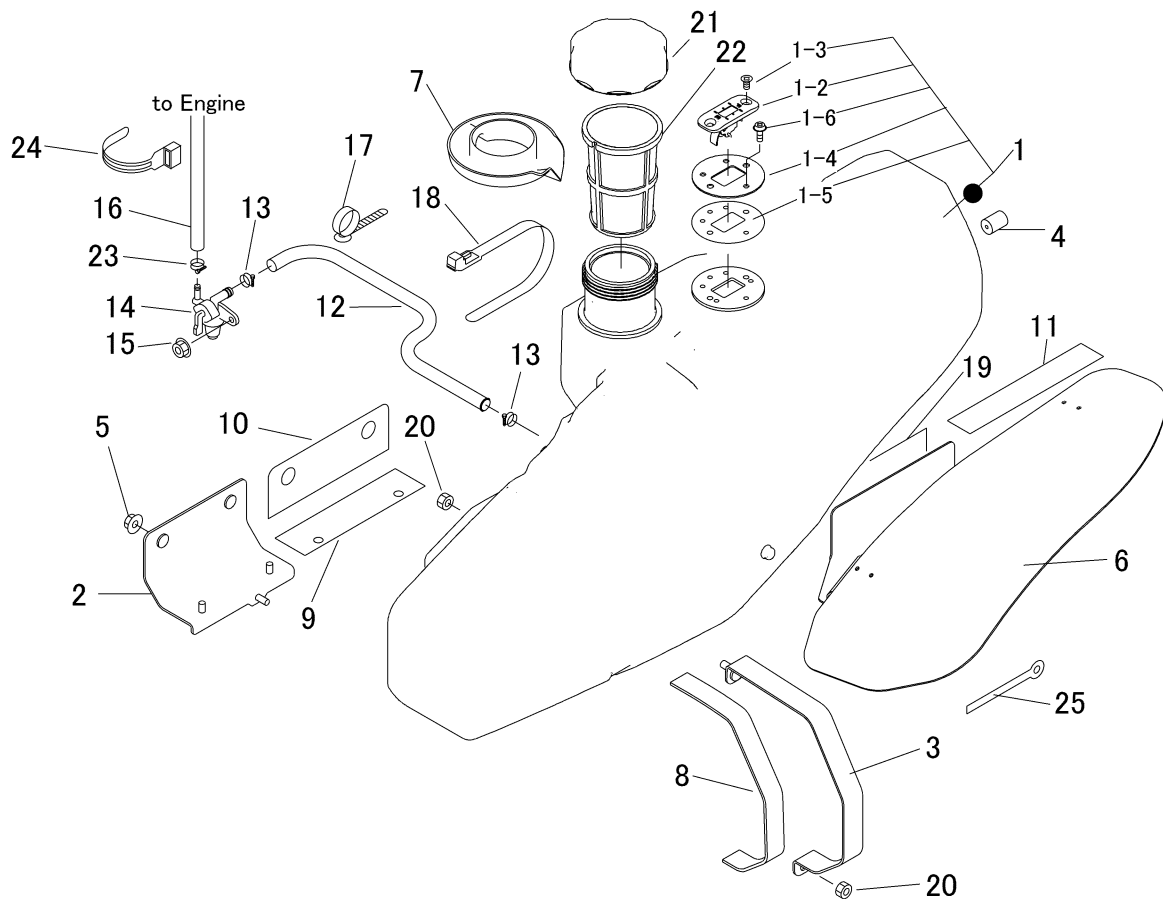[illegible]



Forward


RH

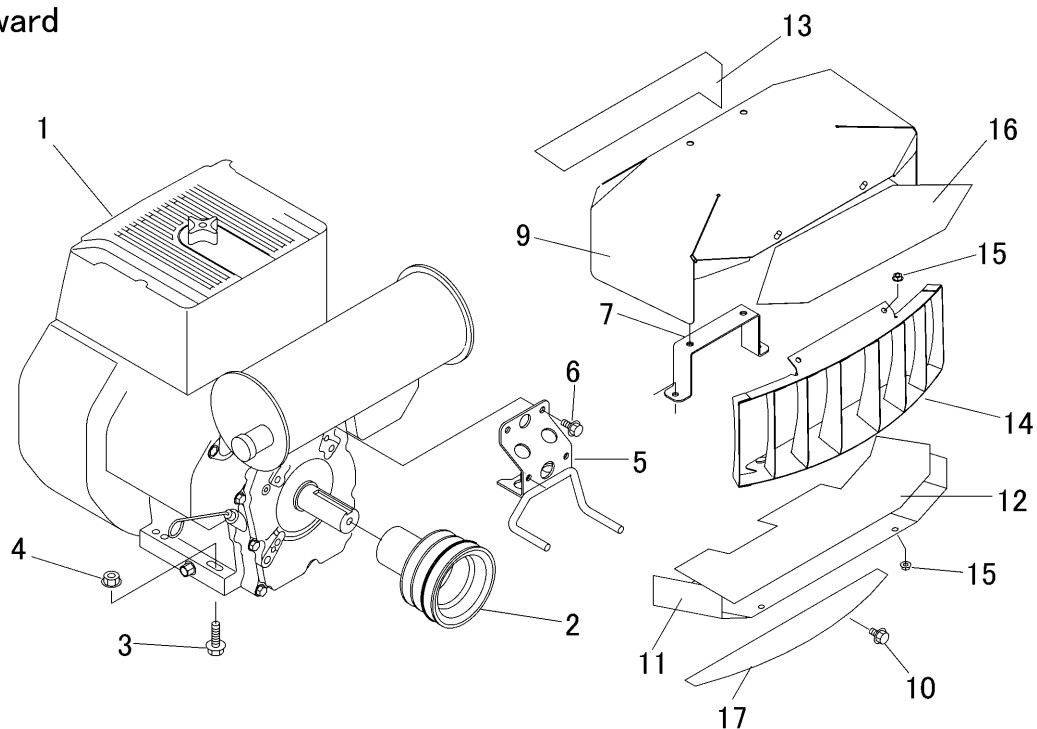

LH


[illegible]

5347 120A カバー Cover

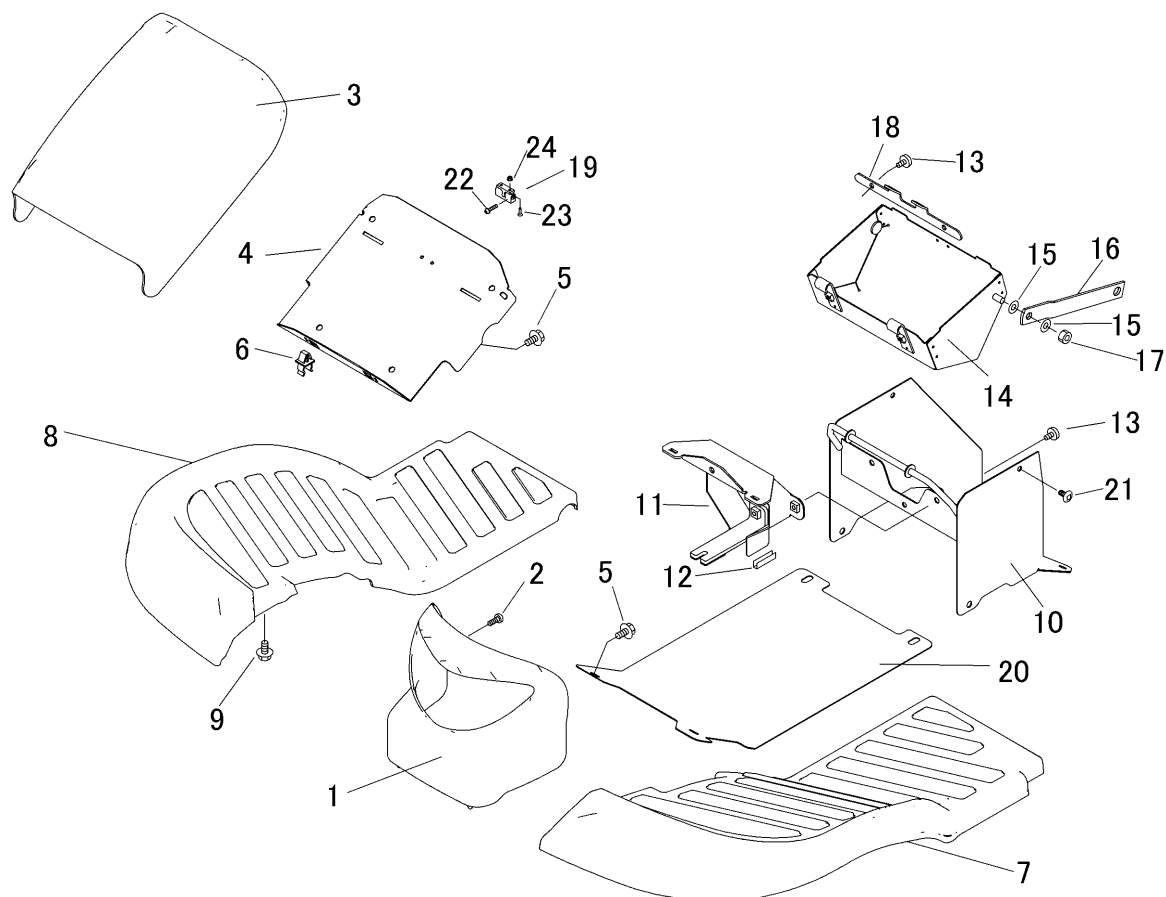

見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME			Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 1201 000	ランプカバー	COVER		1				黄色
2	A252 0160 012	トラスコネジ	SCREW		1				
3	5347 1202 000	フロントカバー	COVER		1				黄色
4	5332 1205 000	プレート	PLATE		1				
5	K700 0106 012	Fボルト	BOLT		4				
6	3583 4019 000	ロッドホルダー	ROD HOLDER		2				
7	5332 1203 000	ステップ	STEP		1			- No.1550449	
7	5346 1203 000	ステップ	STEP		1		D	No.1550450 -	RR
8	5332 1204 000	ステップ	STEP		1			- No.1550449	
8	5346 1204 000	ステップ	STEP		1		D	No.1550450 -	RR
9	K110 0108 016	Fボルト	BOLT		8				
10	5347 1206 000	カバー	COVER		1				
11	5332 1207 000	ブラケット	BRACKET		1				
12	5313 1294 000	トリム	TRIM		2				
13	3643 1295 000	ケショウネジ	SCREW		5				
14	5332 1208 000	ブラケット	BRACKET		1				
15	0350 0140 818	PW	WASHER		4				
16	5332 1209 000	プレート	PLATE		2				
17	A351 0108 002	Uナット	NUT		2				
18	5332 1211 000	プレート	PLATE		1				
19	5332 1214 000	ホールキャッチ	CATCH		1				
20	5347 1213 000	プレート	PLATE		1				
21	3661 1457 100	クリップ	CLIP		2				
22	H242 0103 005	ナベセムSB	SCREW		2				
23	A222 0103 010	サラコネジ	SCREW		2				
24	F300 0103 001	Fナット	NUT		2				


5346 125A リアカバー Rear Cover
RH

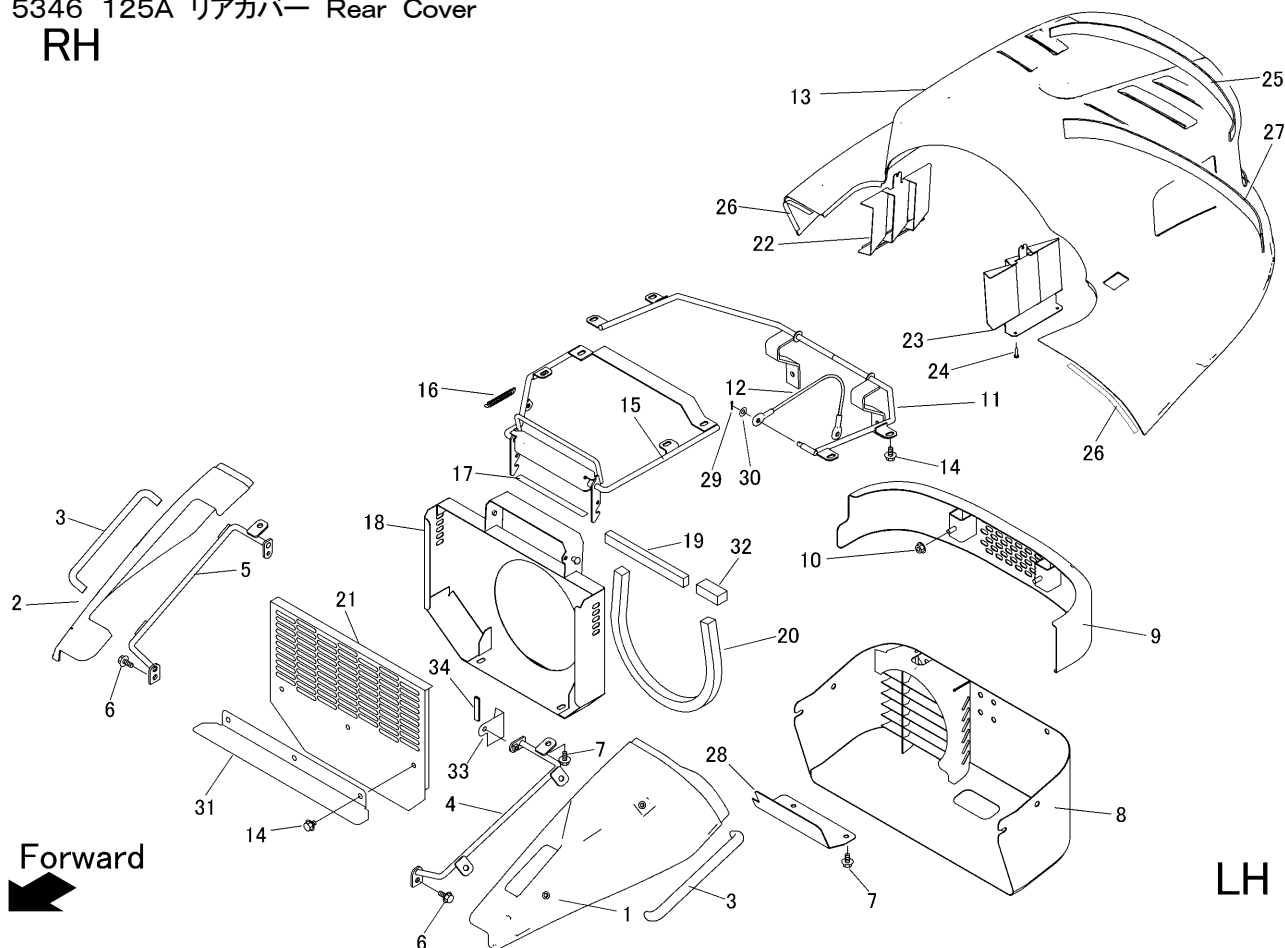


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 1261 000	カバー	COVER	1				黄色
2	5347 1262 000	カバー	COVER	1				黄色
3	5347 1255 000	グリップ	GRIP	2				Silver
4	5332 1256 000	ブラケット	BRACKET	1				
5	5332 1257 000	ブラケット	BRACKET	1				
6	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4				
7	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	16				
8	5332 1258 000	カバー	COVER	1				
9	5346 1251 000	バンパ	BAMPER	1				
10	F301 0108 000	Fナット	NUT	4				
11	5347 1252 000	ブラケット	BRACKET	1				
12	5236 1341 000	ワイヤー	WIRE	1				
13	5332 1253 000	カバー	COVER	1			- No.1550449	赤色
13	5346 1253 000	カバー	COVER	1		D	No.1550450 -	RR
14	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	11				
15	5332 1265 000	カバー	COVER	1				
16	5201 3608 000	バネ	SPRING	1				
17	3673 1247 000	インシュレータ	INSULATOR	1				
18	5347 1253 000	カバー	COVER	1				
19	5347 1256 000	エフトシーラー	INSULATOR	1				
20	5347 1257 000	エフトシーラー	INSULATOR	1				
21	5347 1254 100	カバー	COVER	1				
22	5332 1269 000	カバー	COVER	1				
23	5332 1269 500	カバー	COVER	1				
24	5332 1269 800	バインドコネジ	SCREW	4				


RH

LH

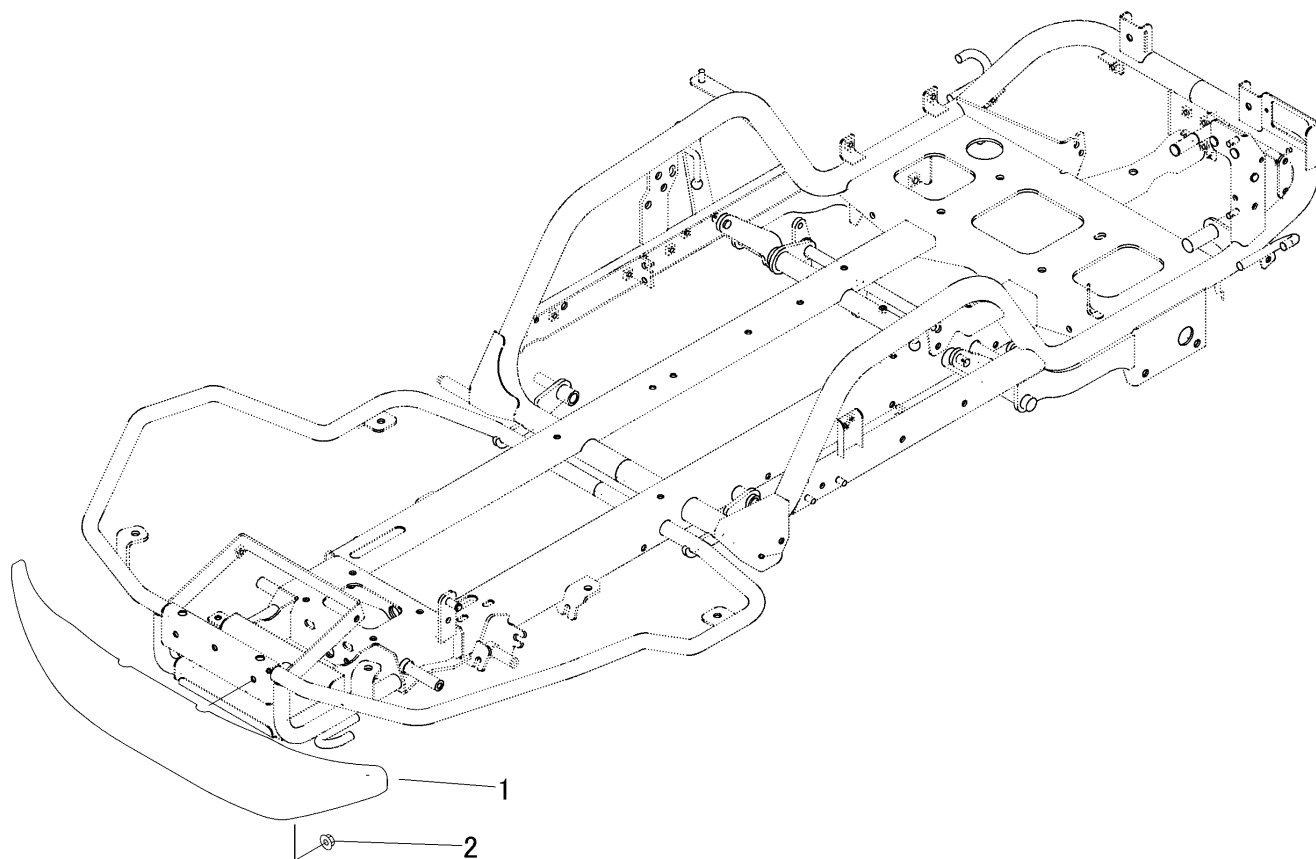[illegible]


5347 130B ステップバンパー(CE Asia USA) Bumper with Step(CE Asia USA)

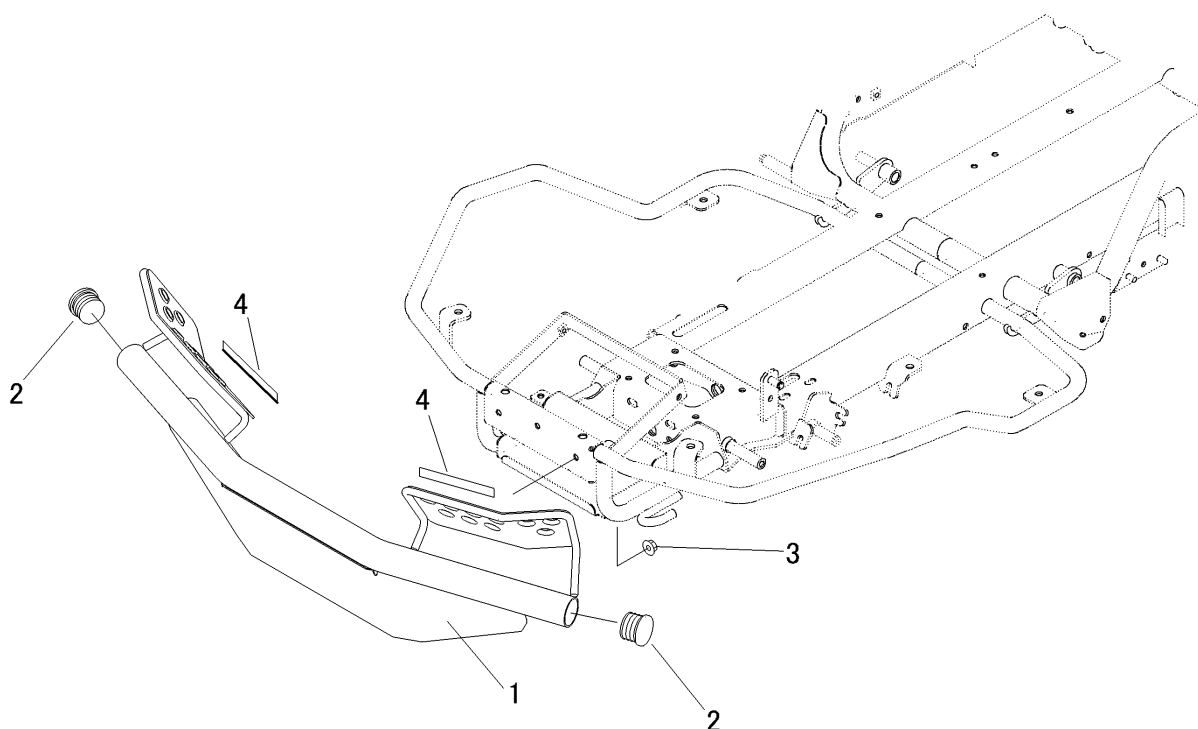
[illegible]

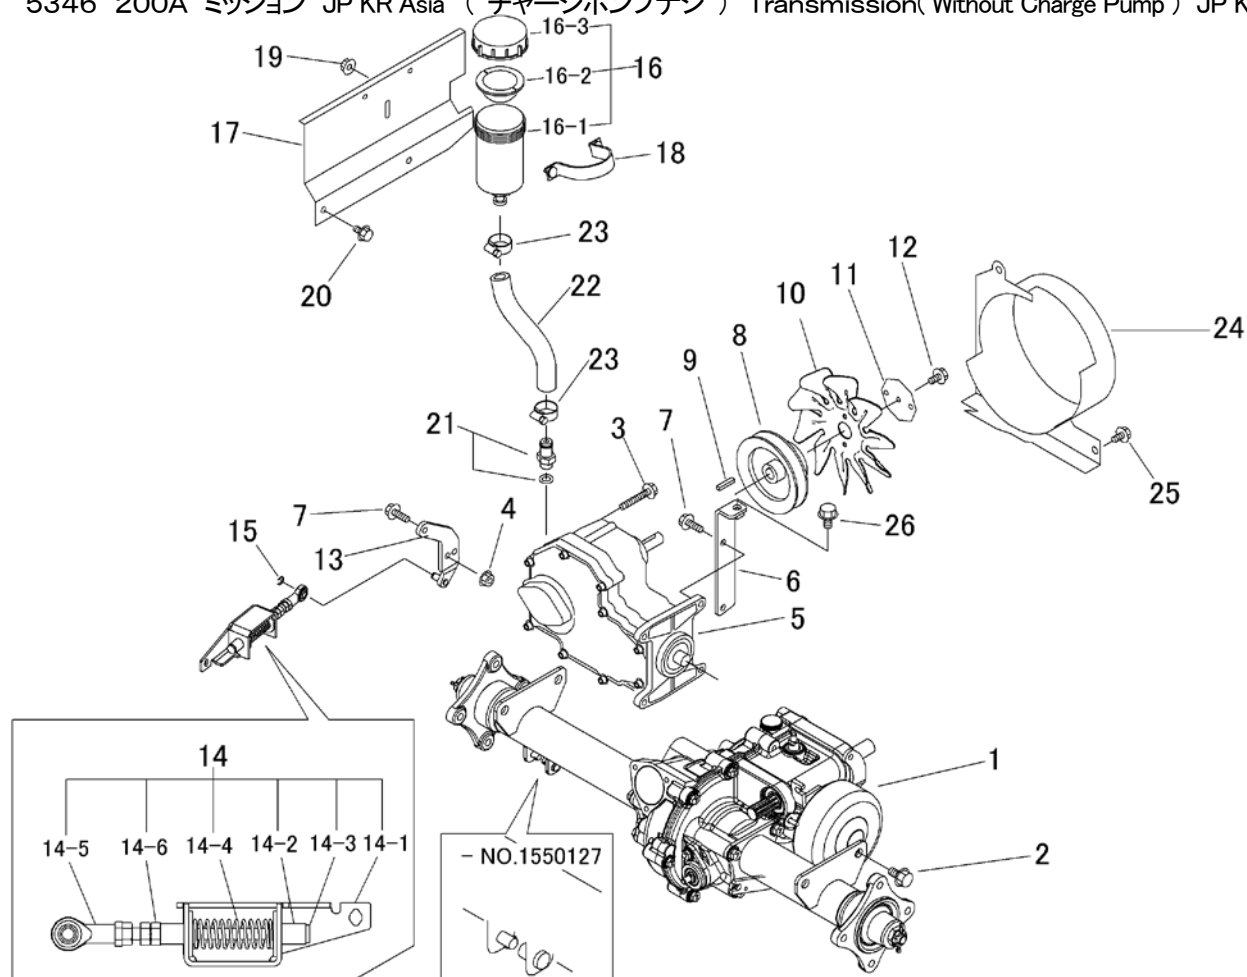

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5346 800A 000	ミッションAssy	Transmission Assy	1			- NO. 1550127	
1	5346 800A 001	ミッションAssy	Transmission Assy	1		B	NO. 1550128 -	
2	K712 0612 025	Fボルト	BOLT	4				
3	K814 0108 050	Fボルト	BOLT	1				
4	F301 0108 000	Fナット	NUT	2				
5	5313 8106 002	HST	HST	1				
6	5347 2001 000	ブラケット	BRACKET	1				
7	K710 0108 025	Fボルト	BOLT	5				
8	3557 2031 001	プーリ	PULLEY	1				
9	0572 0005 028	キー	KEY	1				
10	5335 2023 000	ファン	FAN	1				
11	5332 2004 000	プレート	PLATE	1				
12	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	3				
13	5347 2002 000	リンク	LINK	1				
14	5347 2003 000	HSTニュートラルアッシ	NEUTRALASSY	1				
14-1	5347 2003 100	ブラケット	BRACKET	1				
14-2	5347 2003 200	ガイド	GUIDE	2				
14-3	5347 2003 400	ボルト	BOLT	1				
14-4	5310 3109 500	スプリング	SPRING	1				
14-5	5347 2003 500	ロッドエンド	JOINT	1				
14-6	A301 0108 001	ナット	NUT	3				
15	0742 0100 600	リング	RING	1				
16	5313 2015 000	タンクアッシ	TANK	1				
16-1	5313 2015 100	タンク	TANK	1				
16-2	5313 2015 200	パッキン	PACKING	1				


5346 200A ミッション JP KR Asia (チャージポンプナシ) Transmission(Without Charge Pump) JP KR Asia

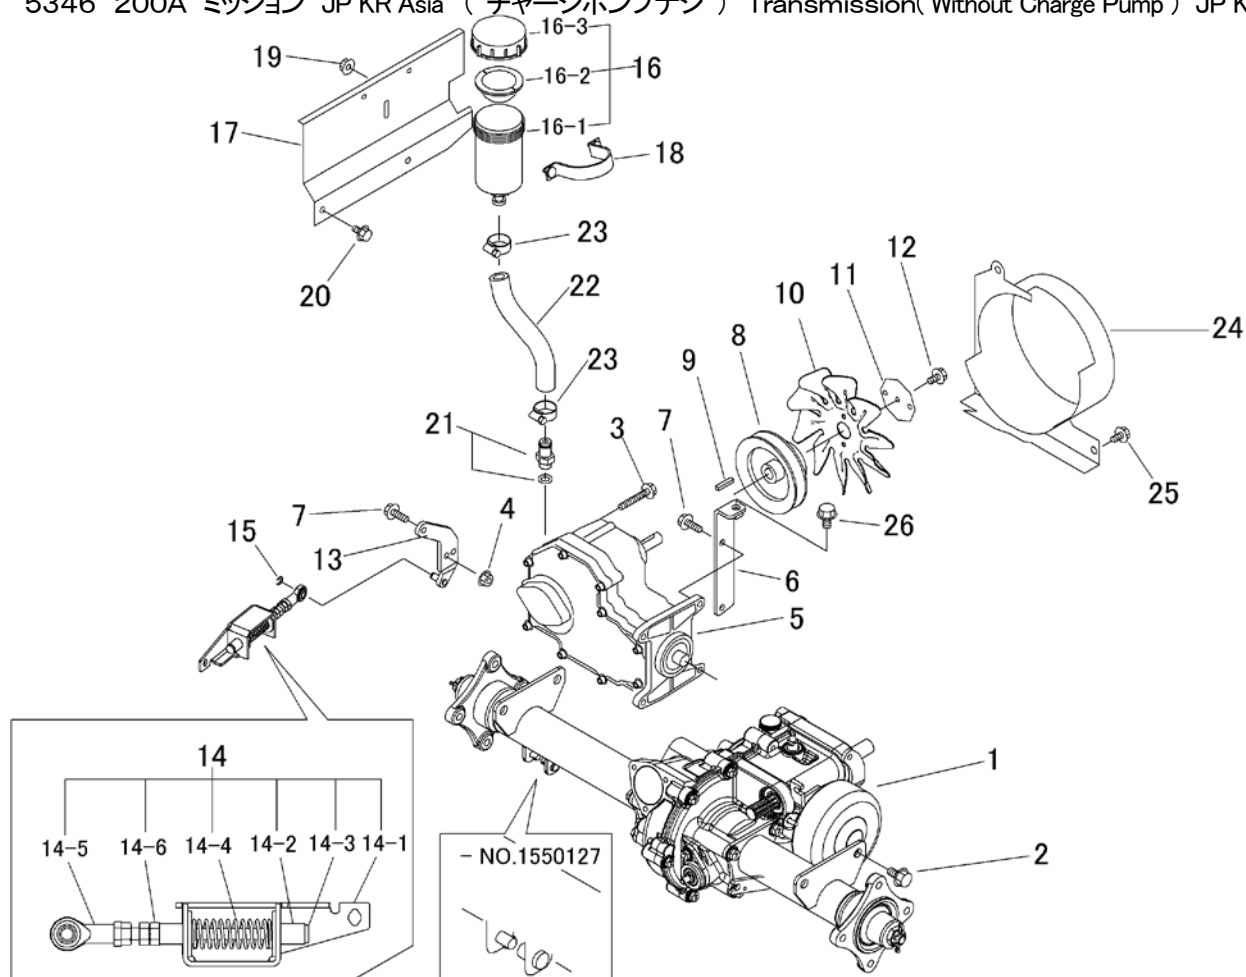[illegible]

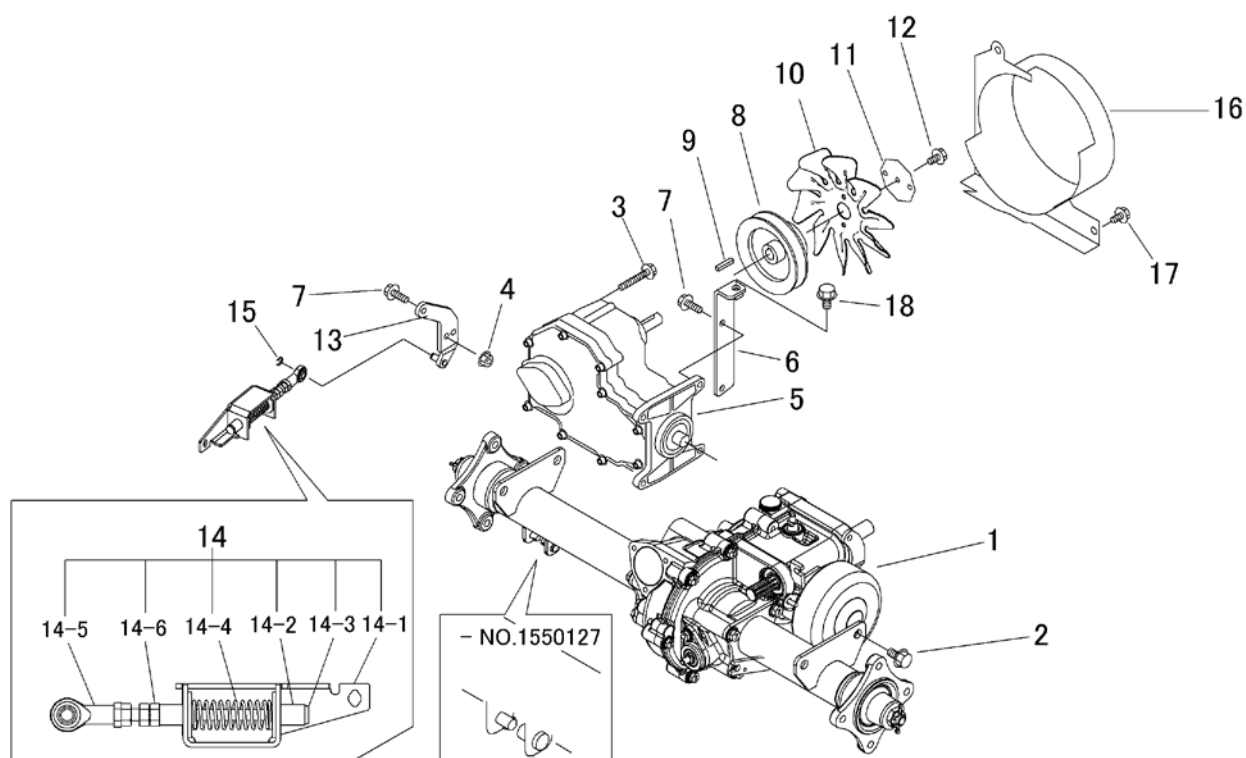

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5346 800A 000	ミッションAssy	Transmission Assy	1			- NO. 1550127	
1	5346 800A 001	ミッションAssy	Transmission Assy	1		B	NO. 1550128 -	
2	K712 0612 025	Fボルト	BOLT	4				
3	K814 0108 050	Fボルト	BOLT	1				
4	F301 0108 000	Fナット	NUT	2				
5	5316 8105 002	HST	HST	1				
6	5347 2001 000	ブラケット	BRACKET	1				
7	K710 0108 025	Fボルト	BOLT	5				
8	3557 2031 001	プーリ	PULLEY	1				
9	0572 0005 028	キー	KEY	1				
10	5335 2023 000	ファン	FAN	1				
11	5332 2004 000	プレート	PLATE	1				
12	K700 0106 014	Fボルト	BOLT	3				
13	5347 2002 000	リンク	LINK	1				
14	5347 2003 000	HSTニュートラルアッシー	NEUTRALASSY	1				
14-1	5347 2003 100	ブラケット	BRACKET	1				
14-2	5347 2003 200	ガイド	GUIDE	2				
14-3	5347 2003 400	ボルト	BOLT	1				
14-4	5310 3109 500	スプリング	SPRING	1				
14-5	5347 2003 500	ロッドエンド	JOINT	1				
14-6	A301 0108 001	ナット	NUT	3				
15	0742 0100 600	リング	RING	1				
16	5347 2004 000	ブラケット	BRACKET	1				
17	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	2				
18	K712 0110 020	Fボルト	BOLT	1				


5332 205A HSTタンク(チャージポンプ付) HST Tank(With Charge Pump)

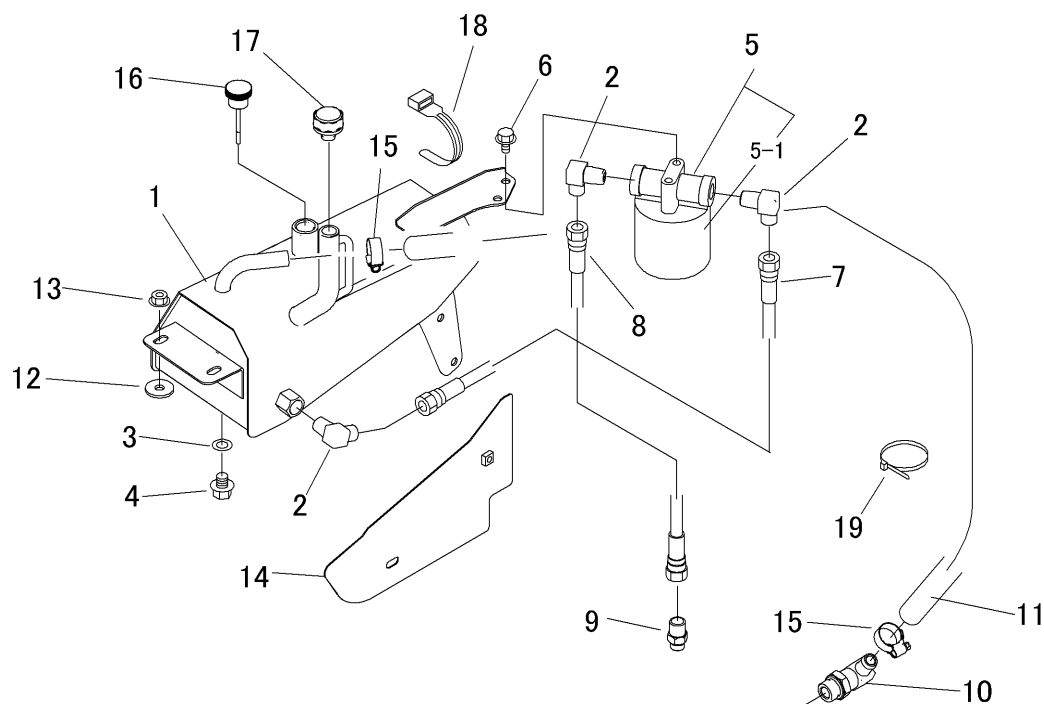

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 2051 000	タンク	TANK	1				
2	3640 6034 000	エルボ	ADAPTER	3				
3	0833 0001 200	シールワッシャ	WASHER	1				
4	K712 0112 020	Fボルト	BOLT	1				
5	5347 2071 000	フィルタ	FILTER	1				
5-1	5347 2071 200	エレメント	ELEMENT	1				
6	K710 0108 012	Fボルト	BOLT	5				
7	3667 6021 000	ホース	HOSE	1				
8	3677 6333 000	ホース	HOSE	1				
9	5332 2053 000	アダプタ	ADAPTER	1				
10	5310 2058 000	アダプタ	ADAPTER	1				
11	5332 2057 000	ホース	HOSE	1				
12	5313 1229 000	ワッシャ	WASHER	2				
13	F301 0108 000	Fナット	NUT	2				
14	5332 2054 000	カバー	COVER	1				
15	3308 2114 000	バンド	BAND	2				
16	5332 2055 000	チュウユセン	CAP	1				
17	5332 2056 000	ブリーザキャップ	CAP	1				
18	3513 3131 000	プラスチックバンド	BAND	1				
19	5210 0099 100	SKBインダー	BAND	1				

5346 210A フロントアクスル(標準) Front Axle(Standard)


RH

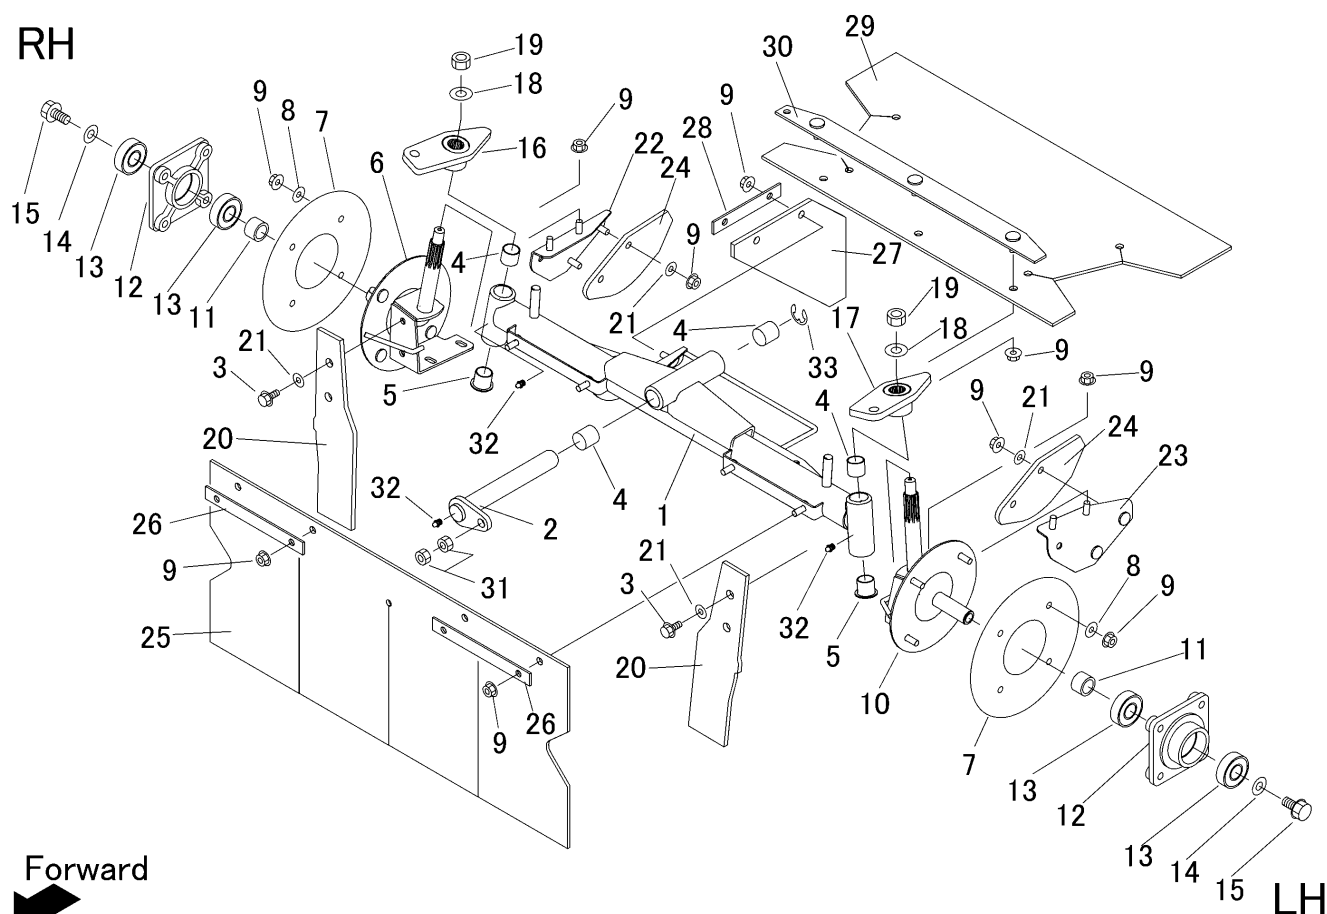


Forward

LH

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5336 2101 000	ゼンシャシク	F AXLE	1	F1-2WD			
2	5347 2108 000	ピン	PIN	1			- NO. 1550358	M8,Eリング,クリスニップル
2	5347 2103 001	ピン	PIN	1		D	NO. 1550359 -	M10,Eリング,クリスニップル
3	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4				
4	5333 2102 000	ブッシュ	BUSH	4				
5	5333 2103 000	ブッシュ	BUSH	2				
6	5333 2104 000	ステアリングナックル R	KNUCKLE R	1				Normal
7	5306 2121 000	カバー	COVER	2				
8	0350 0140 822	PW	WASHER	8				
9	F301 0108 000	Fナット	NUT	25				
10	5333 2105 000	ステアリングナックルL	KNUCKLE L	1				Normal
11	5323 2122 000	パイプ	PIPE	2				
12	5305 2126 000	ホイールホス	HUB	2				
13	0750 0562 044	ベアリング	BEARING	4				
14	5305 2132 000	マルサ	WASHER	2				
15	K712 0112 025	Fボルト	BOLT	2				
16	5346 2106 000	ナックルアームR	ARM R	1				
17	5346 2107 000	ナックルアームL	ARM L	1				
18	0350 0161 430	PW	WASHER	2				
19	A350 0114 001	Uナット	NUT	2				
20	5333 2108 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
21	0350 0160 828	PW	WASHER	8				
22	5323 2131 001	ガード	GUARD	1				
23	5323 2129 001	ガード	GUARD	1				
24	5323 2132 000	ゴムイタ	RUBBER	2				

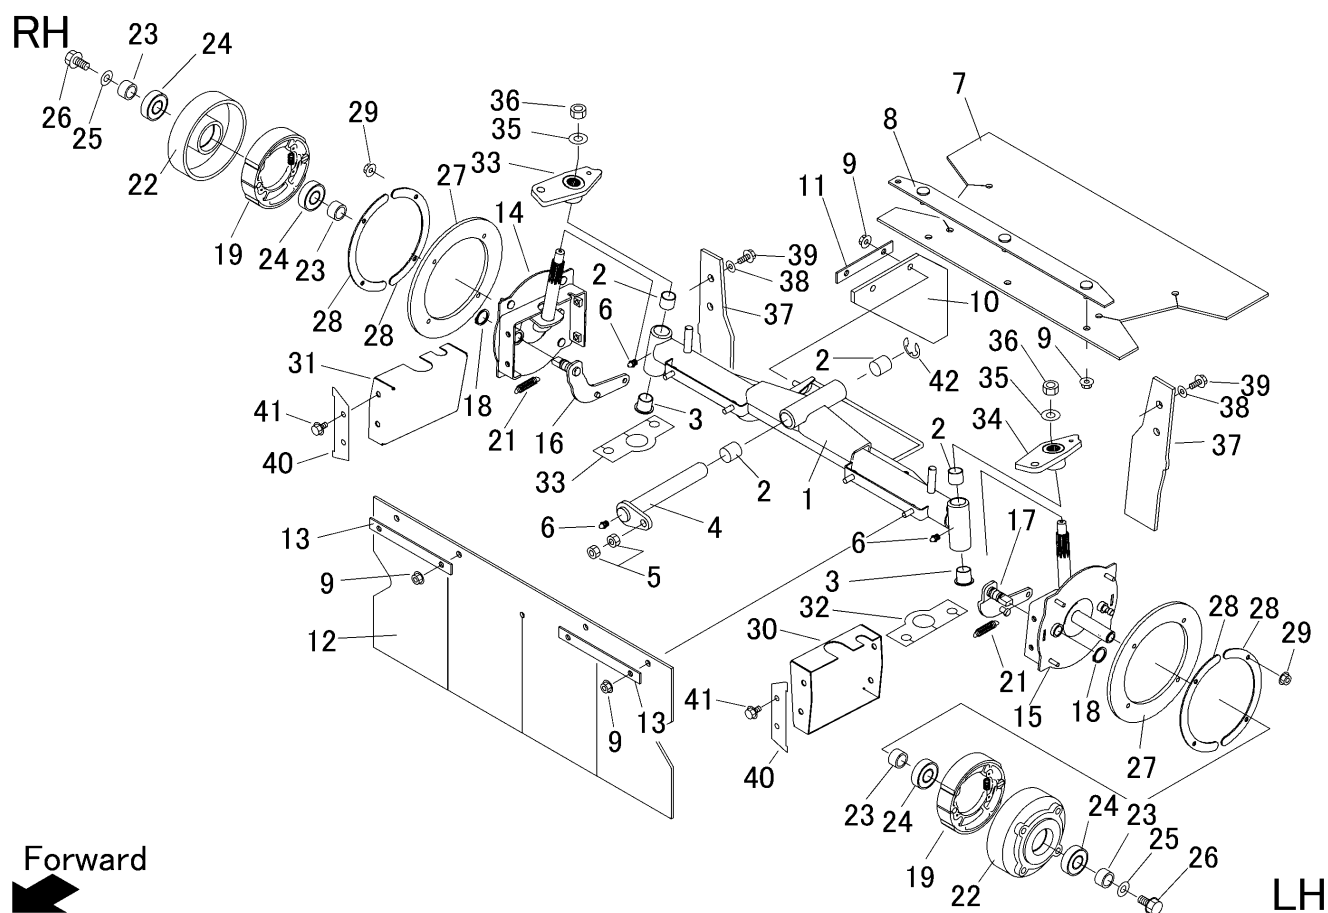



見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5336 2101 000	ゼンシャシク	F AXLE	1	F1-2WD			
2	5333 2102 000	ブッシュ	BUSH	4				
3	5333 2103 000	ブッシュ	BUSH	2				
4	5347 2108 000	ピン	PIN	1			- NO. 1550358	M8,Eリング,クリスニップル
4	5347 2103 001	ピン	PIN	1		D	NO. 1550359 -	M10,Eリング,クリスニップル
5	5347 2106 000	ハードロックナット	NUT	1			- NO. 1550358	
5	5347 2107 000	ハードロックナット	NUT	1		D	NO. 1550359 -	
6	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE GREASE	2			- NO. 1550358	
6	A650 0100 600	グリースニップル	NIPPLE GREASE	3		D	NO. 1550359 -	
7	5336 2114 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
8	5333 2115 000	ブラケット	BRACKET	1				
9	F301 0108 000	Fナット	NUT	9				
10	5333 2112 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
11	5333 2113 000	プレート	PLATE	1				
12	5333 2109 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
13	5333 2111 001	プレート	PLATE	2				
14	5333 2121 000	ステアリングナックル R	KNUCKLE R	1				ブレーキ付R
15	5333 2122 000	ステアリングナックル L	KNUCKLE L	1				ブレーキ付L
16	5333 2123 000	ブレーキレバー	LEVER	1				
17	5333 2124 000	ブレーキレバー	LEVER	1				
18	0740 0001 600	Cリング	RING	2				
19	7305 9901 000	シューセット	SHOE set	2				
21	3408 5202 000	スプリング	SPRING	2				
22	5333 2125 000	ドラム	DRUM	2				

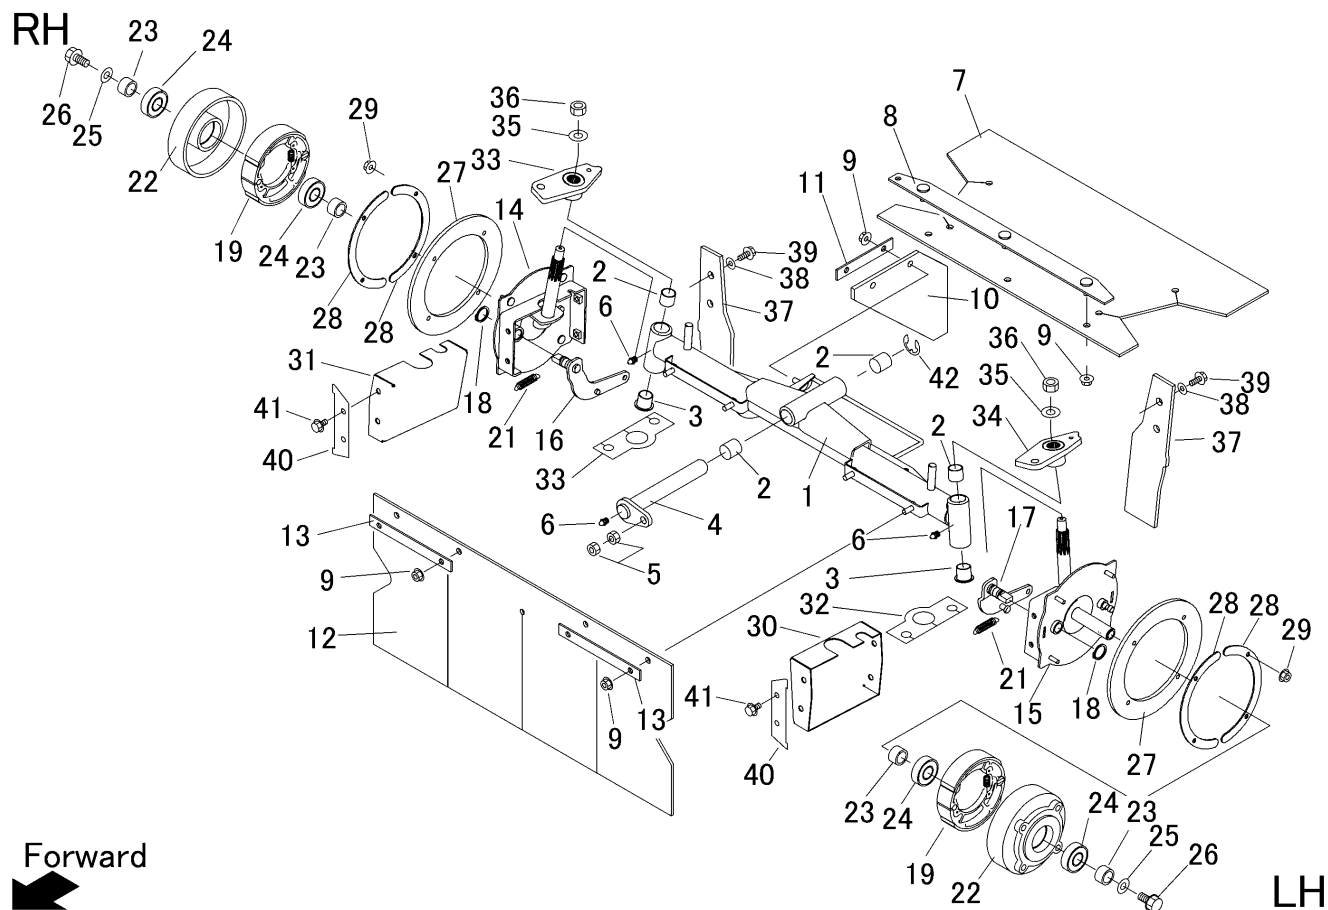


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
23	5333 2126 000	パイプ	PIPE	4				
24	0750 0562 044	ベアリング	BEARING	4				
25	0350 0161 240	PW	WASHER	2				
26	K712 0112 025	Fボルト	BOLT	2				
27	5333 2127 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
28	5333 2128 000	プレート	PLATE	4				
29	F300 0106 000	Fナット	NUT	8				
30	5333 2129 000	プレート	PLATE	1				
31	5333 2131 000	プレート	PLATE	1				
32	5333 2132 001	ゴムイタ	RUBBER	2				
33	5346 2104 000	ナックルアームR	ARM R	1				
34	5346 2105 000	ナックルアームL	ARM L	1				
35	0350 0161 430	PW	WASHER	2				
36	A350 0114 001	Uナット	NUT	2				
37	5333 2136 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
38	0350 0140 822	PW	WASHER	4				
39	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4				
40	5333 2137 000	プレート	PLATE	2				
41	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	4				
42	0742 0101 500	Eリング	Ring	1		D	NO. 1550359 -	


5346 220A ゼンリン(AG 標準) Front Tire(AG Standard)

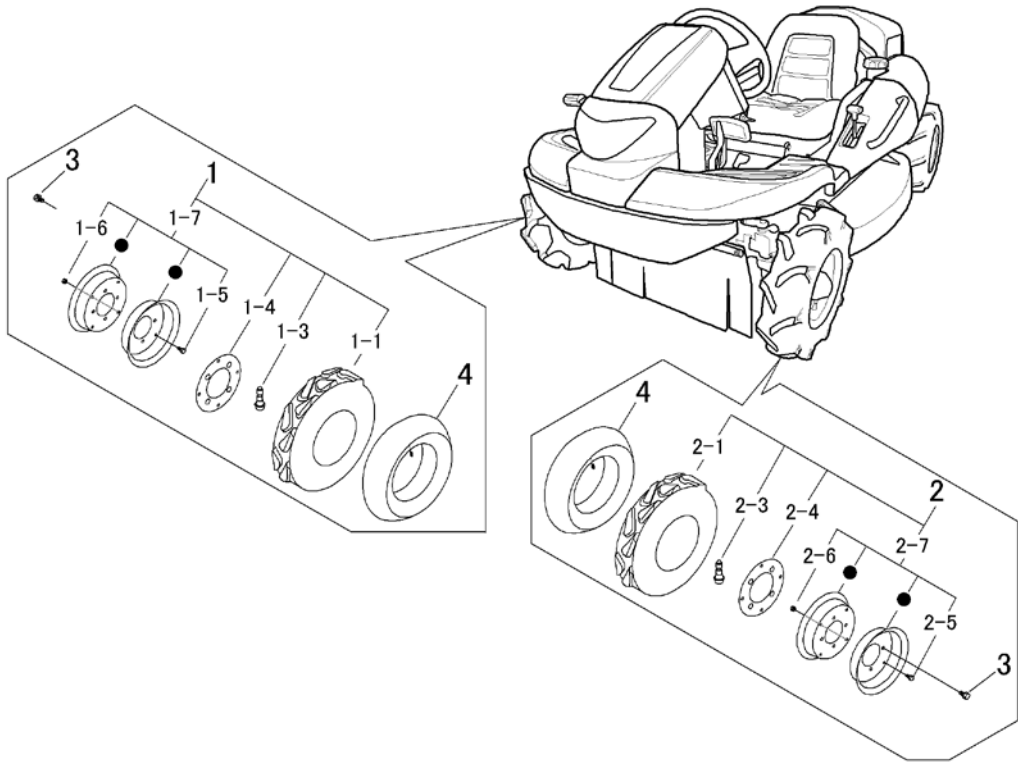[illegible]

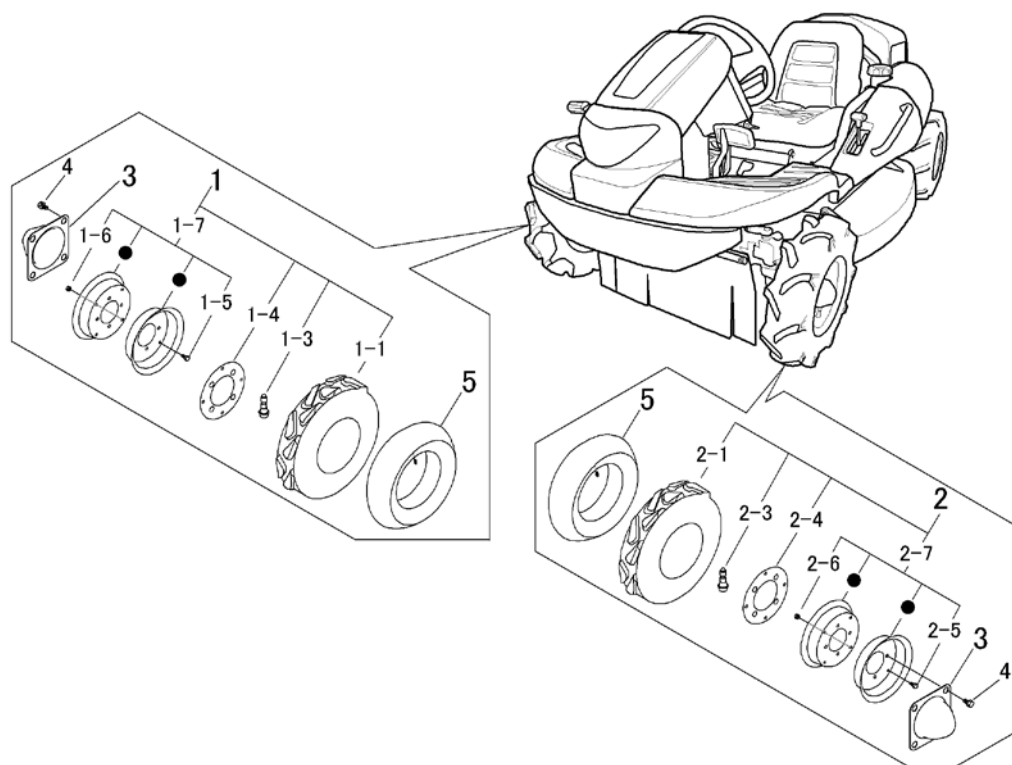
[illegible]

5346 230A コウリン(AG) Rear Tire(AG)

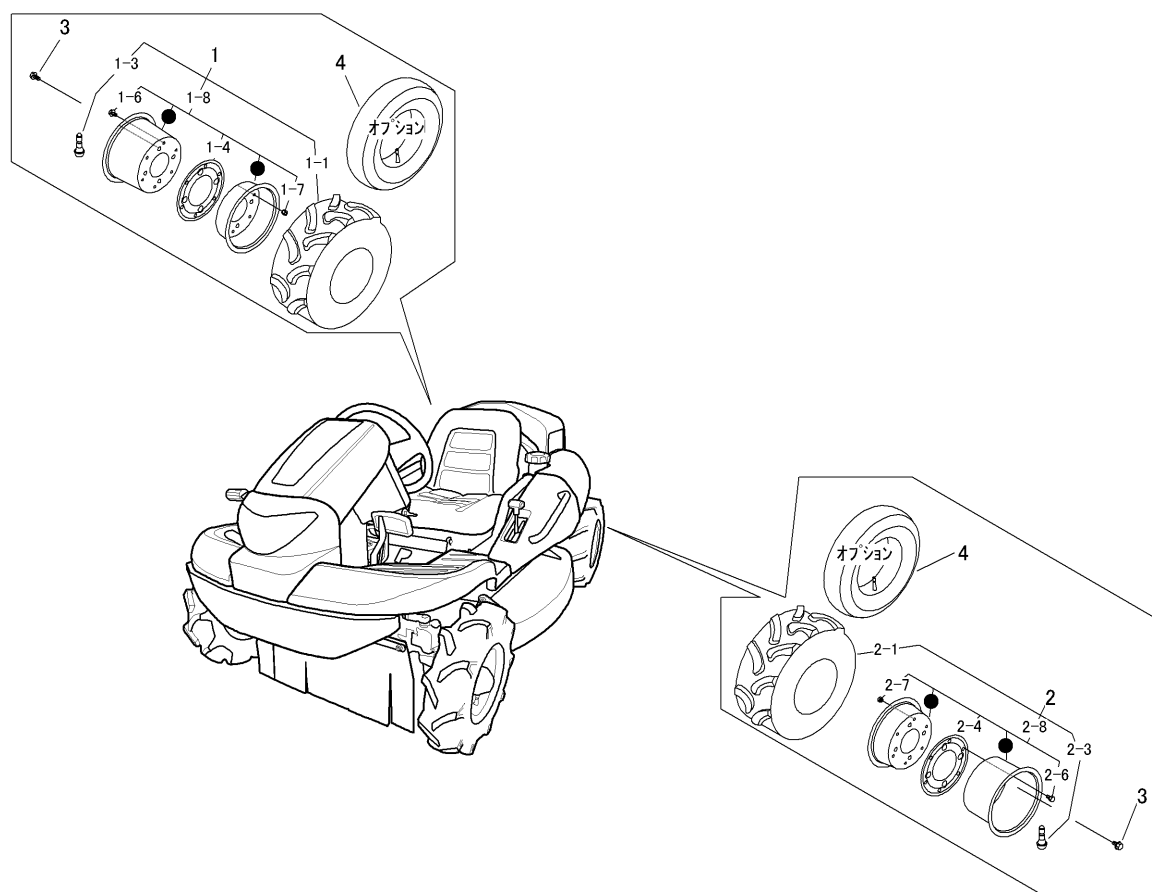[illegible]

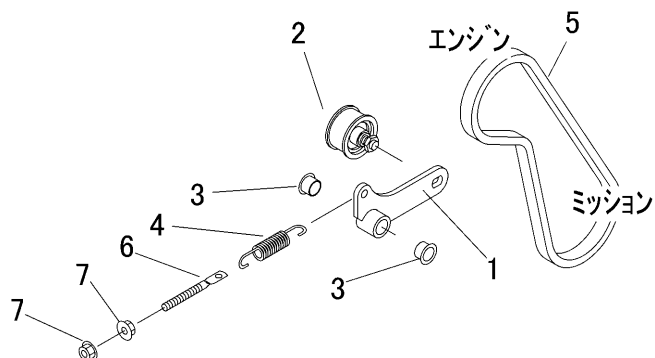
[illegible]

5347 240A ドウリョクデンタツ (カリハ) Power Line (Cutting)

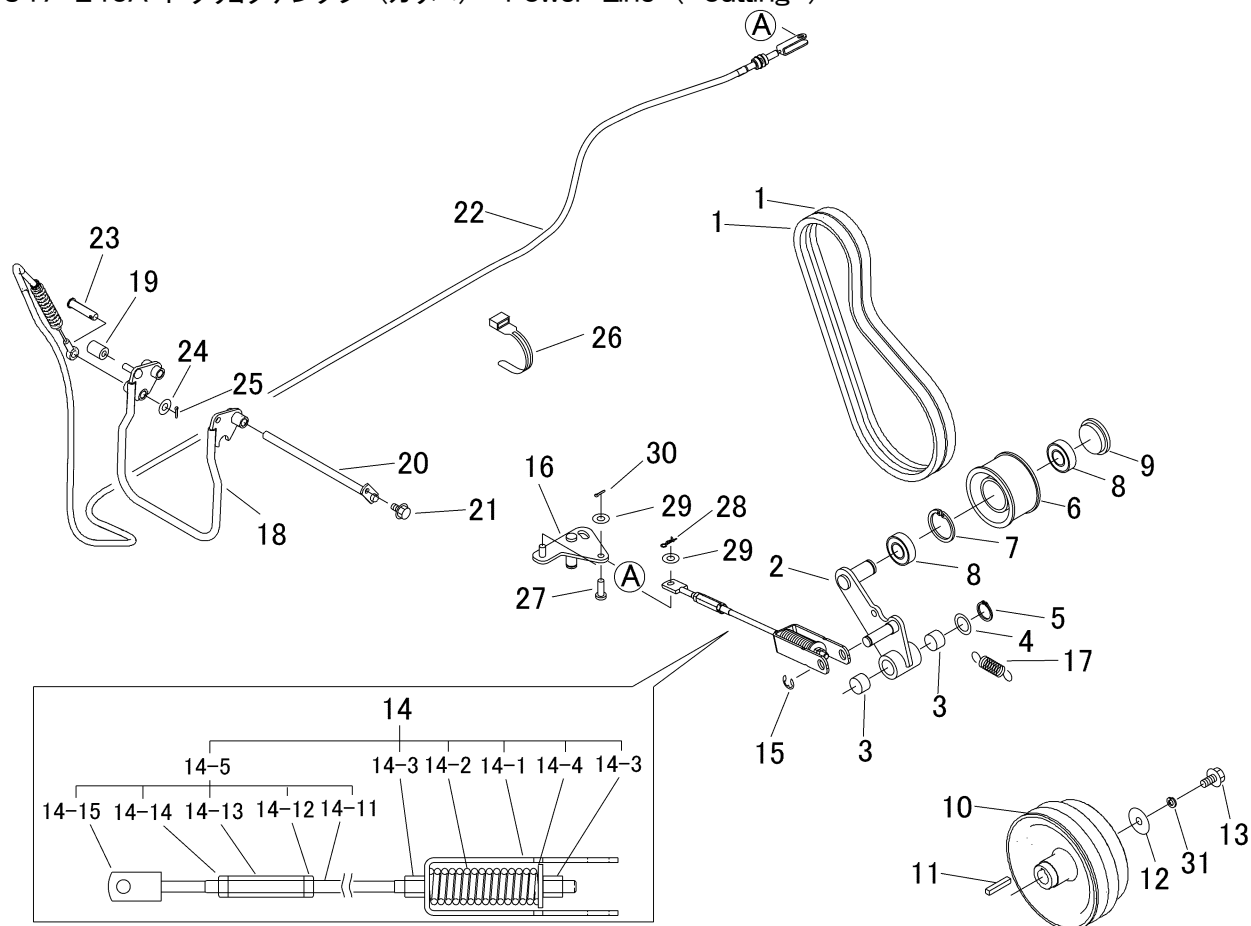


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	0852 1600 037	Vベルト	VBELT	2				
2	5347 2401 000	テンションアーム	TENSION ARM	1				
3	0796 0202 315	DUブッシュ	BUSHING	2				
4	7301 2006 000	シムA	SHIM	1				
5	0740 0002 000	リング	RING	2				
6	5317 2411 000	プーリ	PULLEY	1				
7	0741 0004 200	リング	RING	1				
8	0750 0560 044	ベアリング	BEARING	2				
9	5207 2106 000	メクラフタ	CAP	1				
10	5332 2405 001	プーリ	PULLEY	1				
11	0571 0007 040	キー	KEY	1				
12	0350 0170 832	PW	PW	1				
13	K814 0108 030	ボルト	BOLT	1				
14	5347 2402 001	カリハスプリングASSY	Spring Assy	1				
14-1	5347 2402 600	ブラケット	BRACKET	1				
14-2	5347 2402 200	スプリング	SPRING	1				
14-3	A301 0108 001	ナット	NUT	4				
14-4	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
14-5	5347 2402 900	ロッドASSY	RODASSY	1				
14-11	5347 2402 300	ロッド	ROD	1				
14-12	A301 0108 001	ナット	NUT	1				
14-13	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
14-14	A301 2108 001	ナット	NUT	1				

5347 240A ドウリョクデンタツ (カリハ) Power Line (Cutting)

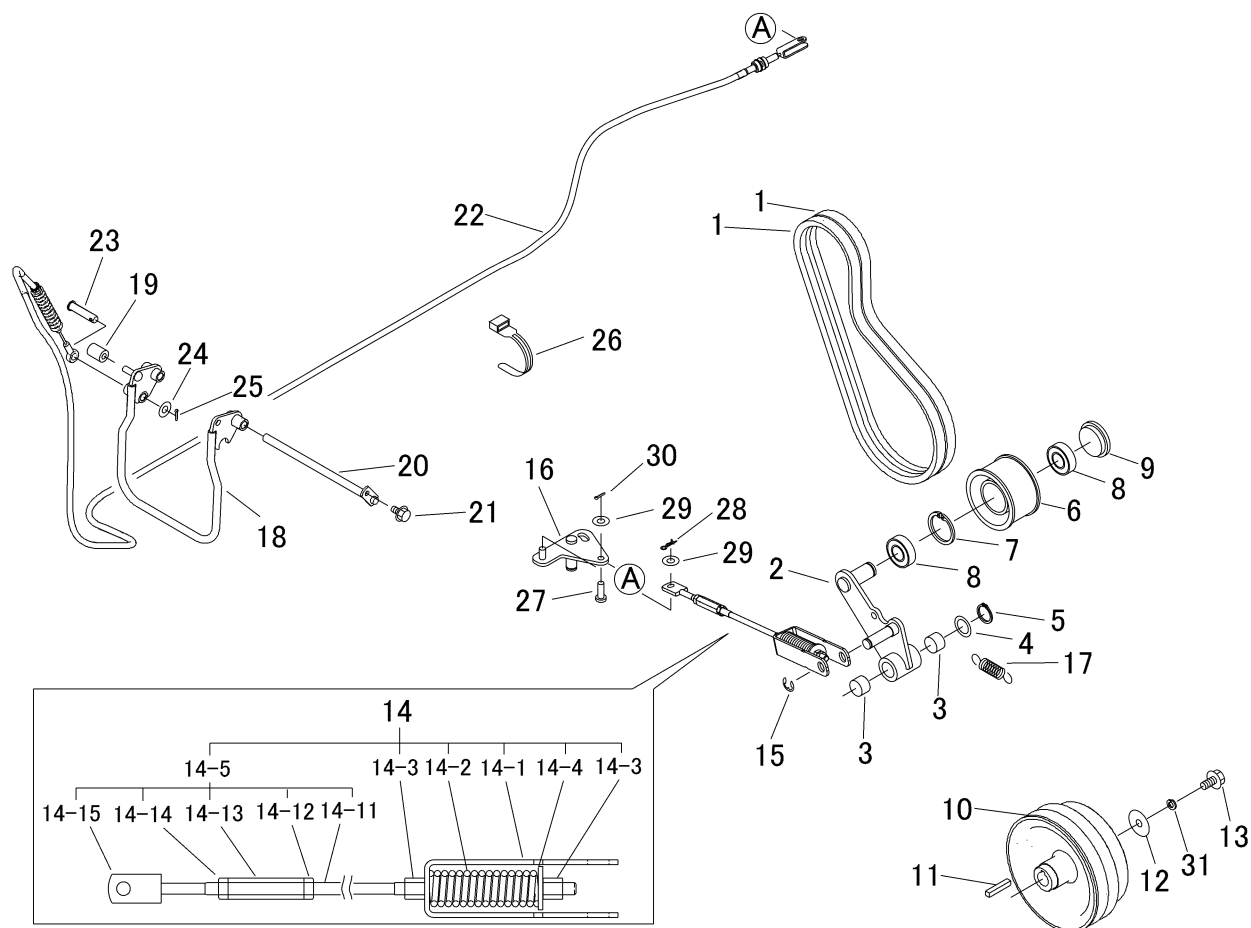
[illegible]

5347 250A カリハドゥウ Cutting Rotary

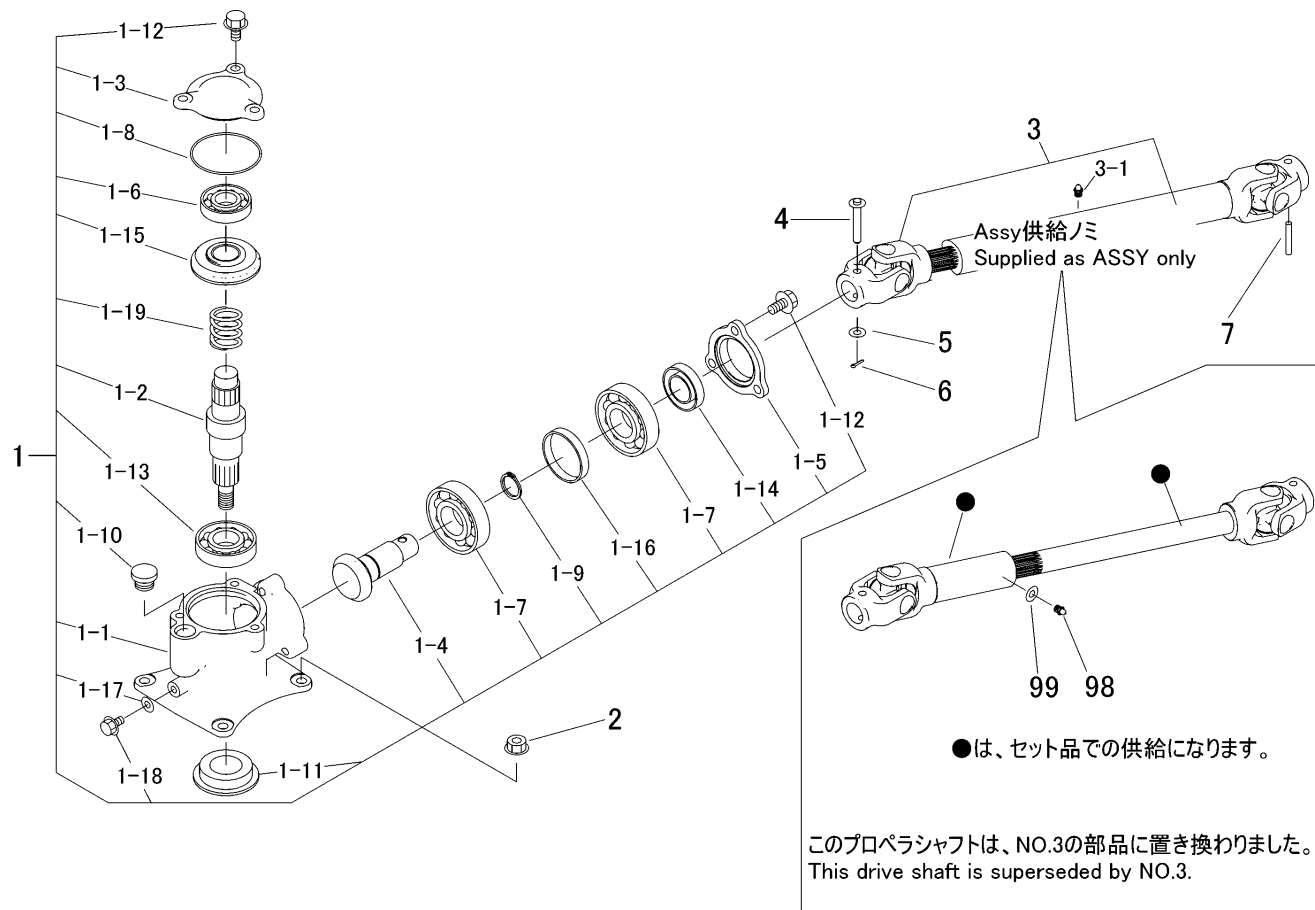


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5345 2111 000	カリハケースAssy	CASE ASSY	1				
1-1	5332 2501 000	ケース	CASE	1				
1-2	5332 2502 002	シャフト	SHAFT	1				
1-3	5345 2112 000	カバー	COVER	1				
1-4	5345 2113 000	ベベルギヤ13	GEAR 13	1				
1-5	5332 2507 000	ホルダー	CASE	1				
1-6	0750 0062 050	ベアリング	BEARING	1				
1-7	0750 0060 060	ベアリング	BEARING	2				
1-8	0830 0500 750	リング	O RING	1				
1-9	0740 0003 000	リング	RING	1				
1-10	7410 1004 000	チュウセン	CAP	1				
1-11	3516 2302 000	オイルシール	SEAL	1				
1-12	K712 0110 025	Fボルト	BOLT	6				
1-13	0750 0060 070	ベアリング	BEARING	1				
1-14	0840 1020 407	オイルシール	SEAL	1				
1-15	5332 2503 000	ベベルギヤ 21	GEAR 21	1				
1-16	5332 2506 000	カラー	COLLAR	1				
1-17	0833 0000 800	シールワッシャ	SEAL WASHER	1				
1-18	K710 0108 016	Fボルト	BOLT	1				
1-19	5332 2508 000	スプリング	SPRING	1				
2	F301 0110 000	Fナット	NUT	4				
3	5347 2511 001	ジョイント(一体型)	PROPELLER SHAFT	1			NO. 1550083 -	Assy供給
3-1	5347 2511 100	グリスニップル	NIPPLE GREASE	1		D	NO. 1550083 -	
4	5332 2517 000	ピン	PIN	1				
5	0350 0140 818	PW	WASHER	1				
6	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	1				
7	0550 0006 040	スプリングピン	PIN SPRING	1				
98	A650 0100 600	グリスニップル	NIPPLE GREASE	1		D	- NO. 1550082	分解型
99	0350 0130 613	PW	WASHER	1		D	- NO. 1550082	分解型


5346 300A ステアリング Steering

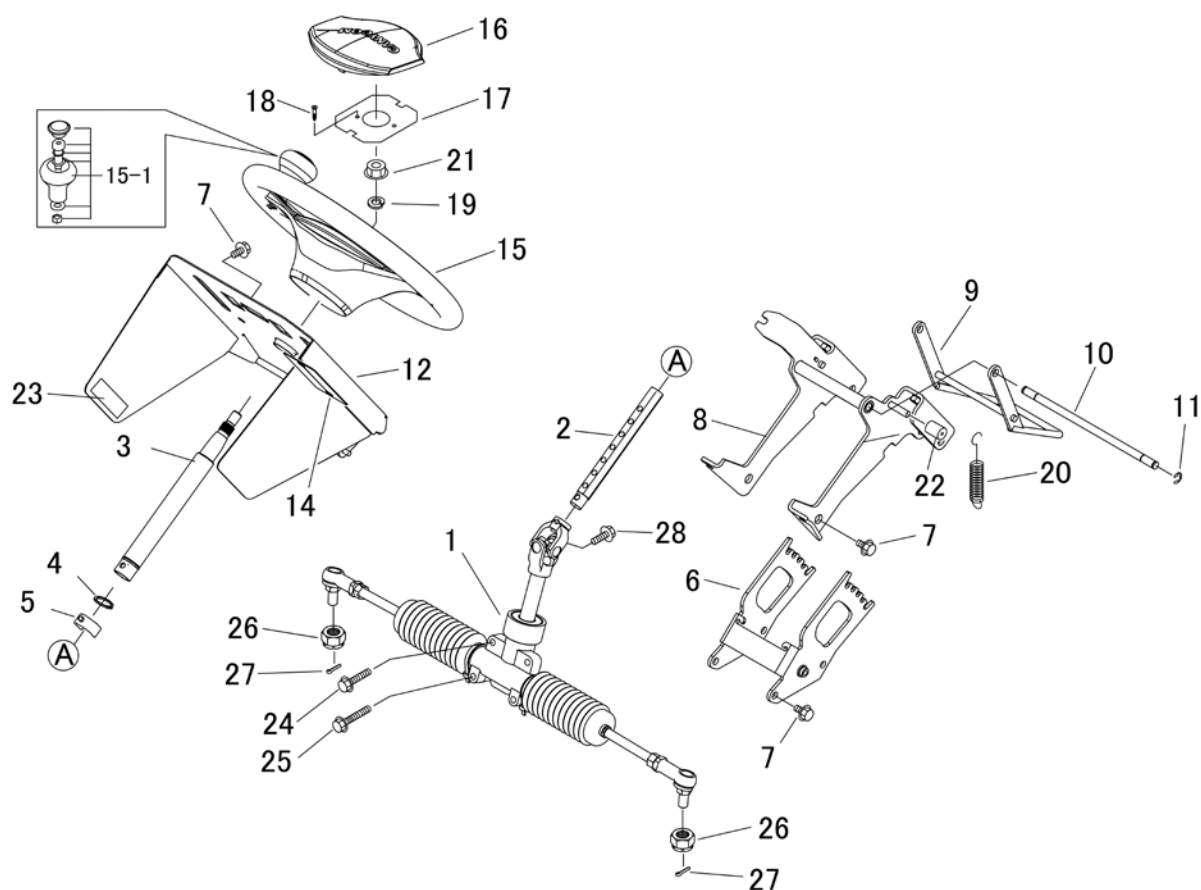

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 3001 000	ステアリング Assy	STEERING	1			- No.1550735	
1	5347 3002 001	ステアリング Assy	STEERING	1		B	No.1550736 -	
2	5347 3013 100	シャフト	SHAFT	1				
3	5332 3014 000	コラムシャフト	SHAFT	1				
4	0740 0002 500	Cリング	RING	1				
5	5332 3011 000	ピン	PIN	1				
6	5347 3012 000	サポート	SUPPORT	1				
7	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	8				
8	5332 3008 000	サポート	SUPPORT	1				
9	5332 3009 000	レバー	LEVER	1				
10	5347 3015 000	ピン	PIN	1				
11	0742 0100 800	Eリング	RING	4				
12	5346 3009 000	コンソール	CONSOLE	1			- No.1550408	
12	5346 3009 001	コンソール	CONSOLE	1		B	No.1550409 -	
14	5332 3017 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
15	5347 3018 000	ハンドル	HANDLE	1				15-1を含む
15-1	5332 6001 000	ノブ Assy	Knob assy	1				
16	5347 3019 000	カバー	COVER	1				
17	5347 3021 000	プレート	PLATE	1				
18	5332 1269 800	ハイトコネジ	SCREW	2				
19	A360 0101 202	SW	WASHER	1				
20	3205 2004 000	スプリング	SPRING	2				
21	A303 0112 001	ナット	NUT	1				
22	3611 1807 000	ホゴゴム	GROMMET	2				
23	5332 3021 000	インシュレータ	INSULATOR	2				

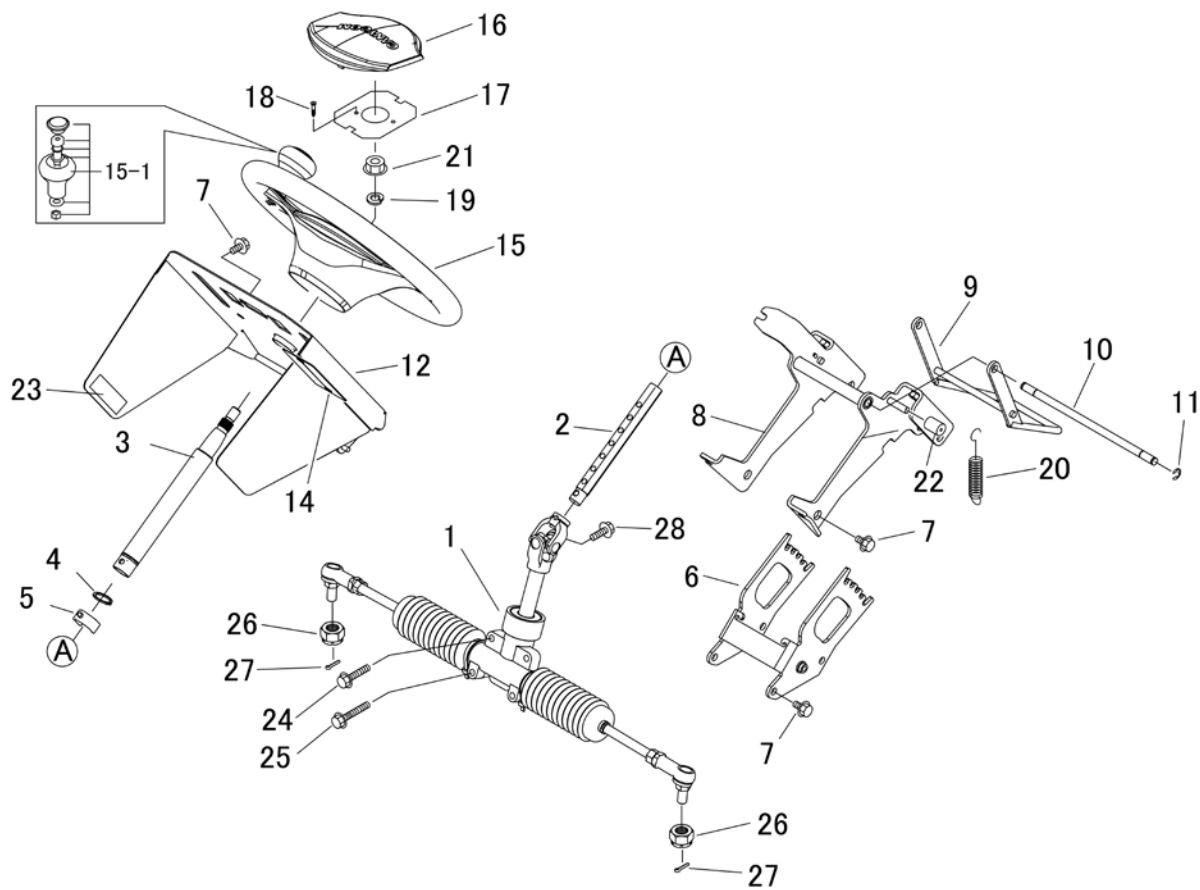
[illegible]

5347 310A 走行・操作レバー(左ブレーキ 左 HST レバー) Drive Lever(Brake L HST L)

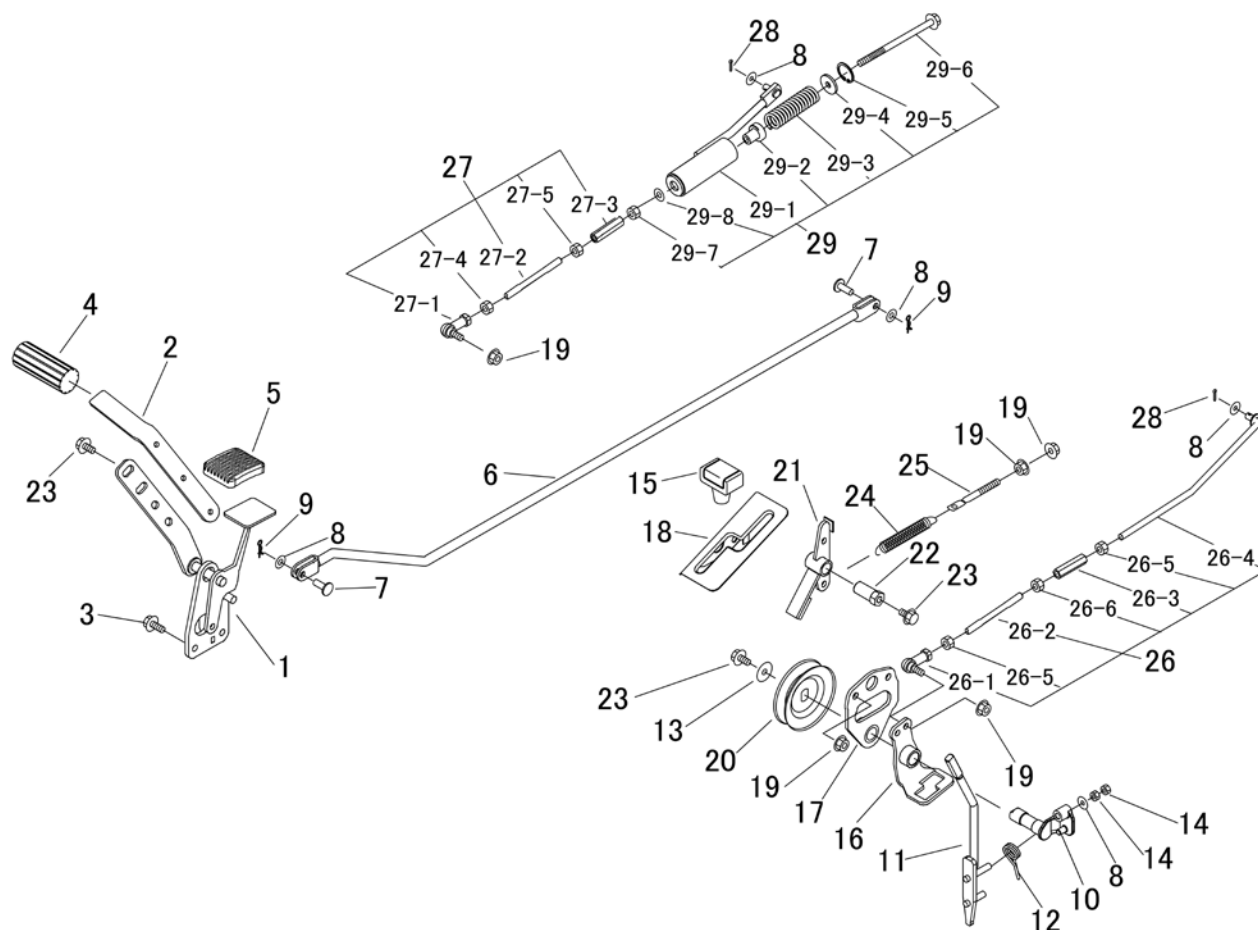

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 3101 000	ペダル	PEDAL	1				
2	5332 3103 000	プレート	PLATE	1				
3	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2				
4	5317 3302 000	パッド	PAD	1				
5	3709 3114 000	ペダルパッド	BOOTS	1				
6	5332 3105 000	ロッド	ROD	1				
7	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN	2				
8	0350 0140 818	PW	WASHER	5				
9	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	2				
10	5347 3106 000	シャフト	SHAFT	1				
11	5347 3107 000	レバー	LEVER	1				
12	5321 3113 000	スプリング	SPRING	1				
13	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
14	A300 0108 001	ナット	NUT	2				
15	5229 0105 000	グリップ	GRIP	1				
16	5332 3111 000	サポート	SUPPORT	1				
17	5332 3112 001	ブラケット	BRACKET	1				
18	5347 3113 000	ガイド	GUIDE	1				
19	F301 0108 000	Fナット	NUT	6				
20	5347 3117 001	プーリ	PULLEY	1				
21	5332 3115 000	ブレーキ	BRAKE	1				
22	5332 3116 000	ピン	PIN	1				
23	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	4				
24	3513 3127 000	スプリング	SPRING	1				
25	3630 4393 000	ハリボルト	BOLT	1				


5347 310A 走行・操作レバー(左ブレーキ 左 HST レバー) Drive Lever(Brake L HST L)

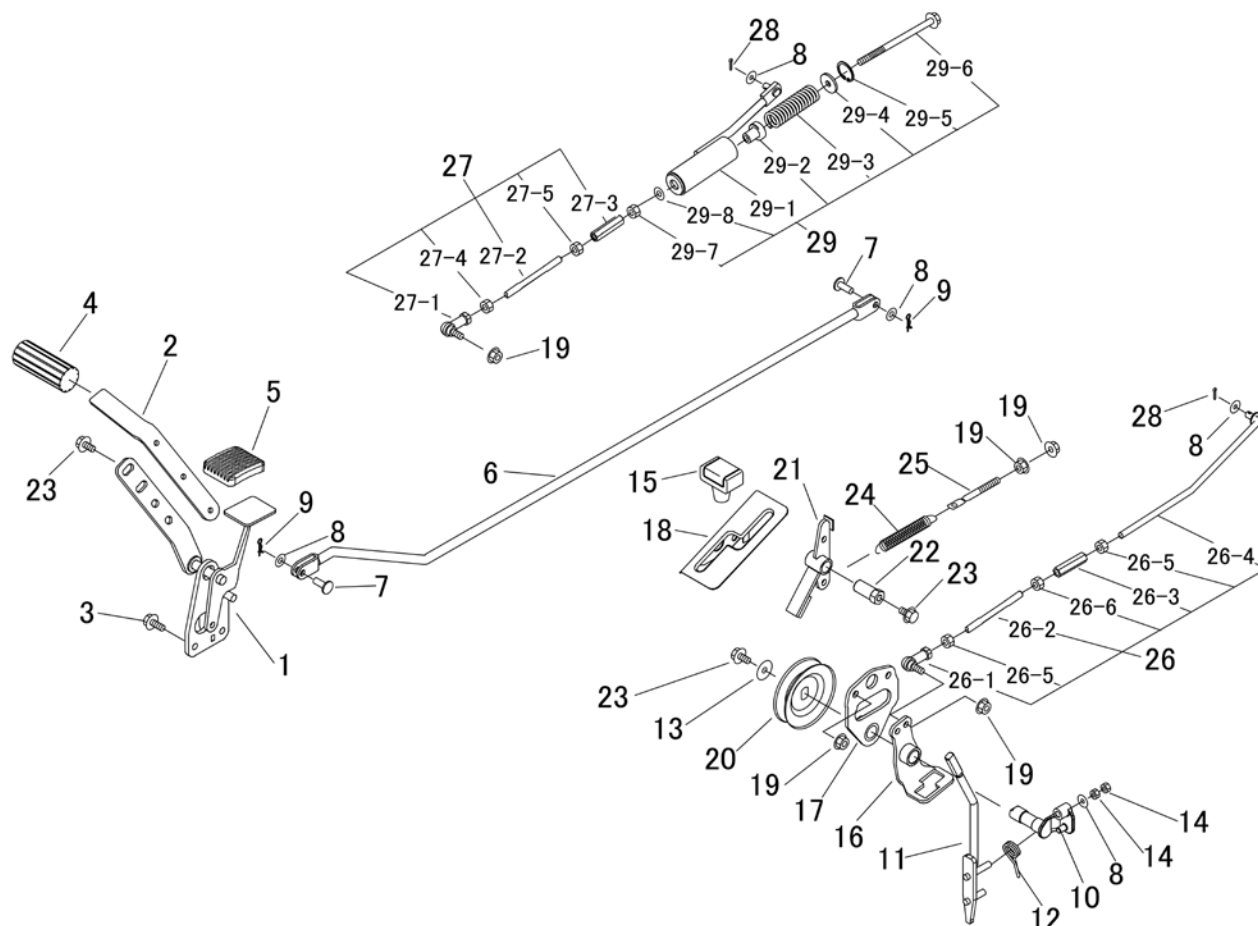

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
26	5347 3118 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
26-1	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
26-2	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				
26-3	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
26-4	5332 3119 000	ロッド	ROD	1				
26-5	A301 0108 003	ナット	NUT	2				
26-6	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
27	5347 3125 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
27-1	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
27-2	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				
27-3	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
27-4	A301 0108 003	ナット	NUT	1				
27-5	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
28	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	2				
29	5347 3121 000	ロッドアッシー	ROD ASSY	1				
29-1	5332 3121 000	ロッド	ROD	1				
29-2	5332 3122 000	ピン	PIN	1				
29-3	5347 3123 000	スプリング	SPRING	1				
29-4	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
29-5	0741 0002 800	リング	RING	1				
29-6	K814 0108 135	Fボルト	BOLT	1				
29-7	A301 0108 001	ナット	NUT	1				
29-8	0350 0140 818	PW	WASHER	1				

5347 310B 走行・操作レバー(左ブレーキ 左 HST レバー CE USA)


Drive Lever(Brake L HST L CE USA)

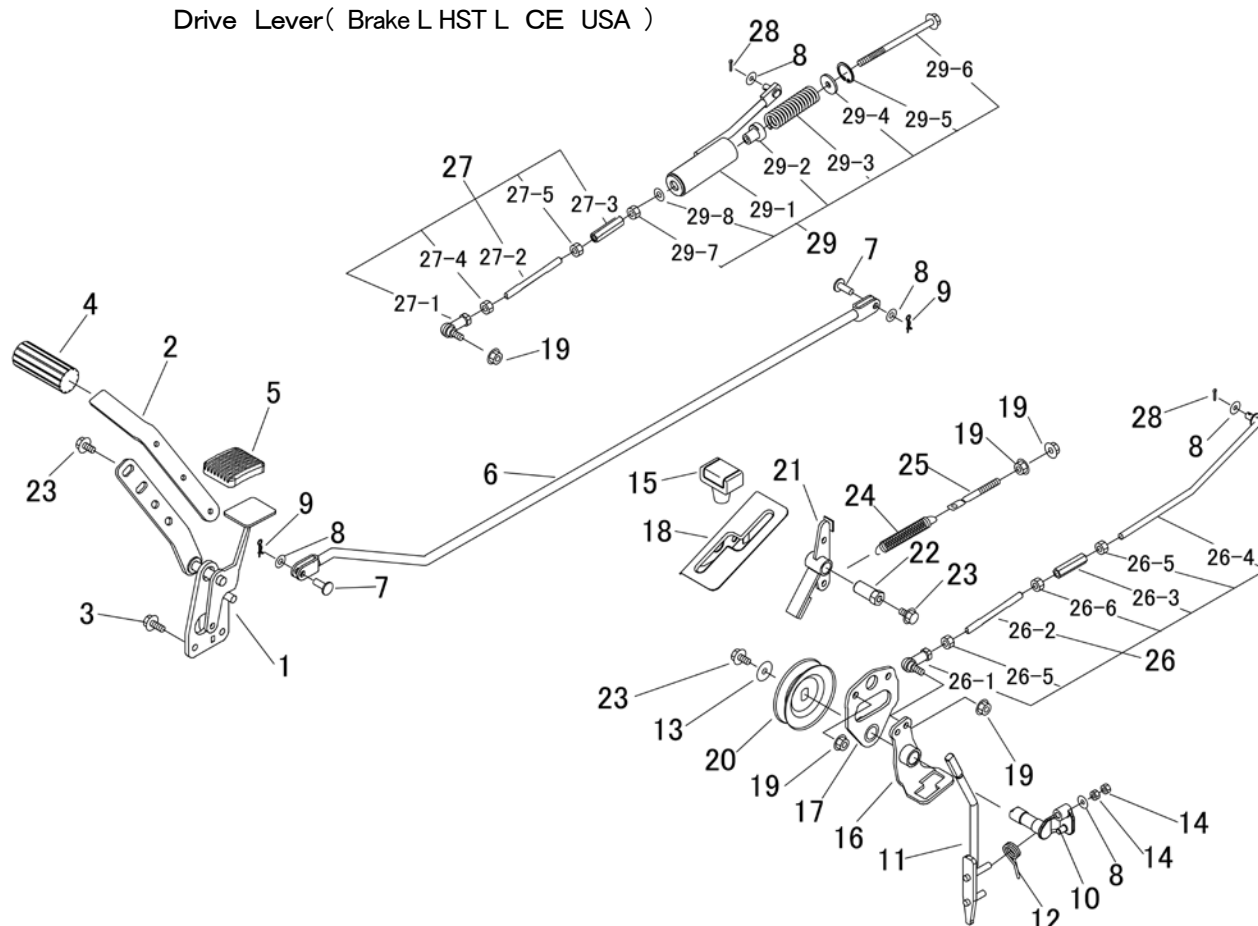

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 3110 000	ペダル	PEDAL	1				
2	5332 3103 000	プレート	PLATE	1				
3	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2				
4	5317 3302 000	パッド	PAD	1				
5	3709 3114 000	ペダルパッド	BOOTS	1				
6	5347 3109 000	ロッド	ROD	1				
7	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN	2				
8	0350 0140 818	PW	WASHER	5				
9	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	2				
10	5347 3106 000	シャフト	SHAFT	1				
11	5347 3107 000	レバー	LEVER	1				
12	5321 3113 000	スプリング	SPRING	1				
13	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
14	A300 0108 001	ナット	NUT	2				
15	5229 0105 000	グリップ	GRIP	1				
16	5332 3111 000	サポート	SUPPORT	1				
17	5332 3112 001	ブラケット	BRACKET	1				
18	5347 3113 000	ガイド	GUIDE	1				
19	F301 0108 000	Fナット	NUT	6				
20	5347 3117 001	プーリ	PULLEY	1				
21	5332 3115 000	ブレーキ	BRAKE	1				
22	5332 3116 000	ピン	PIN	1				
23	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	4				
24	3513 3127 000	スプリング	SPRING	1				
25	3630 4393 000	ハリボルト	BOLT	1				

5347 310B 走行・操作レバー(左ブレーキ 左 HSTレバー CE USA)


Drive Lever(Brake L HST L CE USA)

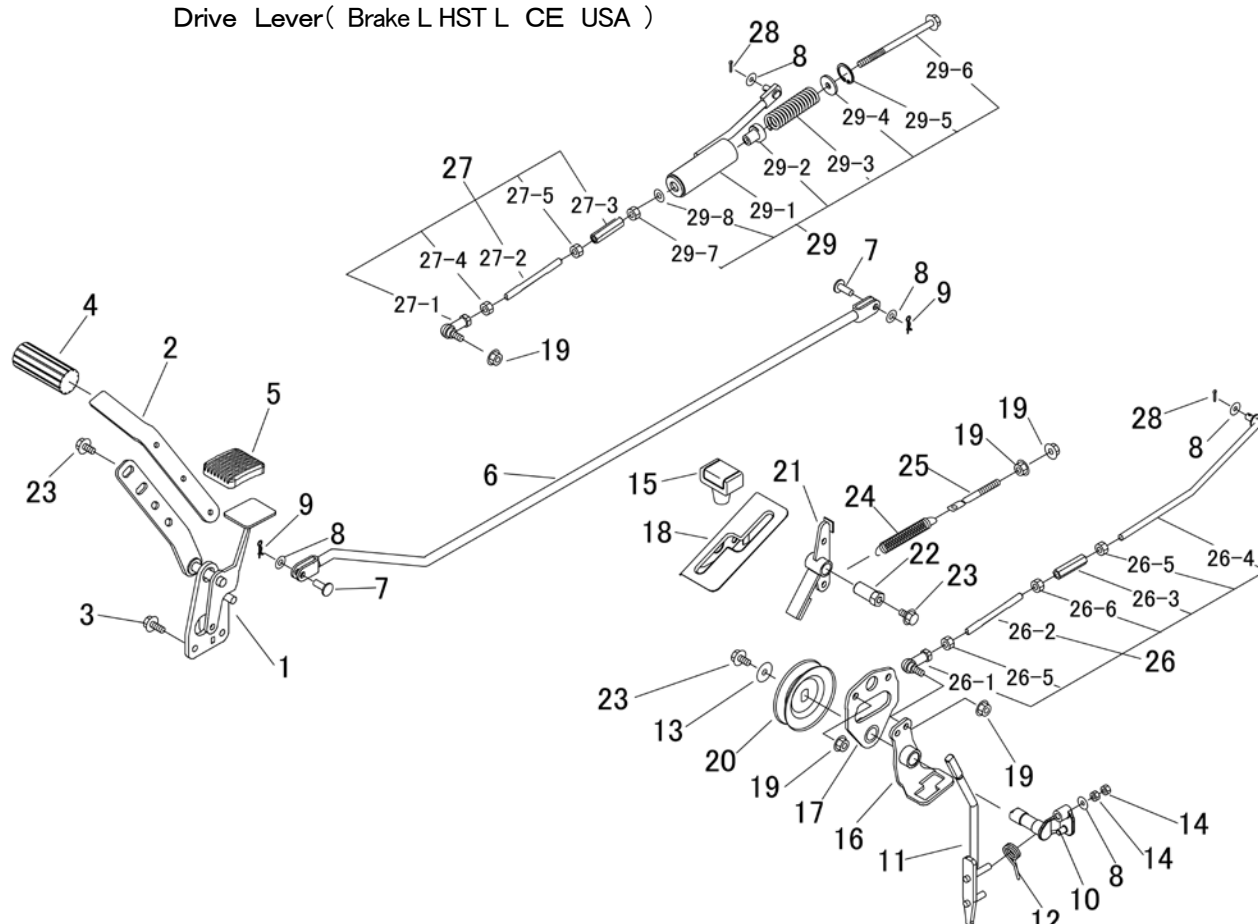

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
26	5347 3118 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
26-1	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
26-2	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				
26-3	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
26-4	5332 3119 000	ロッド	ROD	1				
26-5	A301 0108 003	ナット	NUT	2				
26-6	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
27	5347 3125 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
27-1	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
27-2	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				
27-3	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
27-4	A301 0108 003	ナット	NUT	1				
27-5	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
28	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	2				
29	5347 3121 000	ロッドアッシー	ROD ASSY	1				
29-1	5332 3121 000	ロッド	ROD	1				
29-2	5332 3122 000	ピン	PIN	1				
29-3	5347 3123 000	スプリング	SPRING	1				
29-4	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
29-5	0741 0002 800	リング	RING	1				
29-6	K814 0108 135	Fボルト	BOLT	1				
29-7	A301 0108 001	ナット	NUT	1				
29-8	0350 0140 818	PW	WASHER	1				

5347 310C 走行・操作レバー(左ブレーキ 右 HST レバー)


Drive Lever(Brake L HST R)

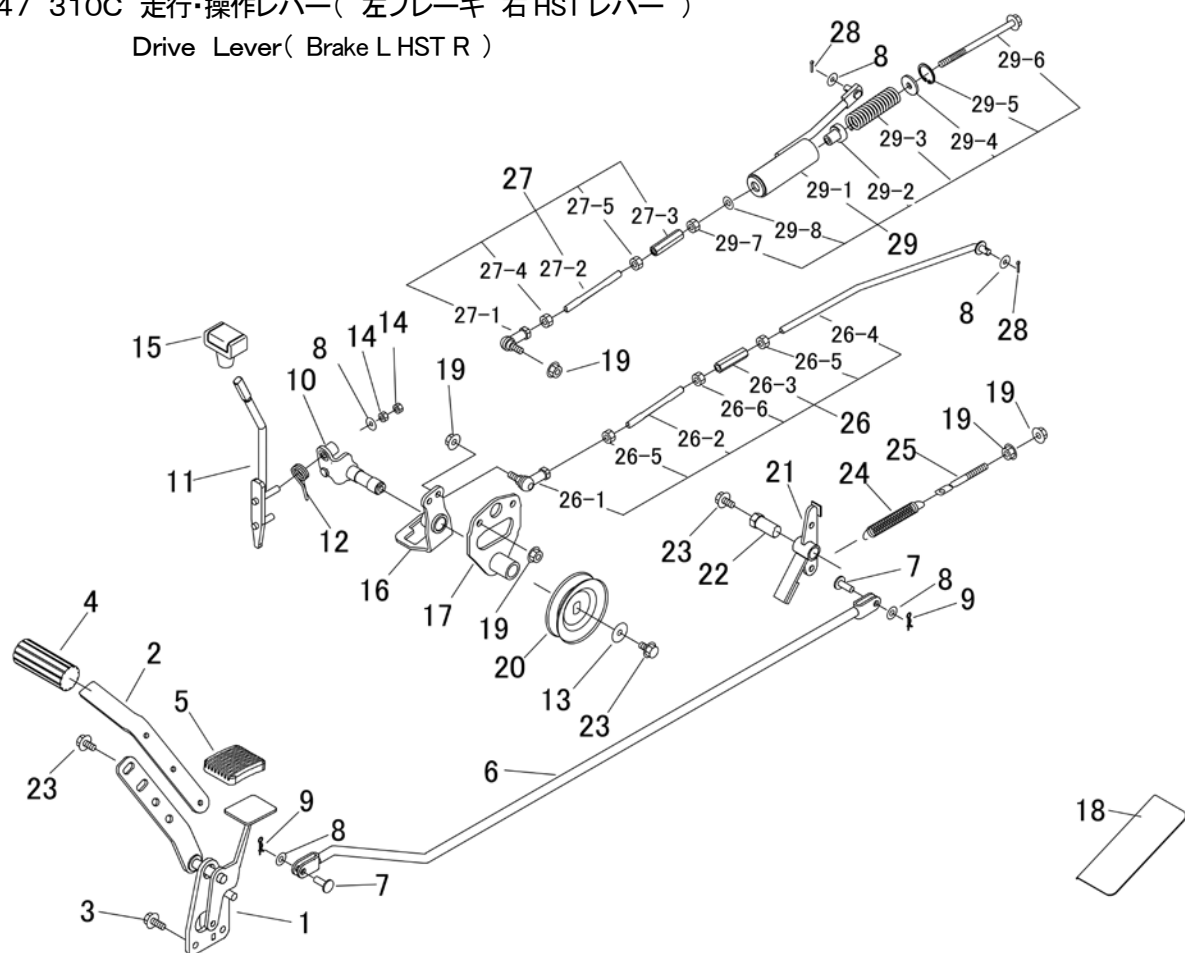

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 3101 000	ペダル	PEDAL	1				
2	5332 3103 000	プレート	PLATE	1				
3	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	2				
4	5317 3302 000	パッド	PAD	1				
5	3709 3114 000	ペダルパッド	BOOTS	1				
6	5332 3105 000	ロッド	ROD	1				
7	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN	2				
8	0350 0140 818	PW	WASHER	5				
9	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	2				
10	5347 3106 000	シャフト	SHAFT	1				
11	5347 3108 000	レバー	LEVER	1				右HSTレバー
12	5321 3113 000	スプリング	SPRING	1				
13	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
14	A300 0108 001	ナット	NUT	2				
15	5229 0105 000	グリップ	GRIP	1				
16	5332 3111 000	サポート	SUPPORT	1				
17	5332 3112 001	ブラケット	BRACKET	1				
18	5347 3124 100	プレート	PLATE	1				右HSTレバー
19	F301 0108 000	Fナット	NUT	6				
20	5347 3117 001	プーリ	PULLEY	1				
21	5332 3115 000	ブレーキ	BRAKE	1				
22	5332 3116 000	ピン	PIN	1				
23	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	4				
24	3513 3127 000	スプリング	SPRING	1				
25	3630 4393 000	ハリボルト	BOLT	1				


5347 310C 走行・操作レバー(左ブレーキ 右 HST レバー)

Drive Lever(Brake L HST R)

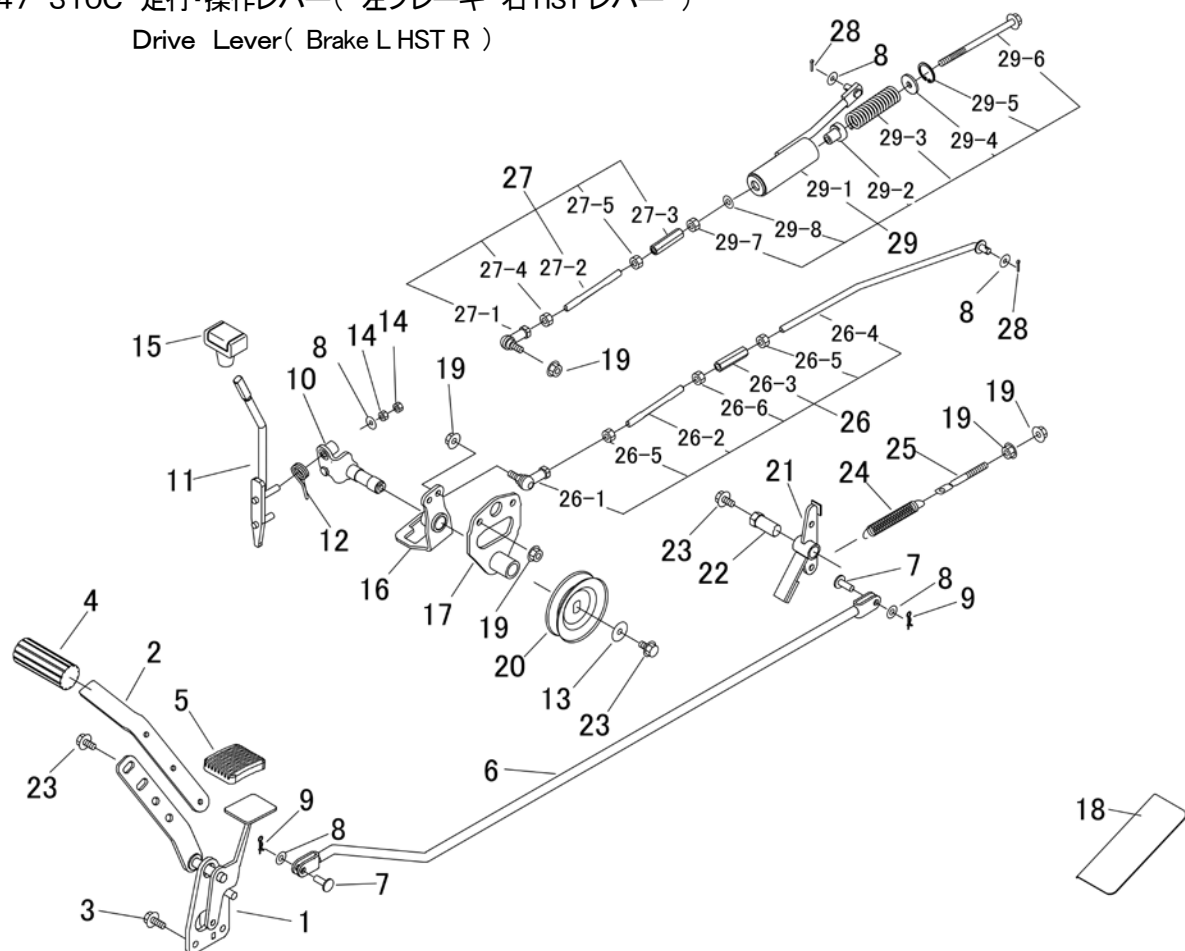


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
26	5347 3118 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
26-1	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
26-2	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				
26-3	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
26-4	5332 3119 000	ロッド	ROD	1				
26-5	A301 0108 003	ナット	NUT	2				
26-6	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
27	5347 3125 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
27-1	3408 5008 000	リンクボール	LINK BALL	1				
27-2	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				
27-3	3208 3410 000	ターンバックル	TURNBUCKLE	1				
27-4	A301 0108 003	ナット	NUT	1				
27-5	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
28	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	2				
29	5347 3121 000	ロッドアッシー	ROD ASSY	1				
29-1	5332 3121 000	ロッド	ROD	1				
29-2	5332 3122 000	ピン	PIN	1				
29-3	5347 3123 000	スプリング	SPRING	1				
29-4	0350 0160 828	PW	WASHER	1				
29-5	0741 0002 800	リング	RING	1				
29-6	K814 0108 135	Fボルト	BOLT	1				
29-7	A301 0108 001	ナット	NUT	1				
29-8	0350 0140 818	PW	WASHER	1				


5347 320A フクヘンソクレバー Auxiliary Shift Lever

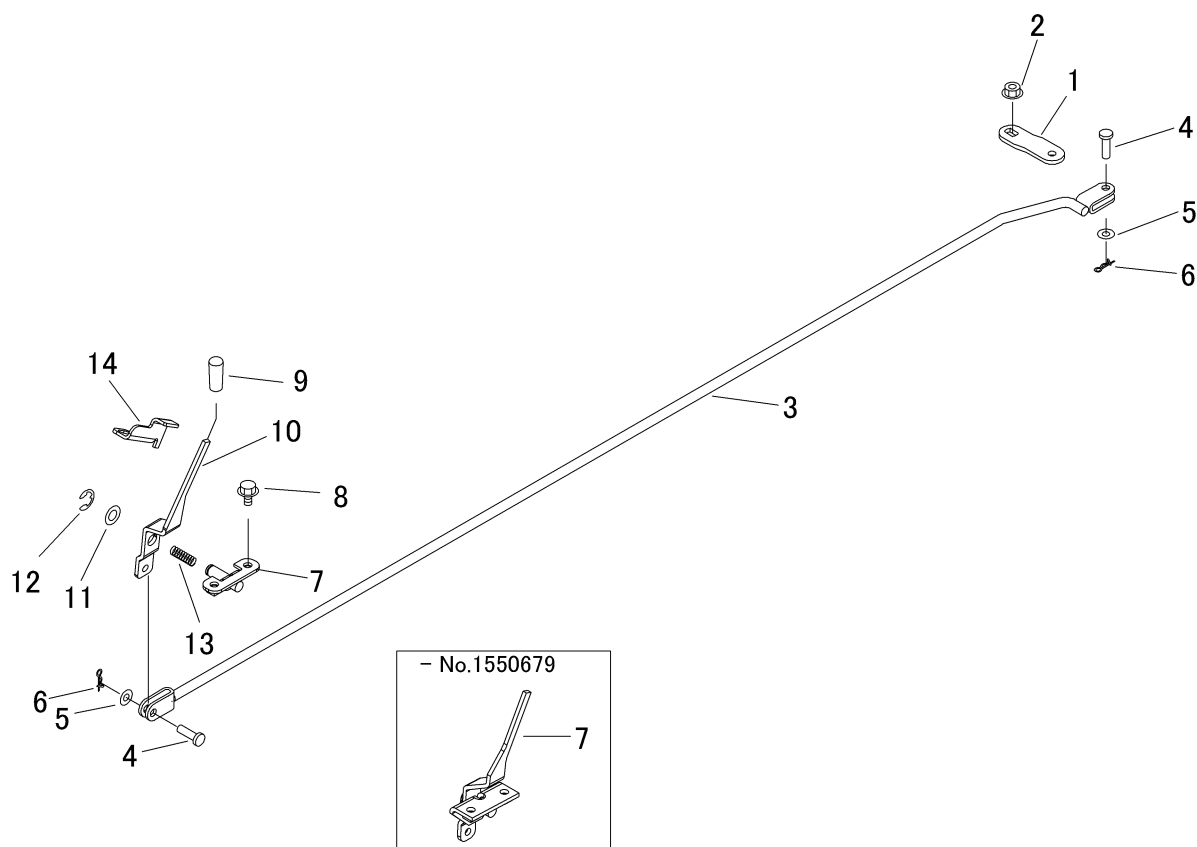[illegible]

5346 330A ブレーキ(左) Brake(Left)

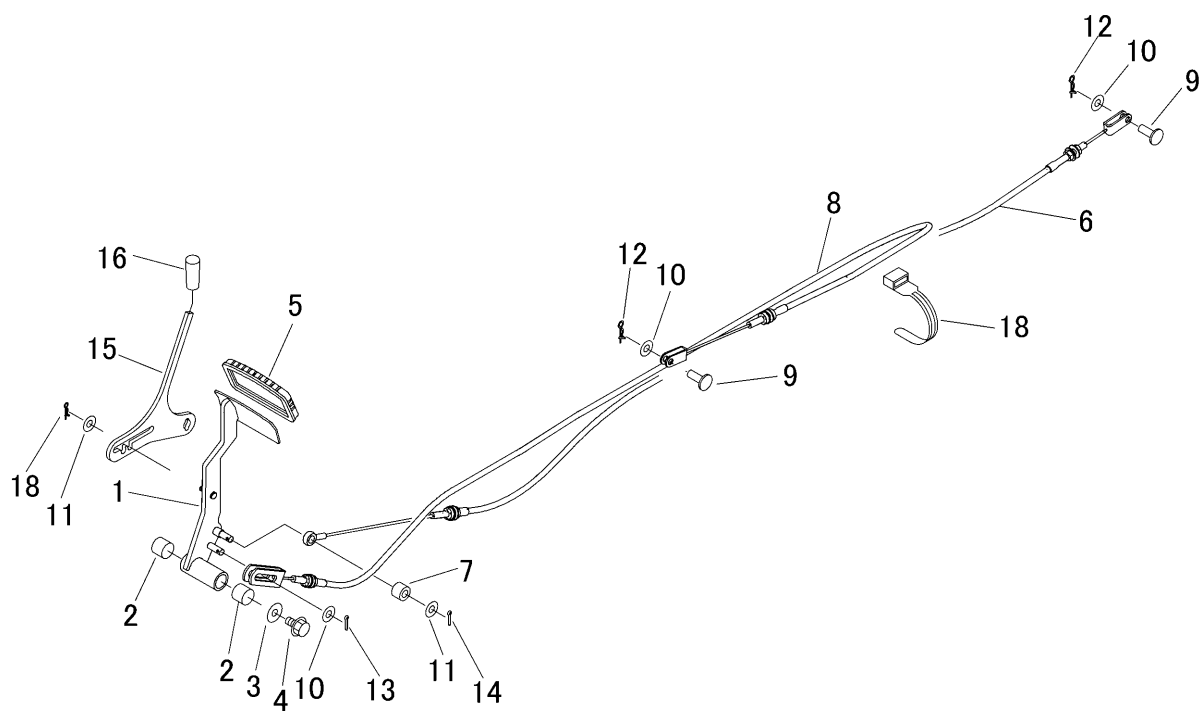[illegible]


5346 330B ブレーキ(左 前ブレーキ) (A s i a) Brake(Foot L with Front Brake)

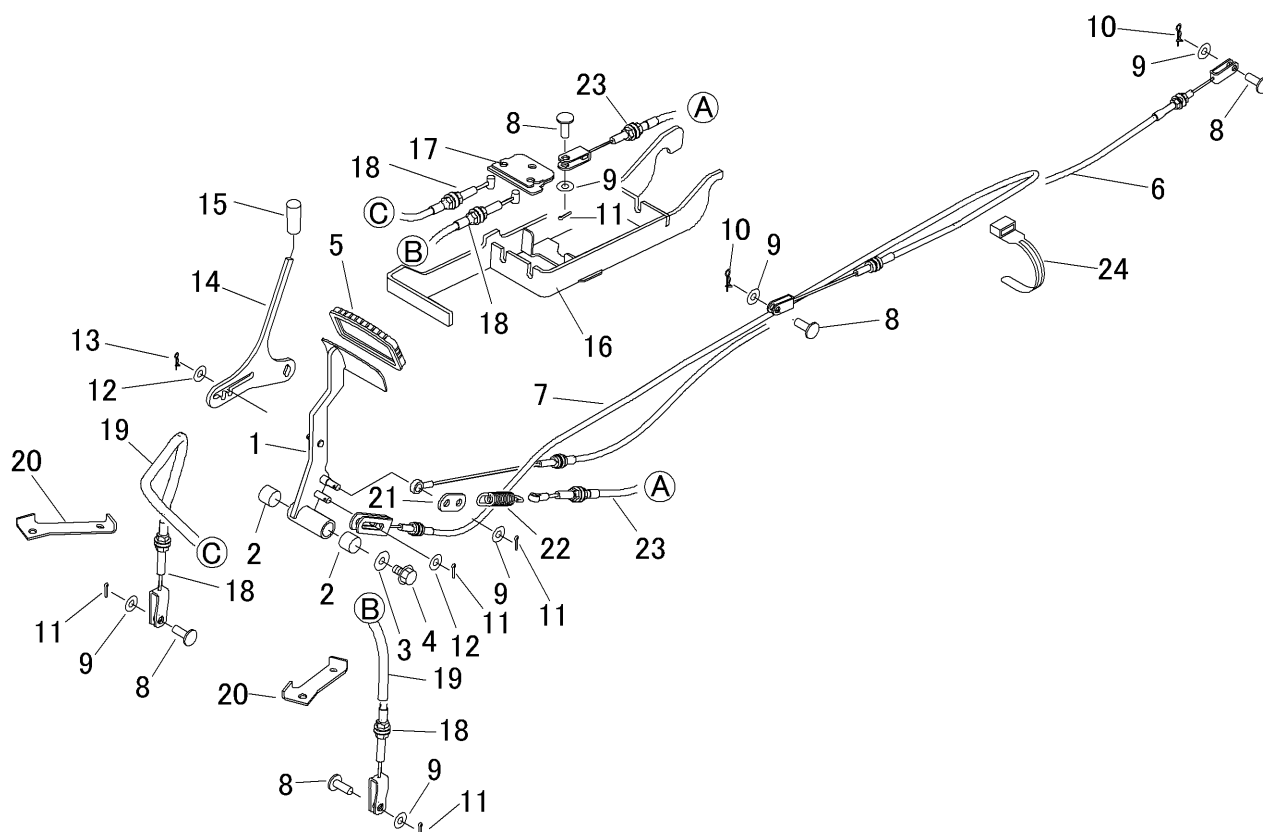

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 3301 001	ペダル	Pedal	1				
2	0796 0161 815	DUブッシュ	Bush	2				
3	0350 0140 822	PW	Washer	1				
4	K110 0108 016	Fボルト	Bolt	1				
5	3420 3026 000	ペダルパッド	Pedal Pad	1				
6	5332 3305 500	ワイヤー	Wire	1			リヤブレーキ	Rear Brake
7	5347 3309 000	ワイヤー	Wire	1			走行レバー中立	HST Release
8	0562 0108 022	ヒラアタマピン	Pin	5				
9	0350 0140 818	PW	Washer	6				
10	0523 0108 000	スナップピン	Snap Pin	2				
11	0520 0125 016	ワリピン	Sprit Pin	4				
12	0350 0140 618	PW	Washer	2				
13	0520 0120 012	ワリピン	Sprit Pin	1				
14	5347 3308 200	プレート	Plate	1				
15	5310 4155 000	グリップ	Grip	1				
16	5333 3301 000	ブラケット	Bracket	1				
17	5333 3302 000	ブラケット	Bracket	1				
18	5333 3311 000	ワイヤー	Wire	2				
19	5333 3309 000	コルゲートチューブ	Corrugated Tube	2				
20	5333 3303 000	プレート	Plate	2				
21	5333 3304 000	プレート	Plate	1				
22	3509 3216 000	スプリング	Spring	1				
23	5333 3312 000	ワイヤー	Wire	1				
24	3513 3131 000	バンド	Band	5				
25	0050 2114 083	クランプ	Clamp	2				
26	0523 0108 000	スナップピン	Snap Pin	1				


5346 330E ブレーキ(左 前ブレーキLong)(CE USA)

Brake(Long Foot L with Front Brake)(CE USA)

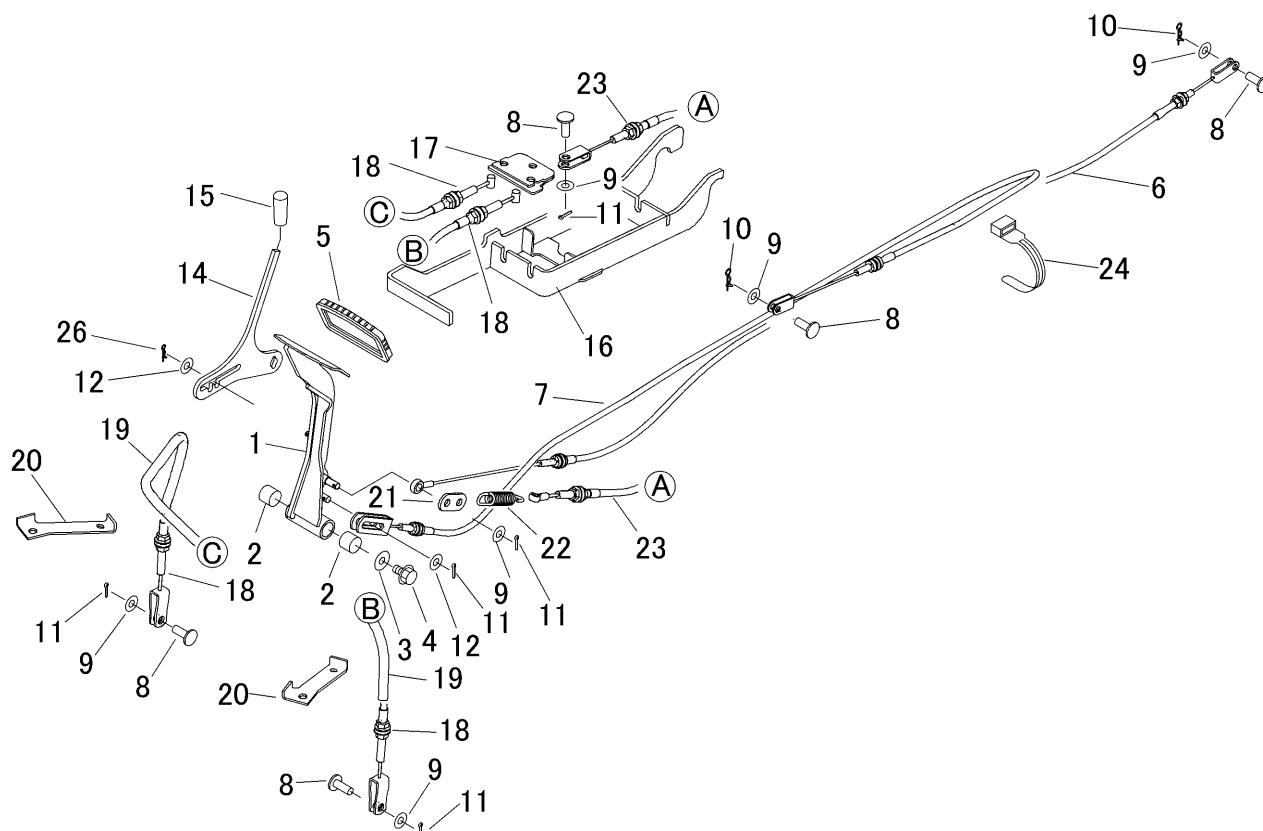


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 3305 000	ペダル	PEDAL	1				ロングペダル
2	0796 0161 815	DUブッシュ	BUSH	2				
3	0350 0140 822	PW	WASHER	1				
4	K110 0108 016	Fホルト	BOLT	1				
5	3420 3026 000	ペダルハット	BOOTS	1				
6	5332 3305 500	ワイヤー	WIRE	1				リヤブレーキ
7	5347 3307 000	ワイヤー	WIRE	1				走行レバー中立
8	0562 0108 022	ヒラアタマピン	PIN	5				
9	0350 0140 818	PW	WASHER	6				
10	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	2				
11	0520 0125 016	ワリピン	PIN SPLIT	4				
12	0350 0140 618	PW	WASHER	2				
13	0520 0120 012	ワリピン	PIN SPLIT	1				
14	5347 3308 200	プレート	PLATE	1				
15	5310 4155 000	グリップ	GRIP	1				
16	5333 3301 000	ブラケット	BRACKET	1				
17	5333 3302 000	ブラケット	BRACKET	1				
18	5333 3311 000	ワイヤー	WIRE	2				ホイールブレーキ
19	5333 3309 000	コルゲートチューブ	TUBE	2				
20	5333 3303 000	プレート	PLATE	2				
21	5333 3304 000	プレート	PLATE	1				
22	3509 3216 000	スプリング	SPRING	1				
23	5333 3312 000	ワイヤー	WIRE	1				センター
24	3513 3131 000	プラスチックバンド	BAND	5				
25	0050 2114 083	クランプ	CLAMP	2				
26	0523 0106 000	スナップピン	PIN SNAP	1				

5347 340A デフロック Differential Lock

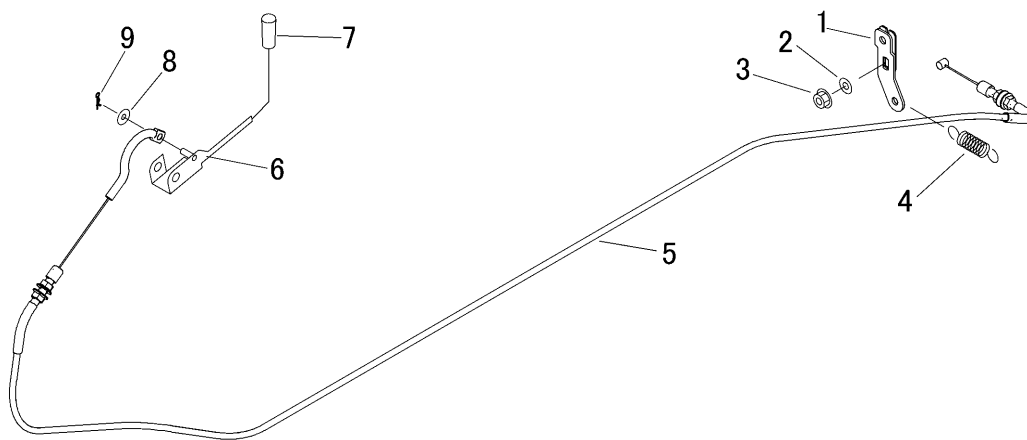[illegible]


5347 350D シート SEAT

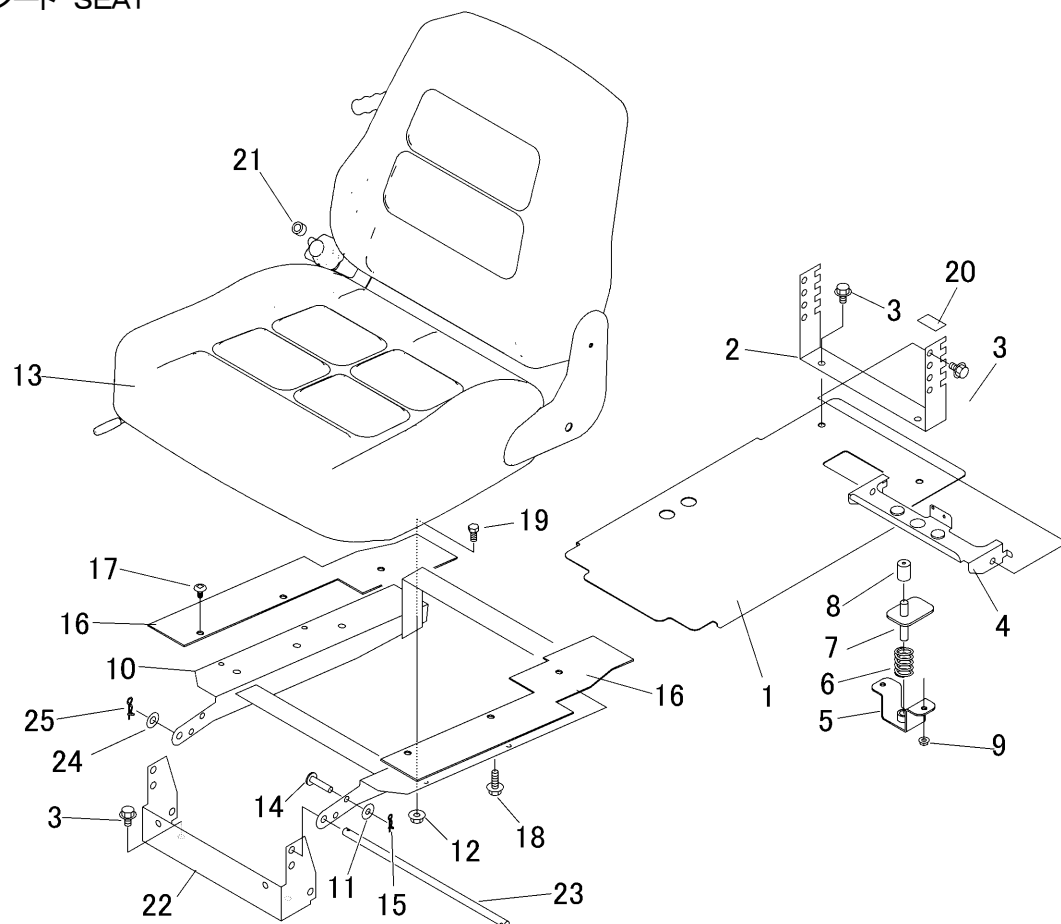

見出	部品番号	部品名称			個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME			Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 3501 000	プレート	PLATE		1				
2	5347 3502 000	プレート	PLATE		1			- NO. 1550127	2段階
2	5347 3502 001	プレート	PLATE		1		D	NO. 1560128 -	4段階
3	K110 0108 016	Fボルト	BOLT		6				
4	5332 3503 001	ブラケット	BRACKET		1			- NO. 1550127	2段階
4	5332 3503 002	ブラケット	BRACKET		1		D	NO. 1560128 -	4段階
5	5332 3506 000	ブラケット	BRACKET		1				
6	5312 3514 000	スプリング	SPRING		1				
7	5332 3507 000	ブラケット	BRACKET		1				
8	3611 1807 000	ホコゴム	GROMMET		1				
9	F300 0106 000	Fナット	NUT		2				
10	5347 3509 000	ブラケット	BRACKET		1			- NO. 1550127	一体型
10	5347 3509 001	ブラケット	BRACKET		1		D	NO. 1560128 -	分割型
11	0350 0140 822	PW	WASHER		1				
12	F301 0108 000	Fナット	NUT		4				
13	5347 3511 000	シート	SEAT		1				
14	0562 0108 035	ヒアタマピン	PIN		1				
15	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP		1				
16	5332 3512 000	ゴムイタ	RUBBER		2				
17	3661 1457 100	クリップ	CLIP		6				
18	K710 0108 025	Fボルト	BOLT		1				
19	A110 0108 016	ボルト	BOLT		4				
20	5332 3523 000	テープ	TAPE		4				
21	5347 3512 000	パイプ	PIPE		1				
22	5347 3505 000	プレート	PLATE		1		D	NO. 1560128 -	分割型
23	5347 3503 000	ピン	PIN		1		D	NO. 1560128 -	分割型
24	0350 0141 022	PW	WASHER		1		D	NO. 1560128 -	分割型
25	0523 0110 000	スナップピン	PIN SNAP		1		D	NO. 1560128 -	分割型

注1) No.2, No.4, No.10, No.22, No.23, No.24, No.25 セット交換にて、新旧部品の互換性があります。

5347 350B シート(High)(CE USA) SEAT(High)(CE USA)

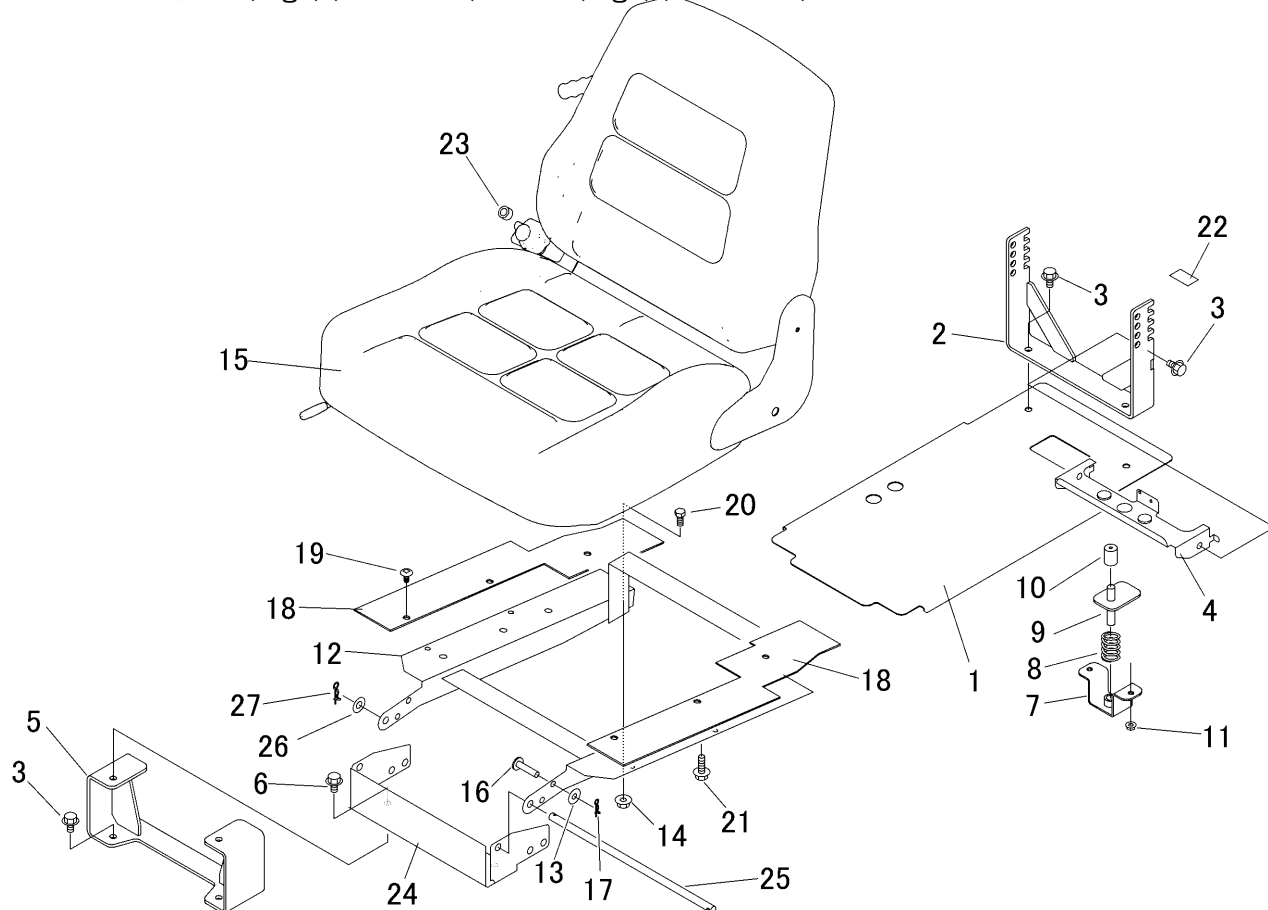


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5332 3501 000	プレート	PLATE	1				
2	5335 3502 000	ブラケット	BRACKET	1			- NO. 1550127	2段階
2	5347 3507 000	ブラケット	BRACKET	1		D	NO. 1560128 -	4段階
3	K110 0108 016	Fボルト	BOLT	6				
4	5332 3503 001	ブラケット	BRACKET	1			- NO. 1550127	2段階
4	5332 3503 002	ブラケット	BRACKET	1		D	NO. 1560128 -	4段階
5	5335 3503 000	ブラケット	BRACKET	1			- NO. 1550127	2段階
5	5347 3506 000	ブラケット	BRACKET	1		D	NO. 1560128 -	4段階
6	K110 0108 020	Fボルト	BOLT	2				High
7	5332 3506 000	ブラケット	BRACKET	1				
8	5312 3514 000	スプリング	SPRING	1				
9	5332 3507 000	ブラケット	BRACKET	1				
10	3611 1807 000	ホコゴム	GROMMET	1				
11	F300 0106 000	Fナット	NUT	2				
12	5347 3509 000	ブラケット	BRACKET	1			- NO. 1550127	2段階
12	5347 3509 001	ブラケット	BRACKET	1		D	NO. 1560128 -	4段階
13	0350 0140 822	PW	WASHER	1				
14	F301 0108 000	Fナット	NUT	6				
15	5347 3511 000	シート	SEAT	1				
16	0562 0108 035	ヒラアタマピン	PIN	1				
17	0523 0108 000	スナップピン	PIN SNAP	1				
18	5332 3512 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
19	3661 1457 100	クリップ	CLIP	6				
20	K710 0108 025	Fボルト	BOLT	1				
21	A110 0108 016	ボルト	BOLT	4				
22	5332 3523 000	テープ	TAPE	4				
23	5347 3512 000	パイプ	PIPE	1				
24	5347 3505 000	プレート	PLATE	1		D	NO. 1560128 -	4段階
25	5347 3503 000	ピン	PIN	1		D	NO. 1560128 -	4段階
26	0350 0141 022	PW	WASHER	1		D	NO. 1560128 -	4段階
27	0523 0110 000	スナップピン	PIN SNAP	1		D	NO. 1560128 -	4段階

注1) No.2,No.4,No.12,No.24,No.25,No.26,No.27 セット交換にて、新旧部品の互換性があります。

RH


2020/September

5347 405A カリタカサレバー(HST 左操作) Cutting Adjust(HST Lever L)

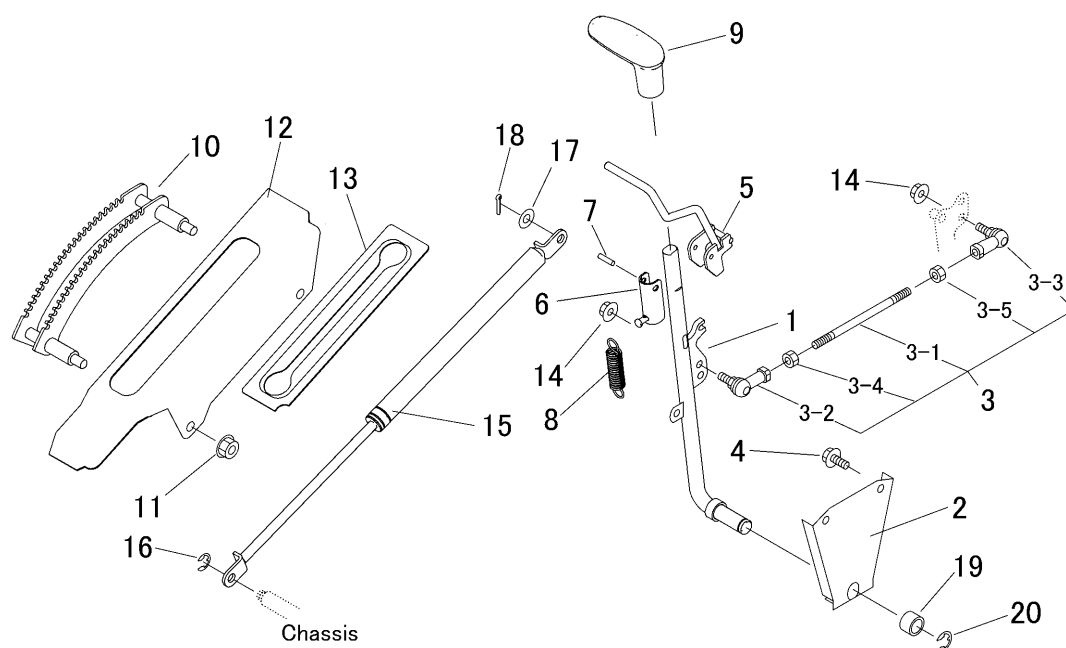

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 4051 000	レバー	LEVER	1				
2	5347 4052 000	プレート	PLATE	1				
3	5347 4053 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
3-1	5332 4067 000	タイロッド	TIEROD	1				
3-2	3408 5008 000	リンクボール	BALL	1				
3-3	3522 4341 000	リンクボール	BALL	1				
3-4	A301 0108 003	ナット	NUT	1				
3-5	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
4	K710 0108 020	ボルト	BOLT	2				
5	5335 4052 000	ロックレバー	LOCK LEVER	1				
6	5335 4053 000	ブラケット	BRACKET	1				
7	0550 0005 040	スプリングピン	PIN SPRING	1				
8	3408 5202 000	スプリング	SPRING	1				
9	5332 4058 000	グリップ	GRIP	1				
10	5332 4059 001	ブラケット	BRACKET	1				
11	F301 0110 000	Fナット	NUT	2				
12	5335 4064 000	プレート	PLATE	1				
13	5335 4065 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
14	F301 0108 000	Fナット	NUT	2				
15	5347 4054 000	ガススプリング	ABSORBER	1				
16	0742 0100 800	リング	RING	1				
17	0350 0141 022	PW	WASHER	1				
18	0520 0125 020	ワシピン	PIN	1				
19	5347 4056 000	パイプ	PIPE	1				
20	0742 0101 200	リング	RING	1				


5347 405B カリタカサレバー(HST 右操作)Cutting Adjust(HST Lever R)

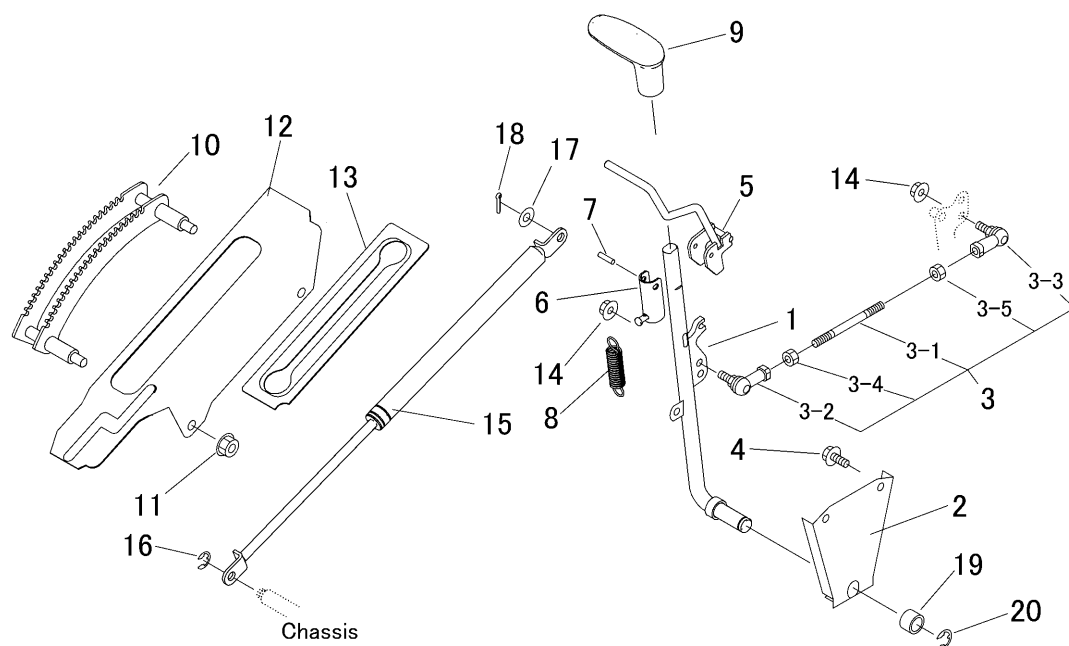

見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 4051 000	レバー	LEVER	1				
2	5347 4052 000	プレート	PLATE	1				
3	5347 4055 000	タイロッド Assy	TIEROD	1				
3-1	5332 3118 000	タイロッド	TIEROD	1				右HSTレバー用
3-2	3408 5008 000	リンクボール	BALL	1				
3-3	3522 4341 000	リンクボール	BALL	1				
3-4	A301 0108 003	ナット	NUT	1				
3-5	A301 2108 003	ナット	NUT	1				
4	K710 0108 020	ボルト	BOLT	2				
5	5335 4052 000	ロックレバー	LOCK LEVER	1				
6	5335 4053 000	ブラケット	BRACKET	1				
7	0550 0005 040	スプリングピン	PIN SPRING	1				
8	3408 5202 000	スプリング	SPRING	1				
9	5332 4058 000	グリップ	GRIP	1				
10	5332 4059 001	ブラケット	BRACKET	1				
11	F301 0110 000	Fナット	NUT	2				
12	5335 4072 000	プレート	PLATE	1				右HSTレバー用
13	5335 4065 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
14	F301 0108 000	Fナット	NUT	2				
15	5347 4054 000	ガススプリング	ABSORBER	1				
16	0742 0100 800	エリング	RING	1				
17	0350 0141 022	PW	WASHER	1				
18	0520 0125 020	ワリピン	PIN	1				
19	5347 4056 000	パイプ	PIPE	1				
20	0742 0101 200	エリング	RING	1				

5347 410A カリハカバー Cutting Blade Shield

RH

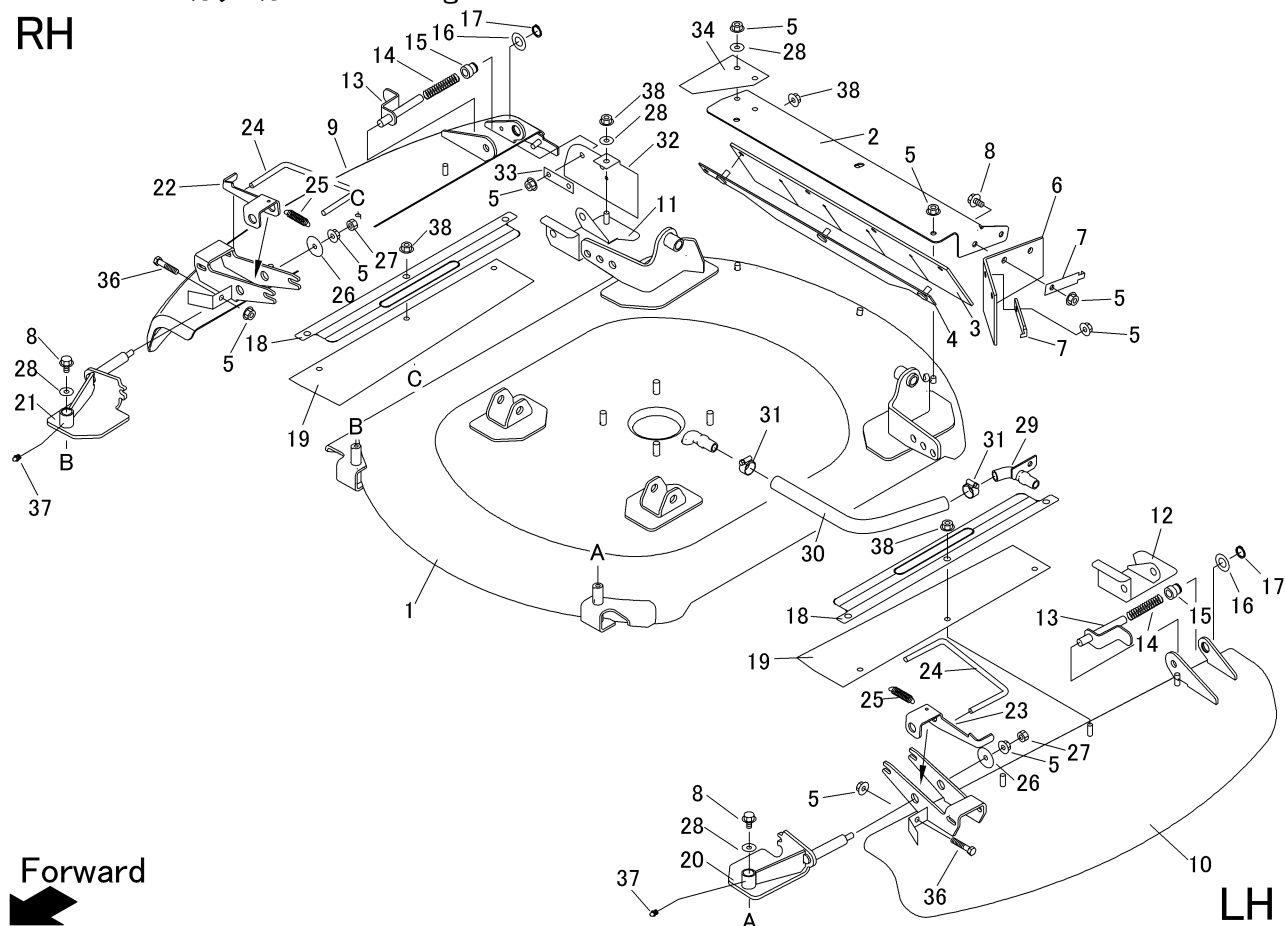

Forward

LH


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 4101 000	カリハカバー	COVER	1				
2	5332 4112 000	プレート	PLATE	1				
3	5332 4113 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
4	5332 4115 000	ブラケット	BRACKET	1				
5	F301 0108 000	ナット	NUT	13				
6	5321 4124 000	ゴムイタ	RUBBER	1				
7	5347 4129 000	プレート	PLATE	2				
8	K110 0108 016	ボルト	BOLT	6				
9	5347 4102 000	カバー	COVER	1			- No.1550377	右
9	5347 4102 001	カバー	COVER	1		A	No.1550378 -	右
10	5347 4103 000	カバー	COVER	1			- No.1550377	左
10	5347 4103 001	カバー	COVER	1		A	No.1550378 -	左
11	5347 4104 000	カバー	COVER	1				右
12	5347 4105 000	カバー	COVER	1				左
13	5335 4106 000	ピン	PIN	2				
14	5116 3075 300	スプリング	SPRING	2				
15	5335 4107 000	ピン	PIN	2				
16	0350 0161 630	PW	WASHER	2				
17	0740 0001 600	リング	RING	2				
18	5347 4108 000	プレート	PLATE	2			- No.1550377	
18	5347 4106 000	プレート	PLATE	2		D	No.1550378 -	
19	5347 4109 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
20	5347 4111 001	ブラケット	BRACKET	1			- No.1550567	左
20	5347 4111 002	ブラケット	BRACKET	1		D	No.1550568 -	左
21	5347 4113 001	ブラケット	BRACKET	1			- No.1550567	右

RH

2020/September

5347 410E カリハカバー(CE USA) Cutting Blade Shield(CE USA)

RH

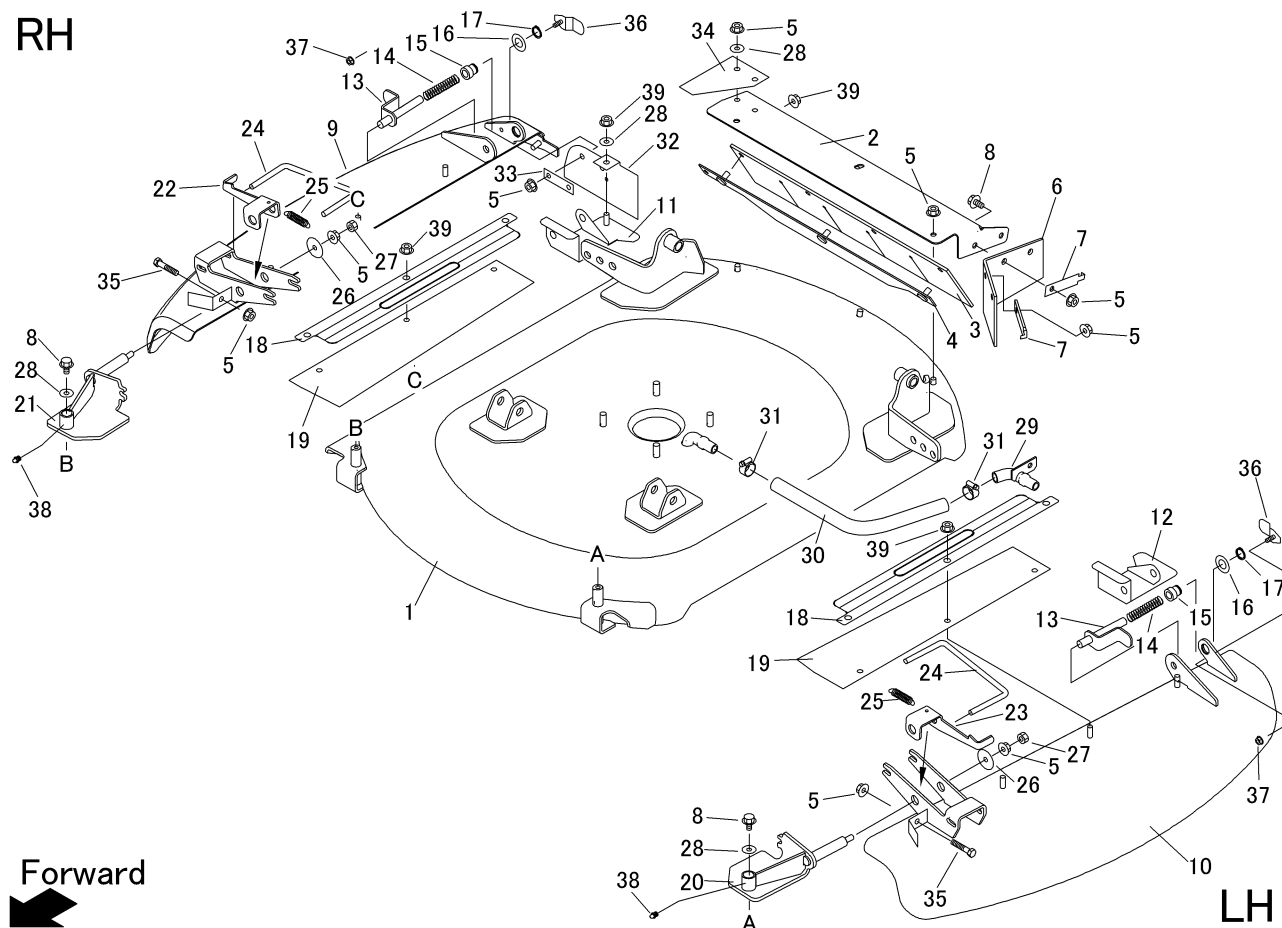


Forward

LH


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5347 4101 000	カリハカバー	COVER	1				
2	5332 4112 000	プレート	PLATE	1				
3	5332 4113 000	ゴムタ	RUBBER	1				
4	5332 4115 000	ブラケット	BRACKET	1				
5	F301 0108 000	ナット	NUT	13				
6	5321 4124 000	ゴムタ	RUBBER	1				
7	5347 4129 000	プレート	PLATE	2				
8	K110 0108 016	ボルト	BOLT	6				
9	5347 4102 000	カバー	COVER	1			- No.1630011	右
9	5347 4102 001	カバー	COVER	1		A	No.1630012 -	右
10	5347 4103 000	カバー	COVER	1			- No.1630011	左
10	5347 4103 001	カバー	COVER	1		A	No.1630012 -	左
11	5347 4104 000	カバー	COVER	1				右
12	5347 4105 000	カバー	COVER	1				左
13	5335 4106 000	ピン	PIN	2				
14	5116 3075 300	スプリング	SPRING	2				
15	5335 4107 000	ピン	PIN	2				
16	0350 0161 630	PW	WASHER	2				
17	0740 0001 600	リング	RING	2				
18	5347 4108 000	プレート	PLATE	2			- No.1630011	
18	5347 4106 000	プレート	PLATE	2		D	No.1630012 -	
19	5347 4109 000	ゴムタ	RUBBER	2				
20	5347 4111 001	ブラケット	BRACKET	1			- No.1630021	左
20	5347 4111 002	ブラケット	BRACKET	1		D	No.1630022 -	左
21	5347 4113 001	ブラケット	BRACKET	1			- No.1630021	右

2020/September


5332 420A カリハ Cutting Blade

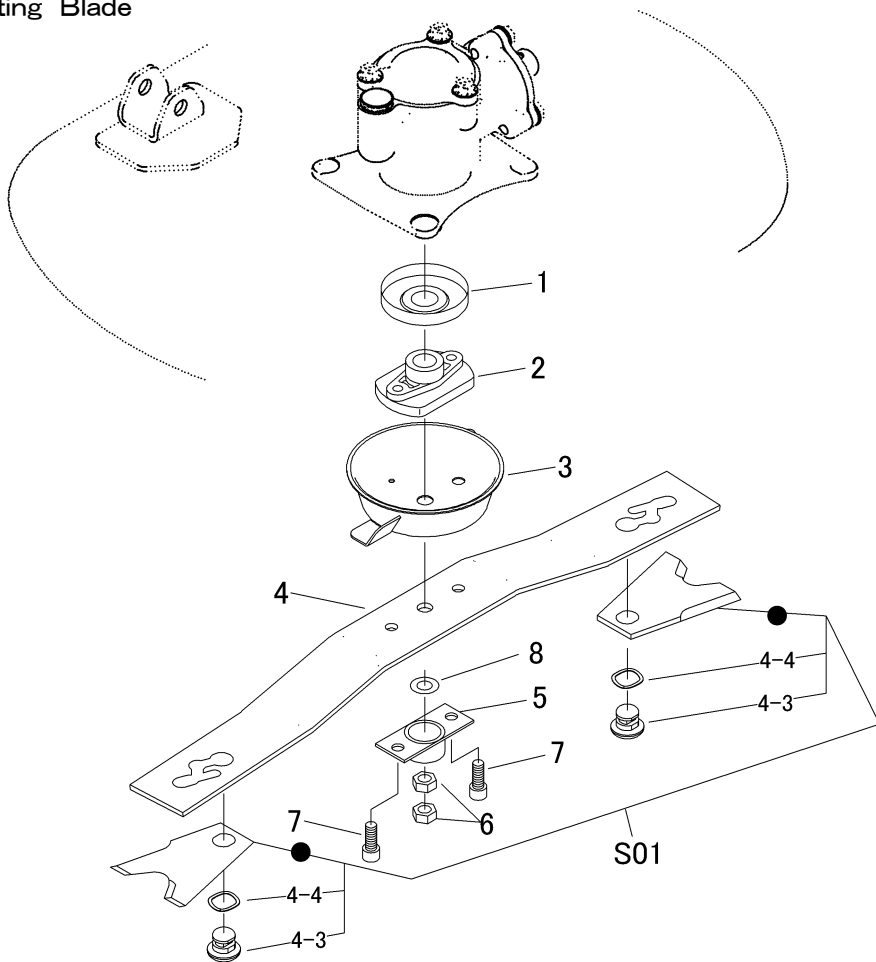[illegible]

5347 430A カリハブレーキ Cutting Brake

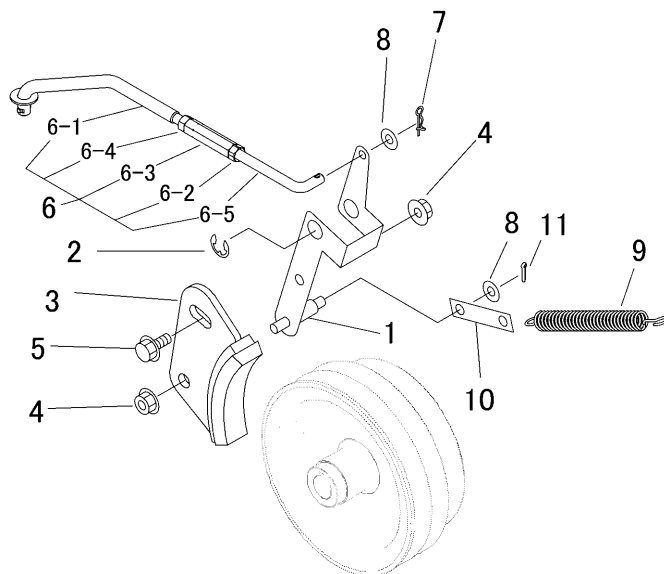
[illegible]

5346 500A マーク(国内 チャージポンプ無) Mark(JP/ Without Charge Pump)

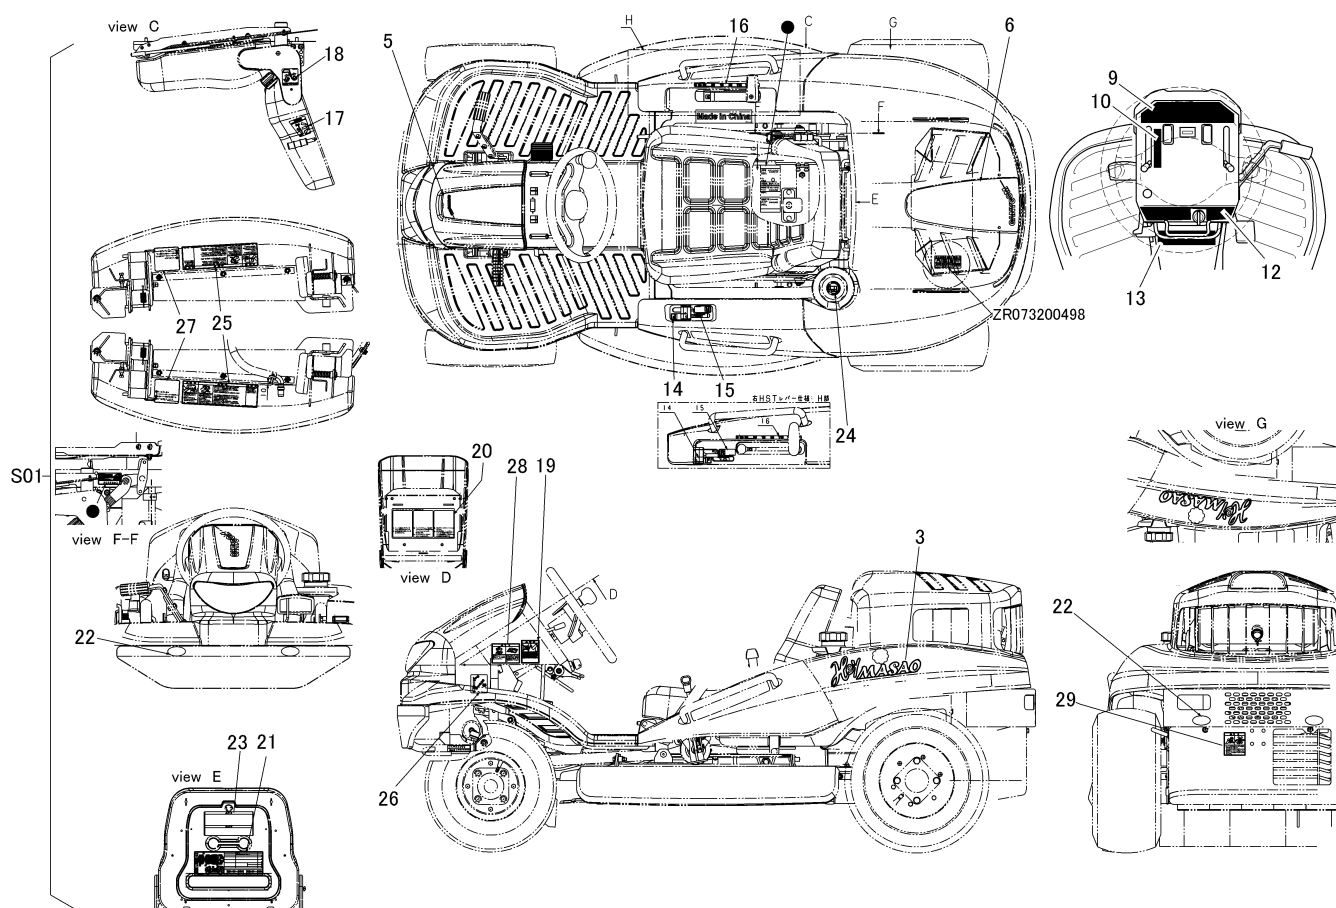


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	5346 500A 000	マークセット	MARK set	1			- No.1550449	CM2201RC
S01	5346 500A 001	マークセット	MARK set	1		D	No.1550450 -	BD/RR
3	5347 5003 000	マーク	MARK	2			- No.1550449	
3	5347 5072 000	マーク	MARK	2		D	No.1550450 -	
5	5346 5005 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
5	5347 5073 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
6	5347 5006 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
6	5347 5074 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
9	5347 5009 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
9	5347 5075 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
10	5347 5011 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
10	5347 5076 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
12	5347 5013 000	マーク	MARK	1			- No.1550408	
12	5347 5013 001	マーク	MARK	1		B	No.1550409 - No.1550449	
12	5347 5078 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
13	5347 5014 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
13	5347 5079 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
14	5347 5015 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
14	5347 5081 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	
15	5347 5016 000	マーク	MARK	1			- No.1550449	
15	5347 5082 000	マーク	MARK	1		D	No.1550450 -	

5346 500A マーク(国内 チャージポンプ無) Mark(JP/ Without Charge Pump)

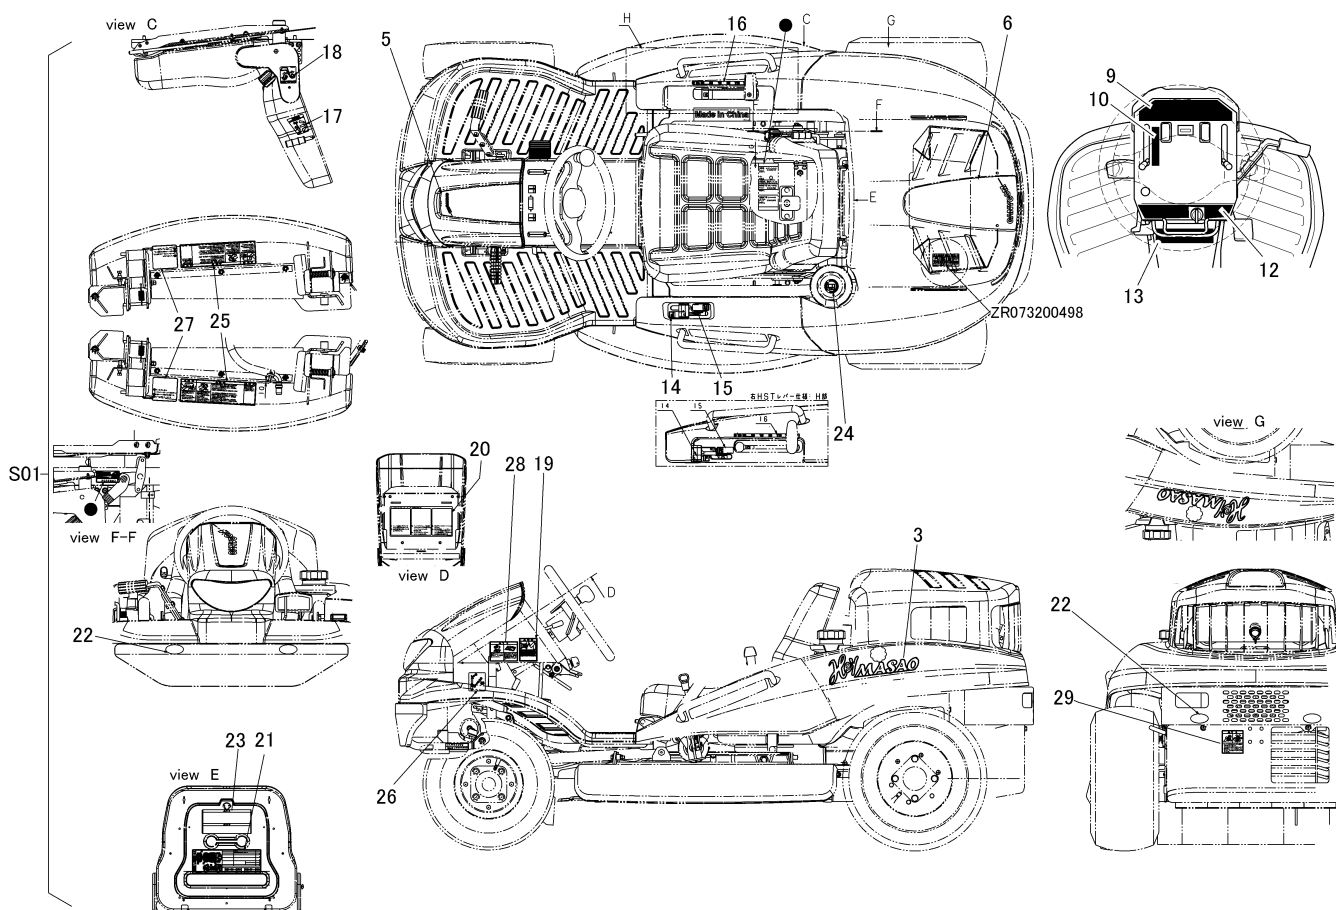
[illegible]

5346 500E マーク(CE USA) Mark(CE USA)

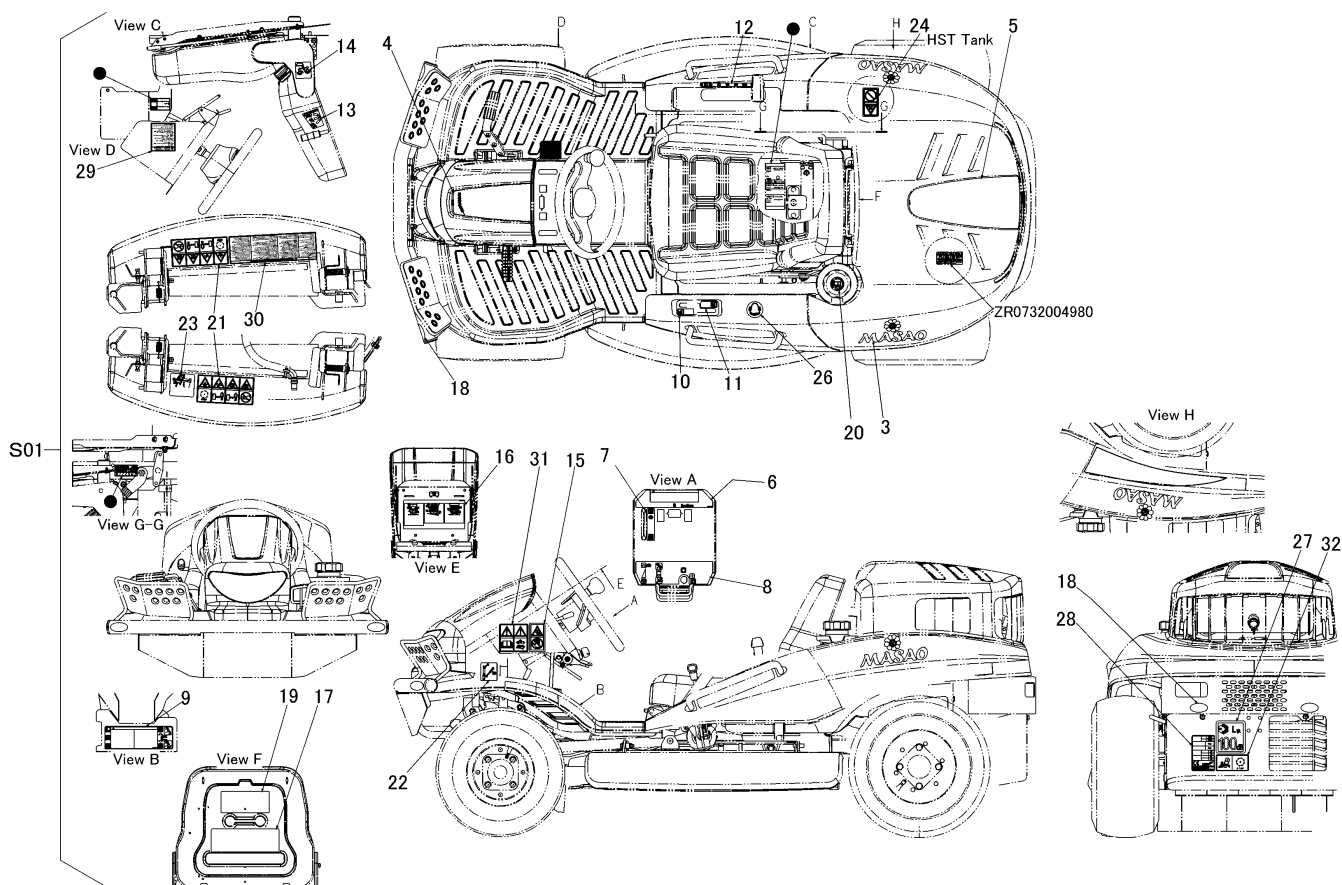


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	5346 500E 000	マークセット	MARK set				EX:2WD/CM226HRCE085	
3	5347 5003 000	マーク	MARK	2				
4	5346 5005 000	マーク	MARK	1				
5	5347 5006 000	マーク	MARK	1				
6	5347 5109 000	マーク	MARK	1				
7	5347 5111 000	マーク	MARK	1				
8	5347 5113 000	マーク	MARK	1			- No.1630014	
8	5347 5115 000	マーク	MARK	1		B	No.1630015 -	
9	5347 5114 000	マーク	MARK	1				
10	5347 5015 000	マーク	MARK	1				
11	5347 5016 000	マーク	MARK	1				
12	5332 5117 000	マーク	MARK	1				
13	5332 5118 000	マーク	MARK	1				
14	5332 5119 001	マーク	MARK	1				
15	5332 5121 000	マーク	MARK	1				
16	5347 5123 000	マーク	MARK	1				
17	5347 5124 001	マーク	MARK	1				
18	3570 5026 000	マーク	MARK	4				
19	5347 5125 000	マーク	MARK	1				
20	5321 5016 000	マーク	MARK	1				
21	5321 5116 000	マーク	MARK	2				
22	5321 5111 000	マーク	MARK	1				
23	5347 5128 000	マーク	MARK	1				
24	3667 5063 000	マーク	MARK	1				

5346 500E マーク(CE USA) Mark(CE USA)

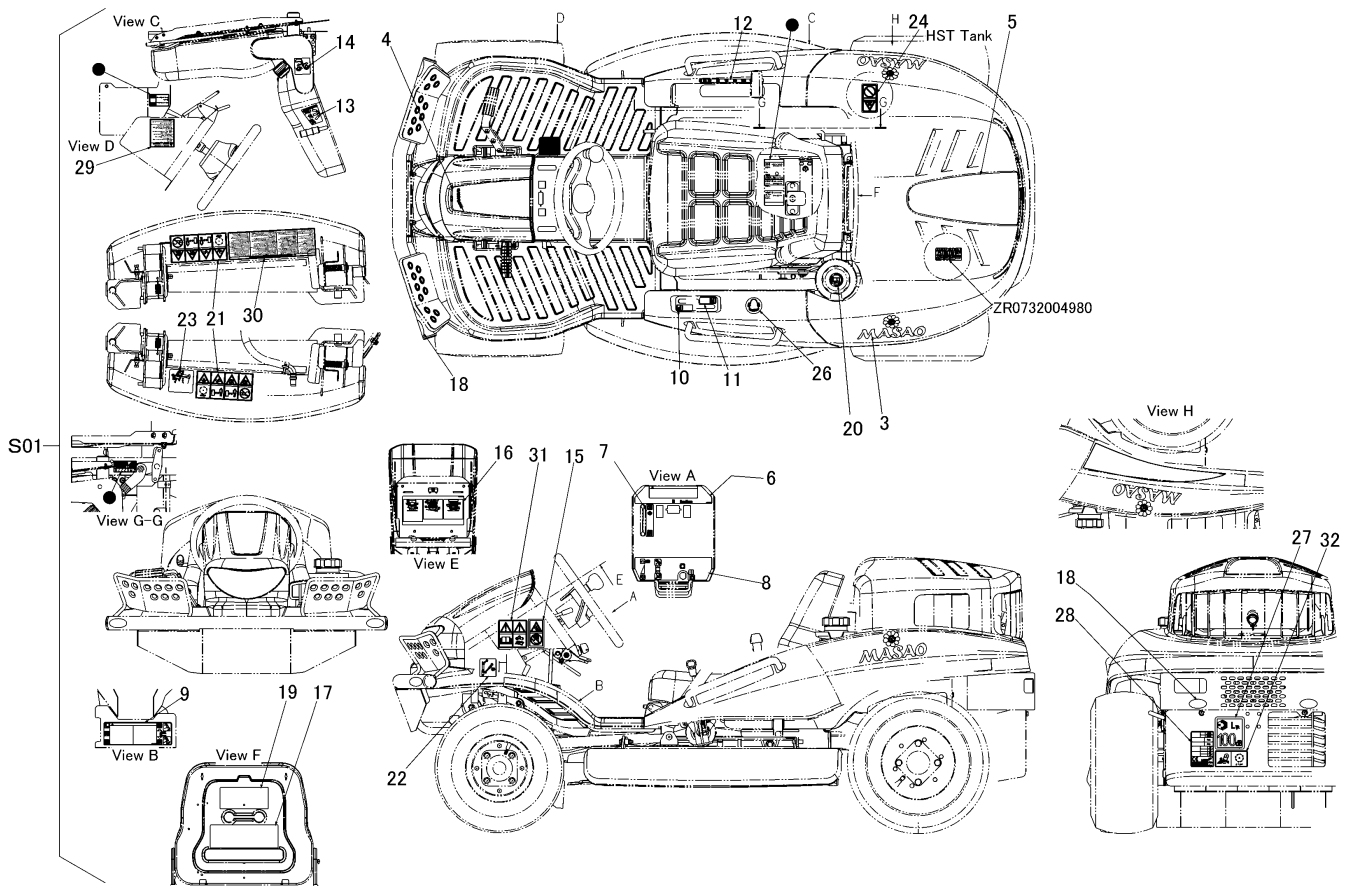
[illegible]

5346 500F マーク(Asia) Mark(Asia)

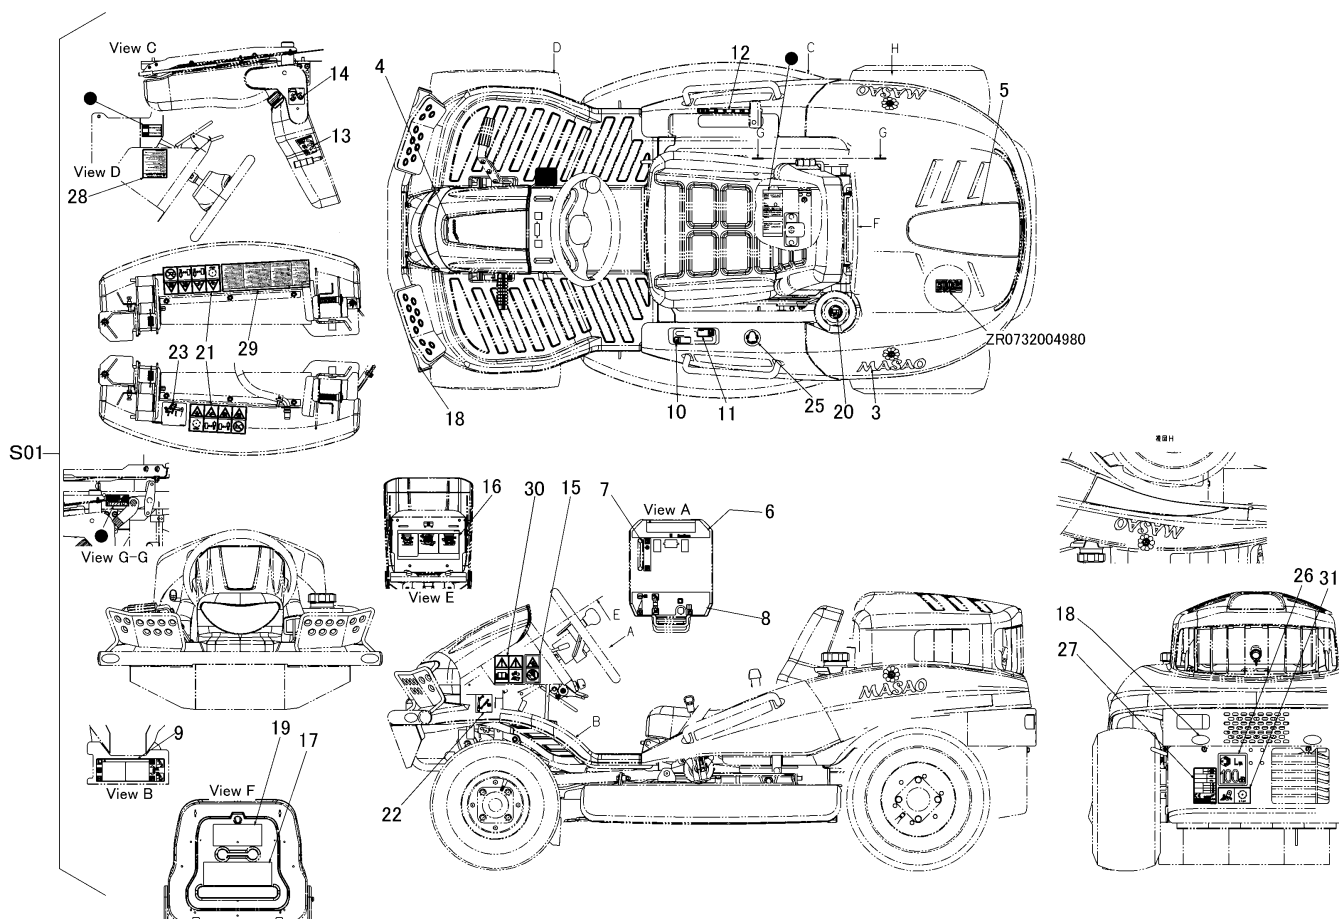


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	5346 500F 000	マークセット	MARK set	1			EX:2WD/CM226HRCAS	
3	5347 5003 000	マーク	MARK	2				
4	5346 5005 000	マーク	MARK	1				
5	5347 5006 000	マーク	MARK	1				
6	5347 5109 000	マーク	MARK	1				
7	5347 5111 000	マーク	MARK	1				
8	5347 5113 000	マーク	MARK	1			- No.1630014	
8	5347 5115 000	マーク	MARK	1		B	No.1630015 -	
9	5347 5114 000	マーク	MARK	1				
10	5347 5015 000	マーク	MARK	1				
11	5347 5016 000	マーク	MARK	1				
12	5332 5117 000	マーク	MARK	1				
13	5332 5118 000	マーク	MARK	1				
14	5332 5119 001	マーク	MARK	1				
15	5332 5121 000	マーク	MARK	1				
16	5347 5123 000	マーク	MARK	1				
17	5347 5124 001	マーク	MARK	1				
18	3570 5026 000	マーク	MARK	4				
19	5347 5125 000	マーク	MARK	1				
20	5321 5016 000	マーク	MARK	1				
21	5321 5116 000	マーク	MARK	2				
22	5321 5111 000	マーク	MARK	1				
23	5347 5128 000	マーク	MARK	1				

5346 500F マーク(Asia) Mark(Asia)

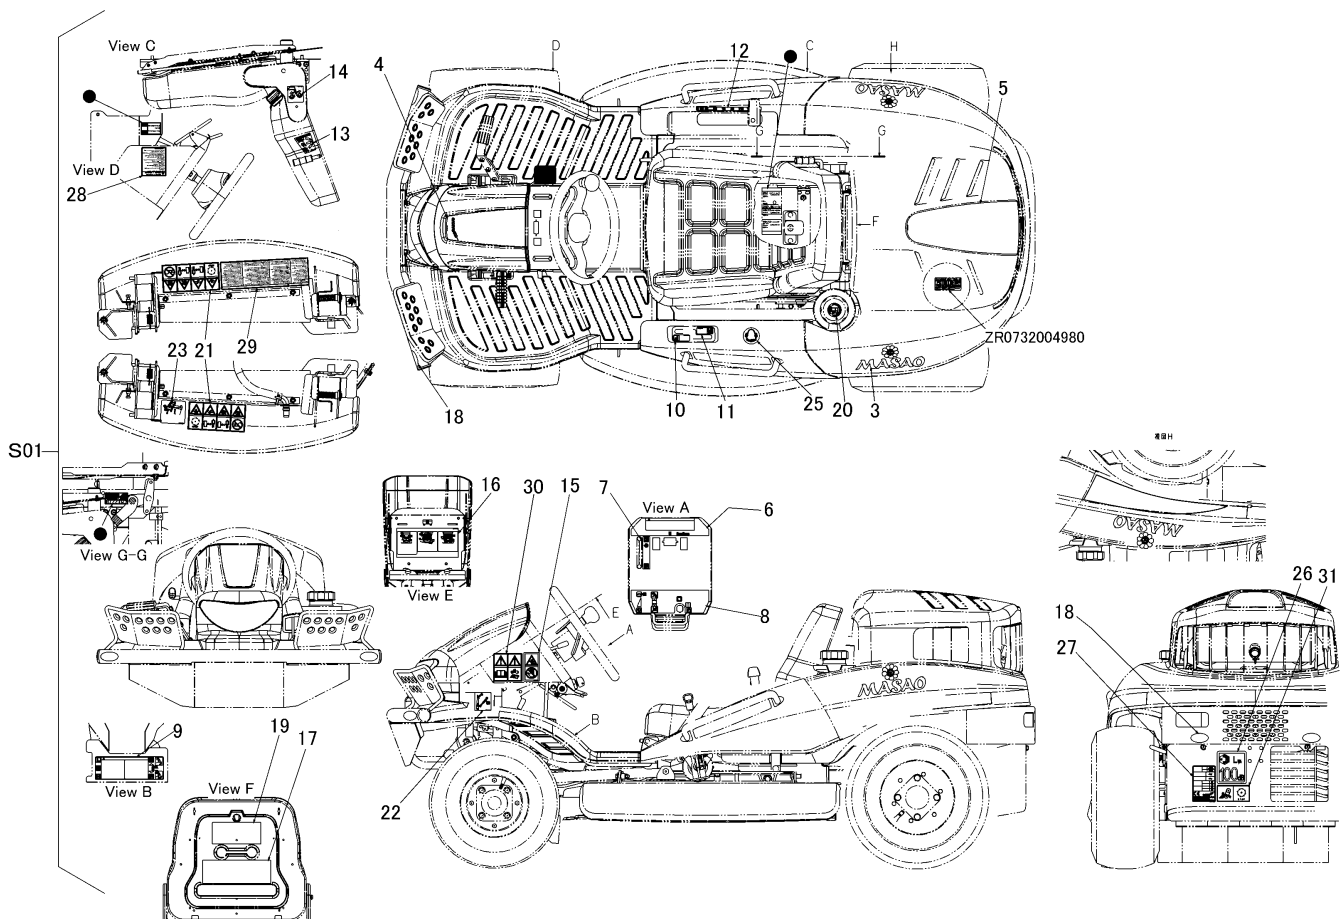
[illegible]


5346 500K マーク(韓国) Mark(Korea)

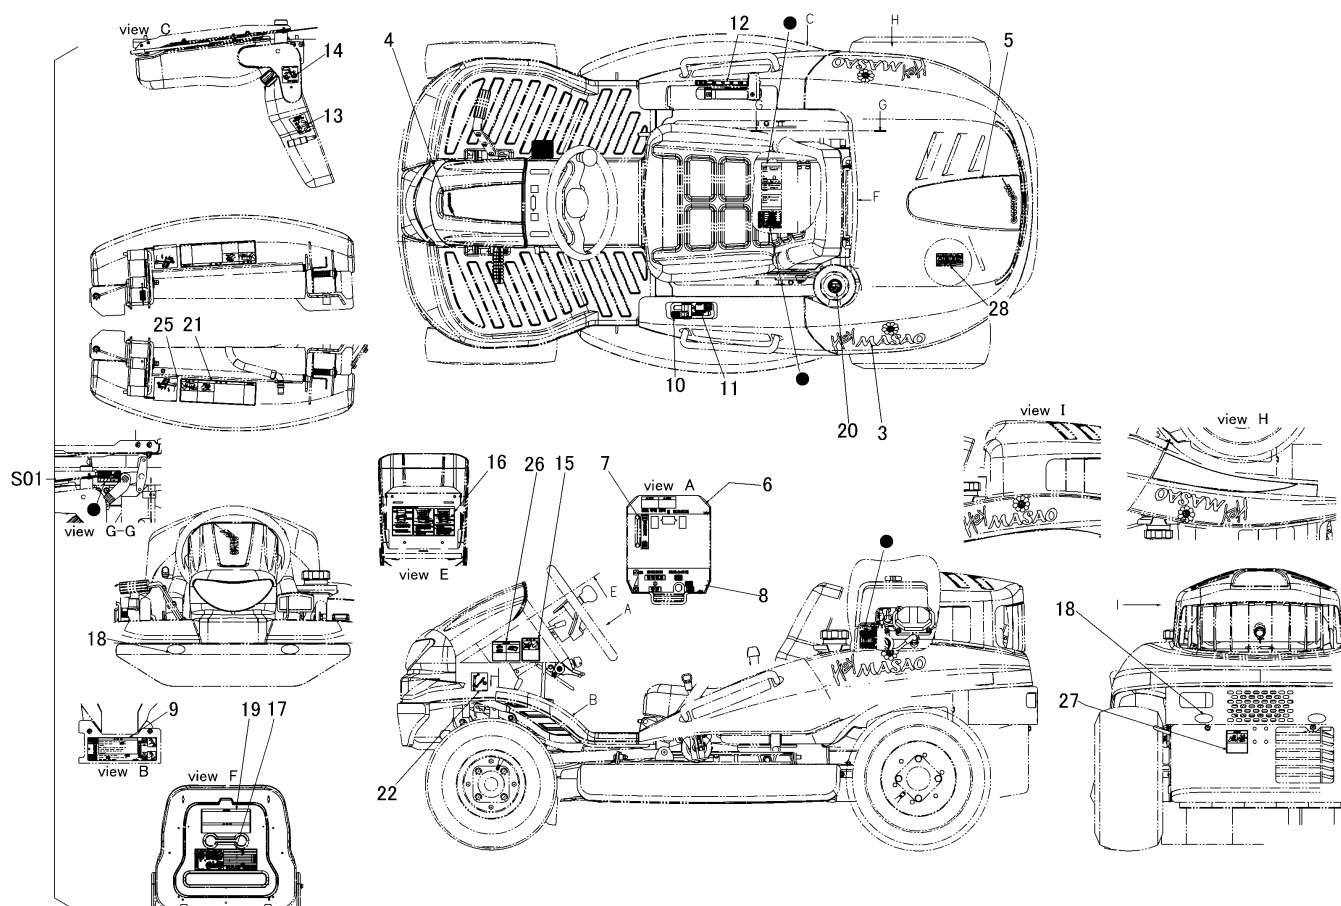


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互 換 性	適 用 号 機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
S01	5346 500K 000	マークセット	MARK set	1			- No.1650027	226(H)RCKR
S01	5346 500K 001	マークセット	MARK set	1		D	No.1650028 -	BD/RR
3	5347 5003 000	マーク	MARK	2			- No.1650027	
3	5347 5072 000	マーク	MARK	2		D	No.1650028 -	
4	5346 5005 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
4	5347 5073 000	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
5	5347 5006 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
5	5347 5074 000	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
6	5347 5309 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
6	5347 5309 001	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
7	5347 5311 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
7	5347 5311 001	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
8	5347 5313 000	マーク	MARK	1			- No.1650012	
8	5347 5313 001	マーク	MARK	1		B	No.1650013 - No.1650027	
8	5347 5313 001	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
9	5347 5314 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
9	5347 5314 001	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
10	5347 5315 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
10	5347 5315 001	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
11	5347 5316 000	マーク	MARK	1			- No.1650027	
11	5347 5316 001	マーク	MARK	1		D	No.1650028 -	
12	5332 5117 000	マーク	MARK	1				
13	5335 5318 000	マーク	MARK	1				
14	5335 5319 000	マーク	MARK	1				
15	5335 5321 000	マーク	MARK	1				


5346 500K マーク(韓国) Mark(Korea)

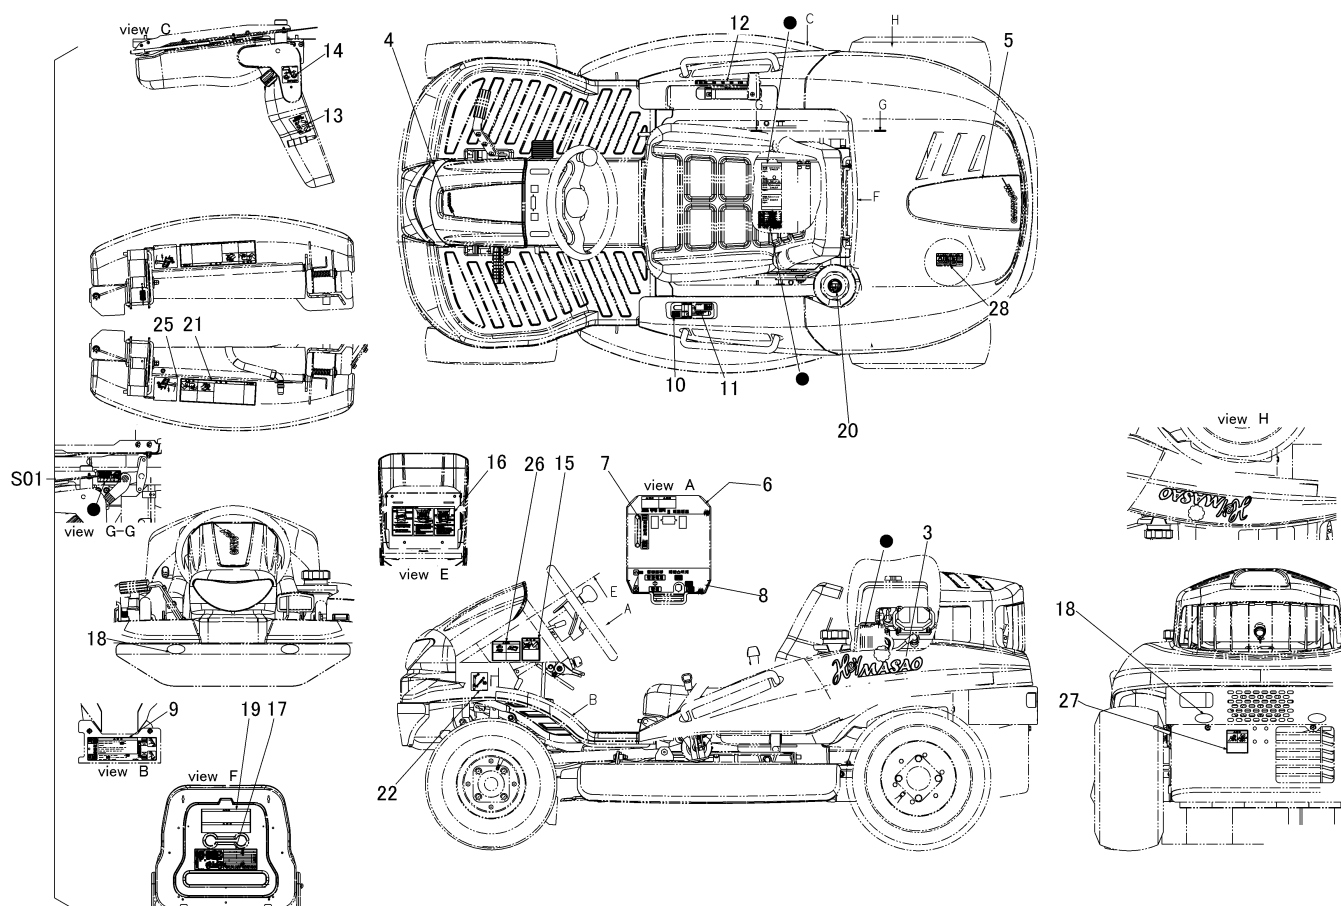[illegible]

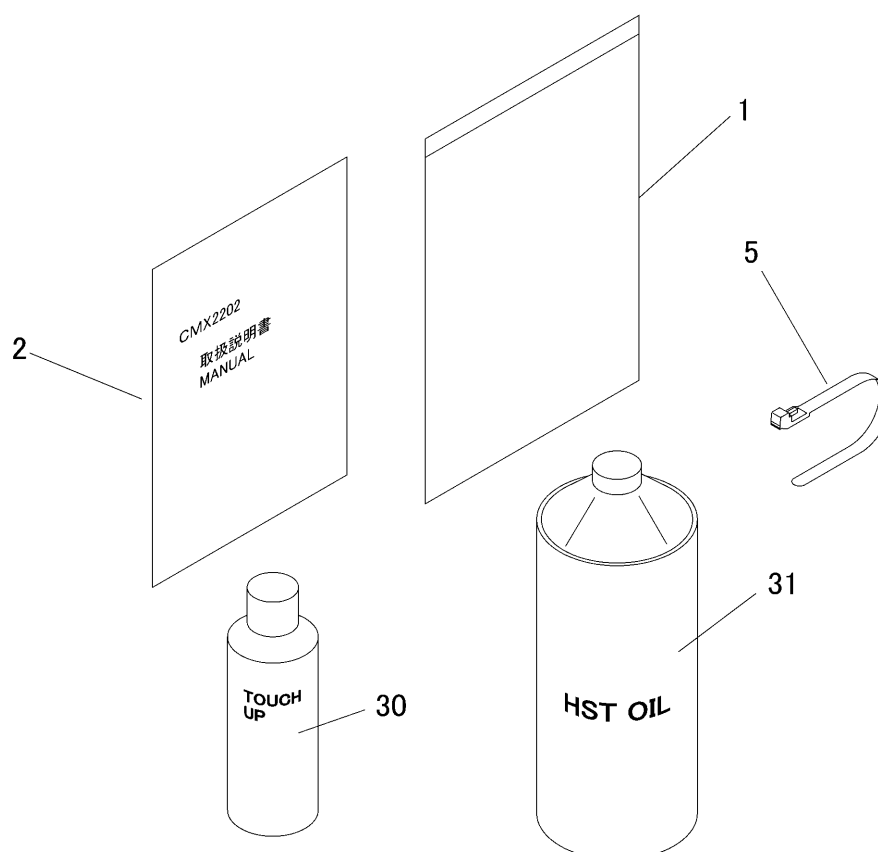[illegible]

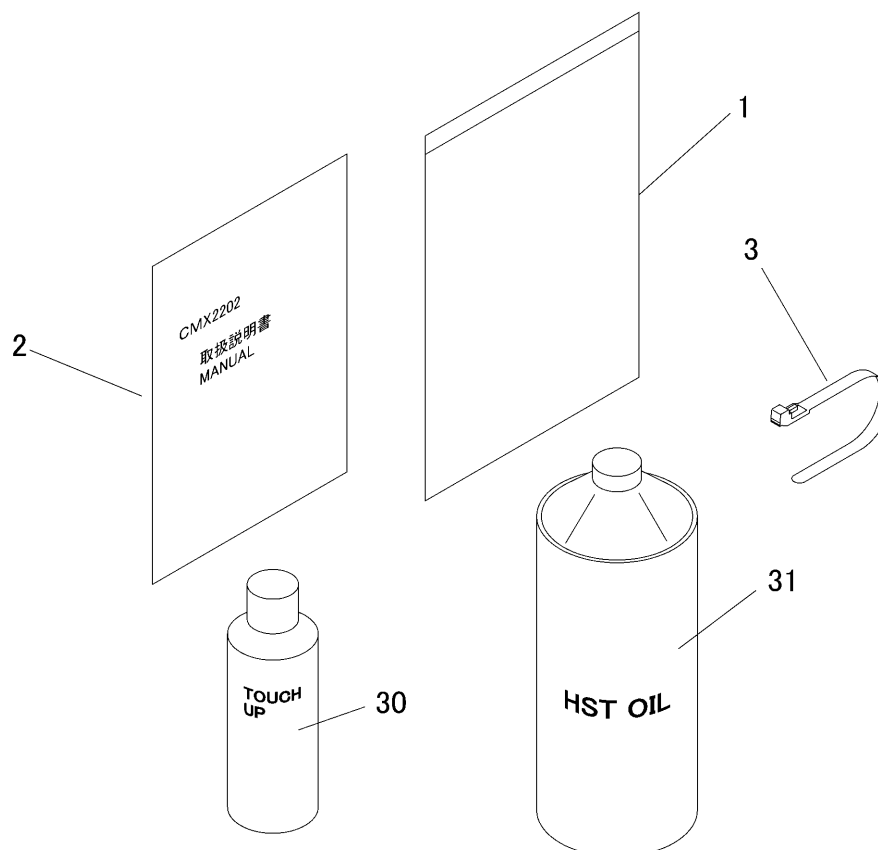[illegible]


RH

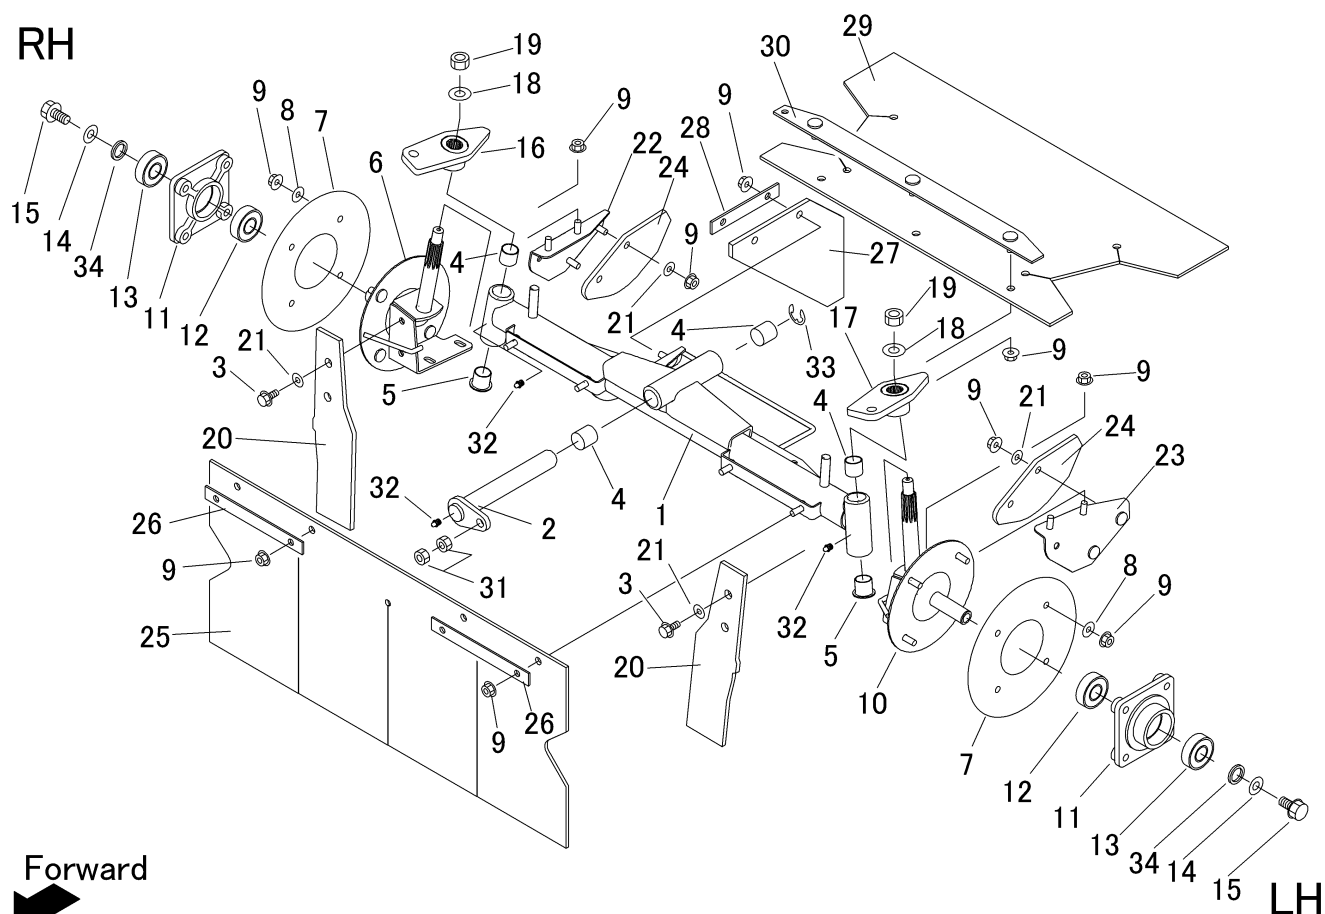


Forward

LH


見出	部品番号	部品名称		個数	型 寸	互換性	適用号機	備 考
NO.	PART NO.	PART NAME		Q'ty	DESCRIPTION	R/P	FROM ~ UP TO SERIAL NO.	REMARKS
1	5336 2101 000	センシャシク	F AXLE	1	F1-2WD			
2	5347 2103 001	ピン	PIN	1				M10,Eリング,グリスニップル
3	K710 0108 020	Fボルト	BOLT	4				
4	5333 2102 000	ブッシュ	BUSH	4				
5	5333 2103 000	ブッシュ	BUSH	2				
6	5333 2104 000	ステアリングナックル R	KNUCKLE R	1				Normal
7	5306 2121 000	カバー	COVER	2				
8	0350 0140 822	PW	WASHER	8				
9	F301 0108 000	Fナット	NUT	25				
10	5333 2105 000	ステアリングナックルL	KNUCKLE L	1				Normal
11	3420 2237 000	フロントハブ	HUB	2				ターフ
12	0750 0563 044	ベアリング	BEARING	2				ターフ
13	0750 0562 044	ベアリング	BEARING	2				ターフ
14	0350 0161 240	PW	WASHER	2				ターフ
15	K712 0112 025	Fボルト	BOLT	2				
16	5346 2106 000	ナックルアームR	ARM R	1				
17	5346 2107 000	ナックルアームL	ARM L	1				
18	0350 0161 430	PW	WASHER	2				
19	A350 0114 001	Uナット	NUT	2				
20	5333 2108 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
21	0350 0160 828	PW	WASHER	8				
22	5323 2131 001	ガード	GUARD	1				
23	5323 2129 001	ガード	GUARD	1				
24	5323 2132 000	ゴムイタ	RUBBER	2				
25	5333 2109 000	ゴムイタ	GUBBER	1				

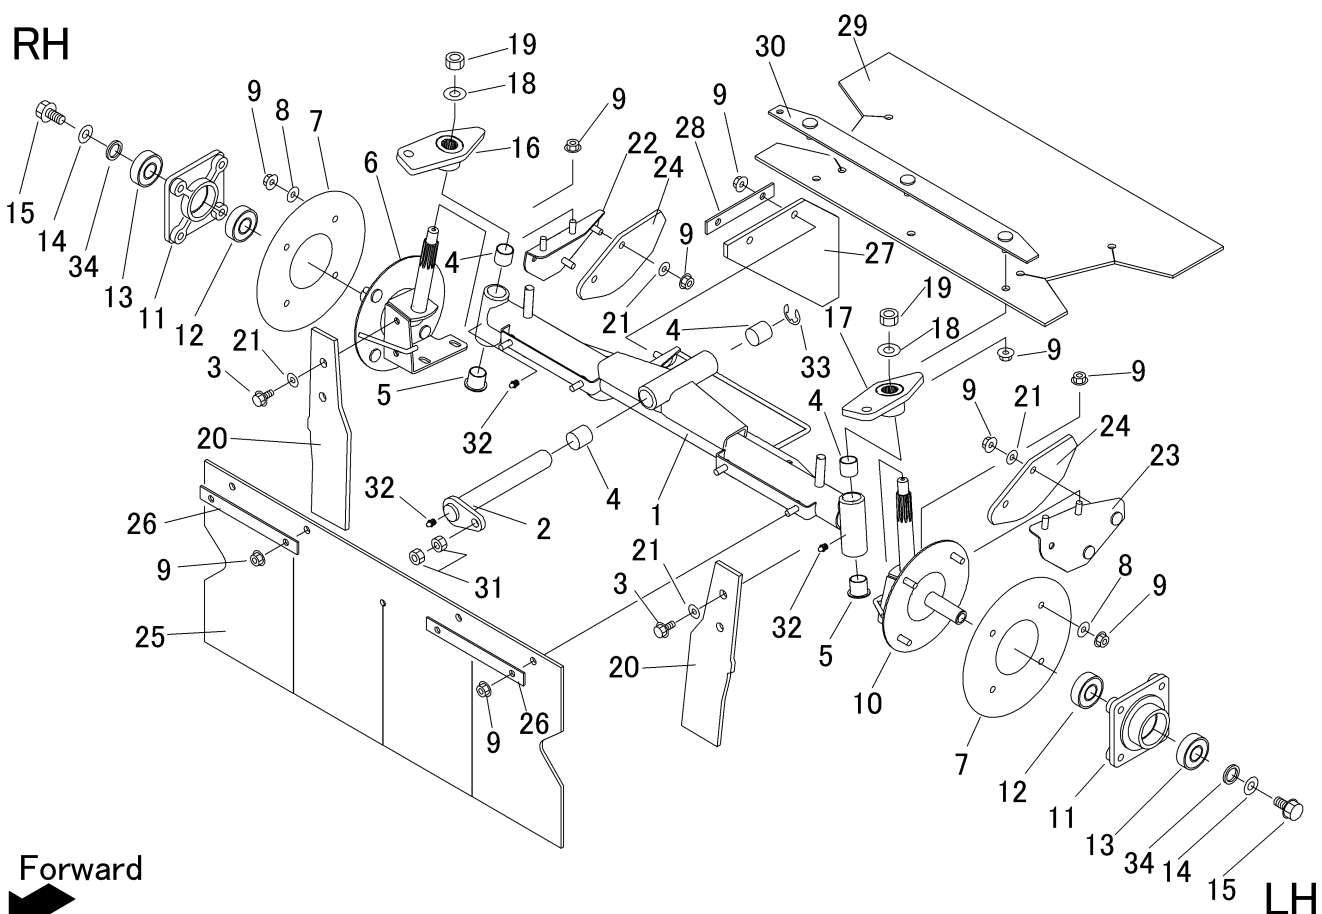
[illegible]


5321 220B ゼンリン (ターフ) Front Tire (Turf)

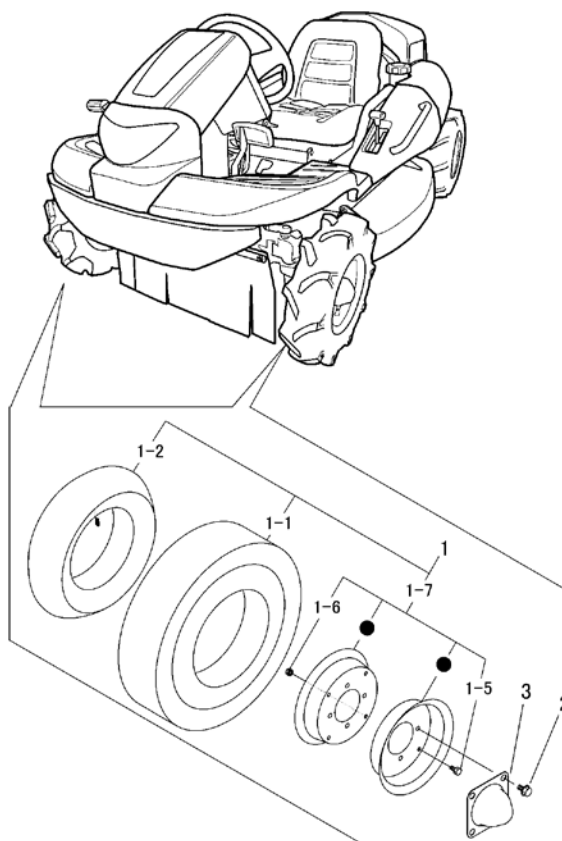[illegible]


5323 230A コウリン(ターフ) Rear Tire(Turf)

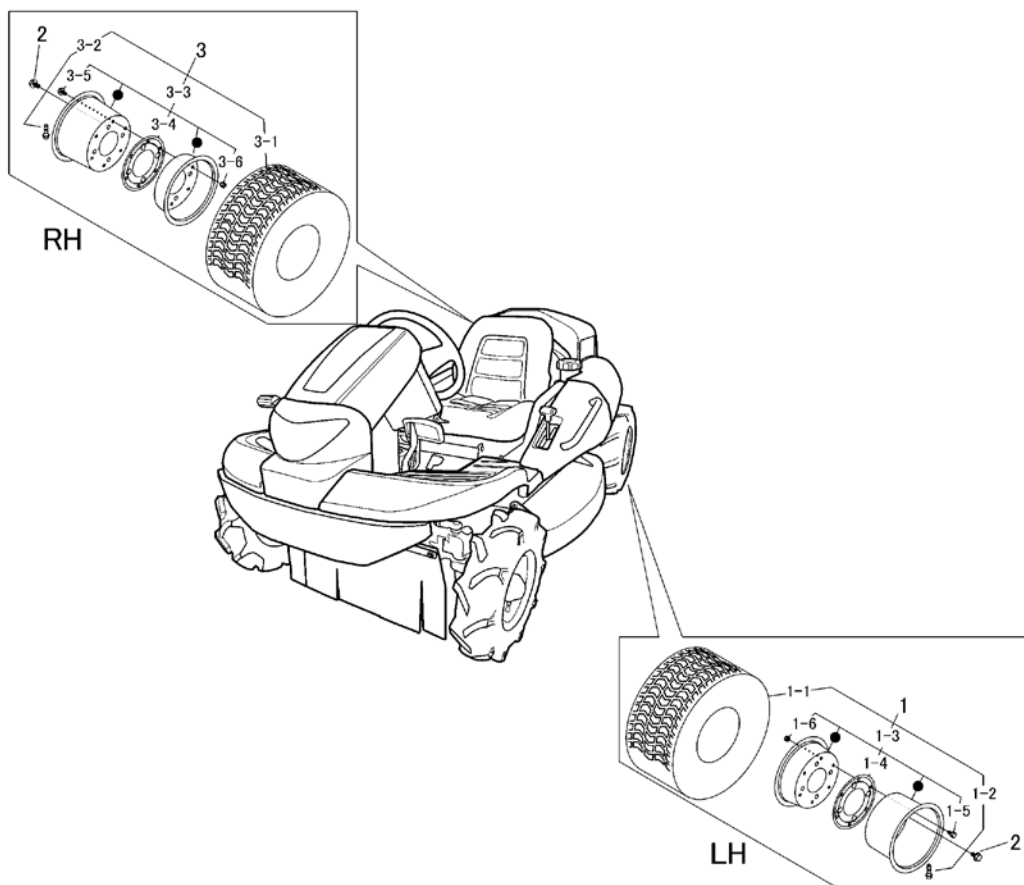[illegible]

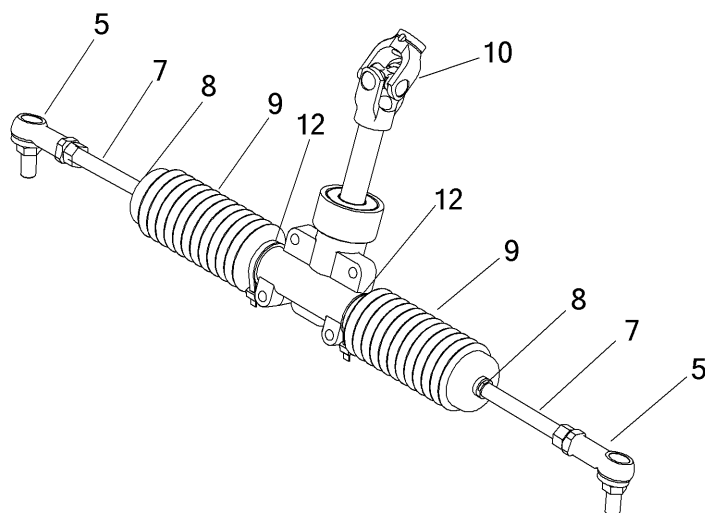
[illegible]

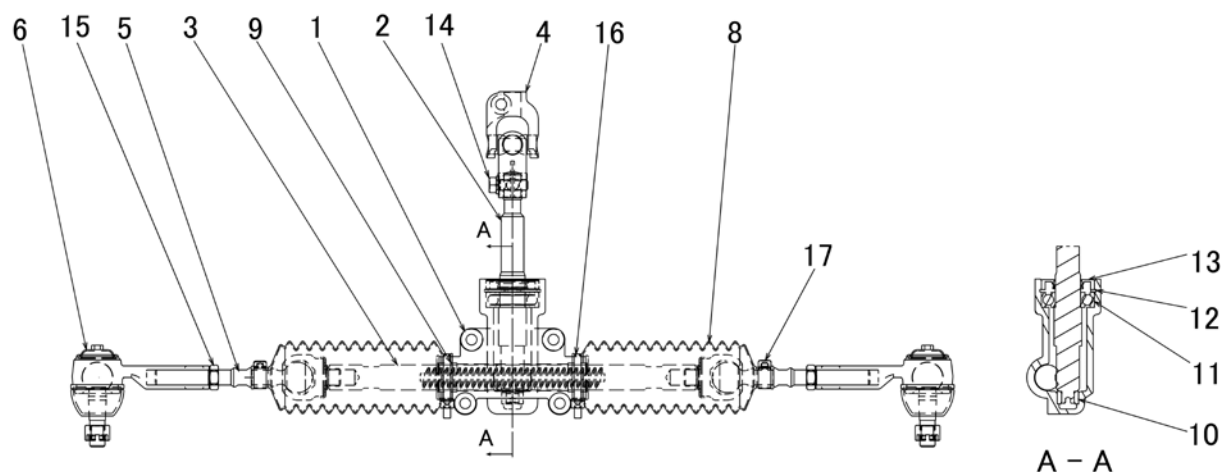[illegible]

5333 0201 000 配線図 (国内) Diagram (Japan)

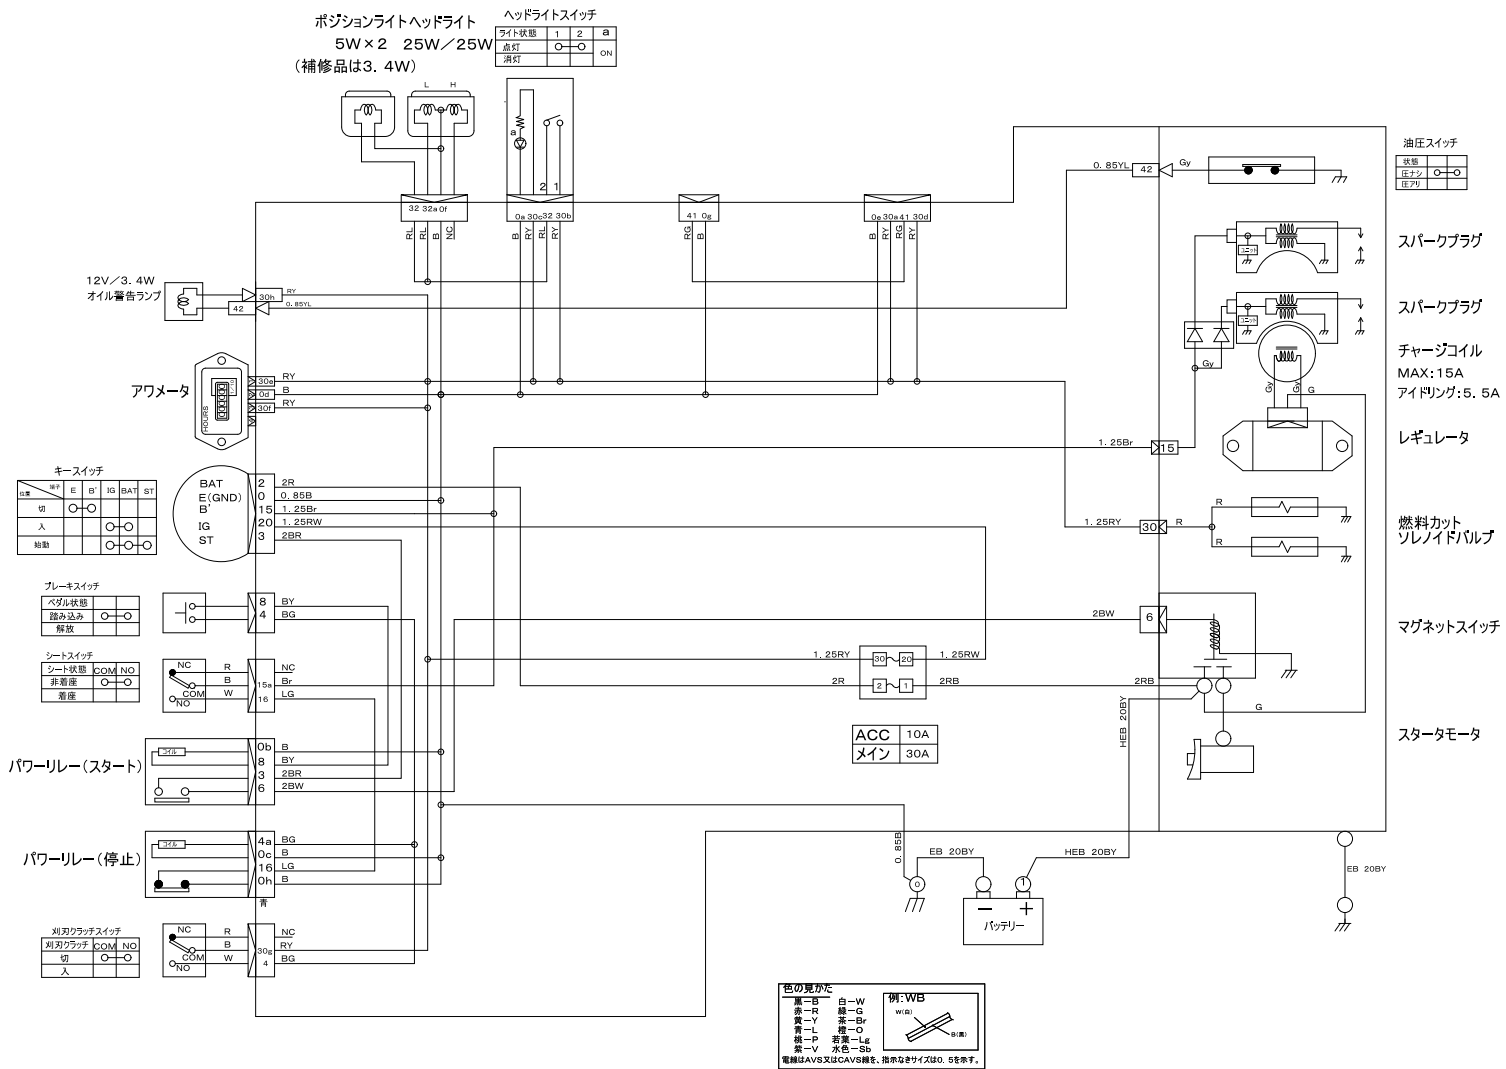

5333 0201 100 配線図 (CE) Diagram (CE)

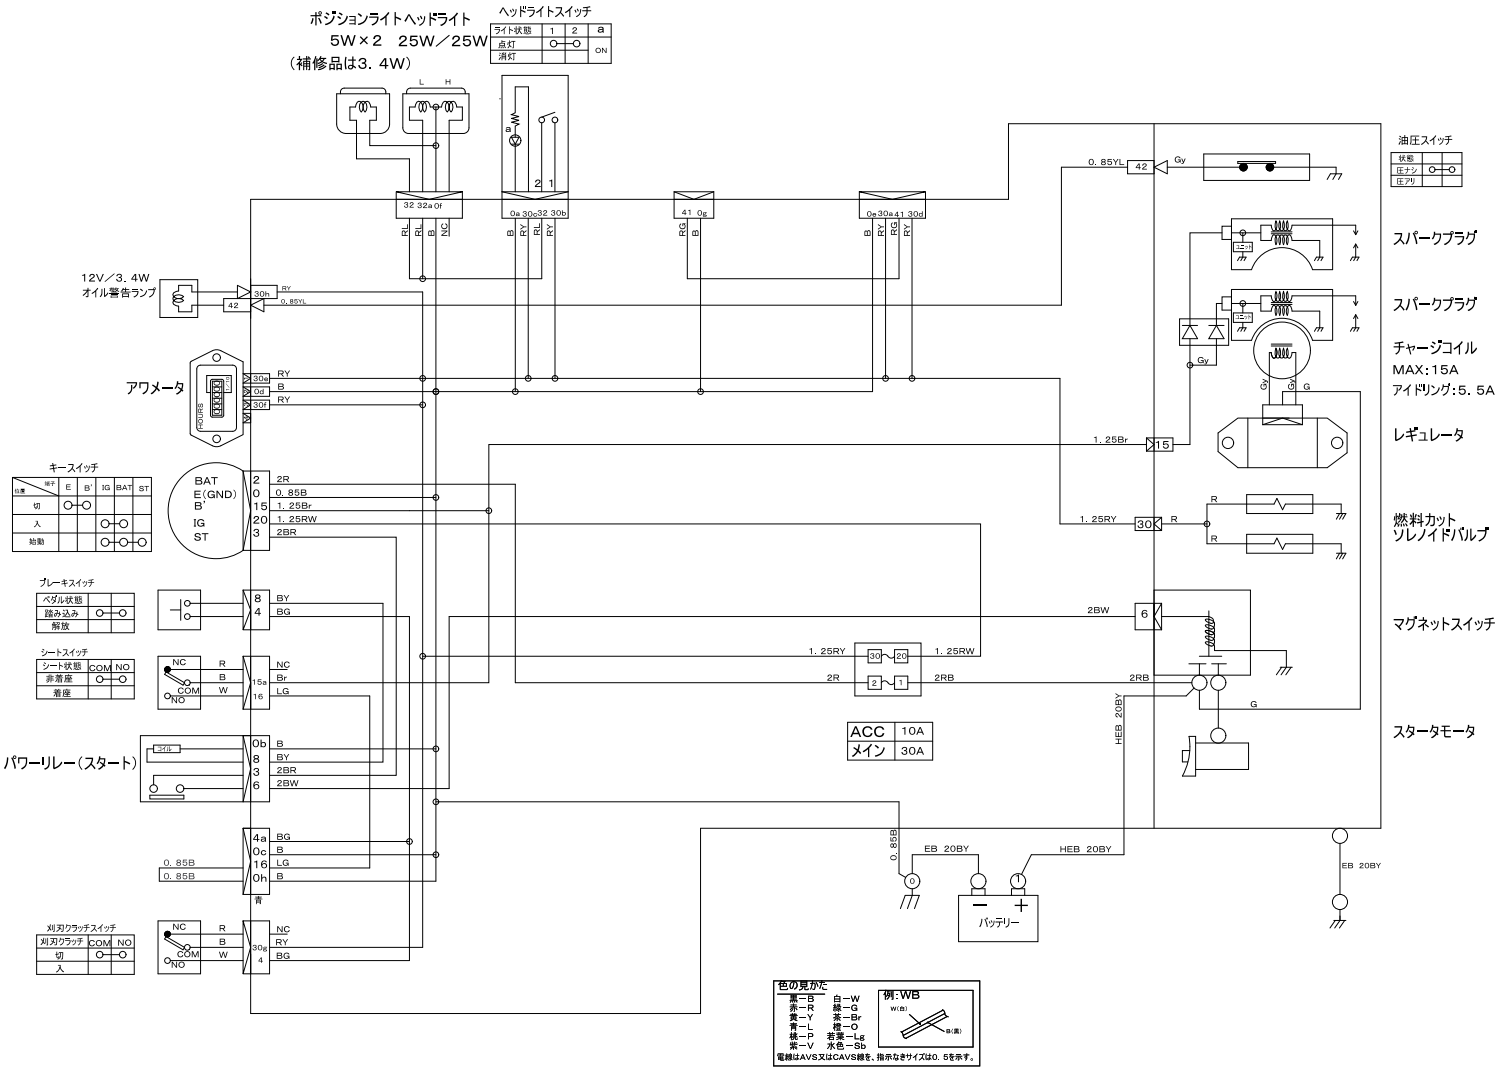

5333 0201 200 配線図 (国内 HST右操作) Diagram (HST Right)

